

meross

Felhasználói kézikönyv

Biztonsági információk

ÁRAMÜTÉS VAGY ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE.

- Győződjön meg róla, hogy a kicserélendő izzó le van kapcsolva.
- Várja meg, amíg az izzó kihűl, majd cserélje ki.
- Ne szerelje be az izzót nedves kézzel, vagy nedves vagy nedves felületen állva.
- 20°C és 40°C közötti működési környezetben való használatra alkalmas.
- Nem használható vészvilágításhoz.


1

Gyors telepítési útmutató

1. Töltse le a Meross alkalmazást.



2. Cserélje ki a jelenlegi izzót a Meross intelligens izzóra.*

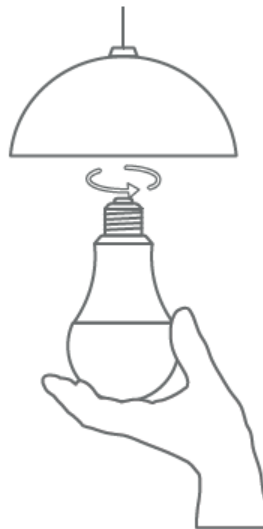


*A fém lámpaernyők csökkenthetik a Meross intelligens izzó teljesítményét.

* A Meross okosizzók csak a 2,4 GHz-es hálózatokat támogatják.

3. Állítsa be a készüléket.


(1) Androidos felhasználó esetén. Nyissa meg a Meross alkalmazást, és koppintson a + gombra a jobb felső sarokban, majd kövesse az alkalmazásban található utasításokat, és percek alatt beállíthatja az eszközt.

Ha a HomeKit-et iOS-eszközzel szeretné használni az Androidon történő beállítás után, csak indítsa el a Home alkalmazást, és szkennelje be vagy gépelje be a eszközre vagy a használati útmutatóra nyomtatott kódot. Nincs szükség visszaállításra vagy további konfigurációra.

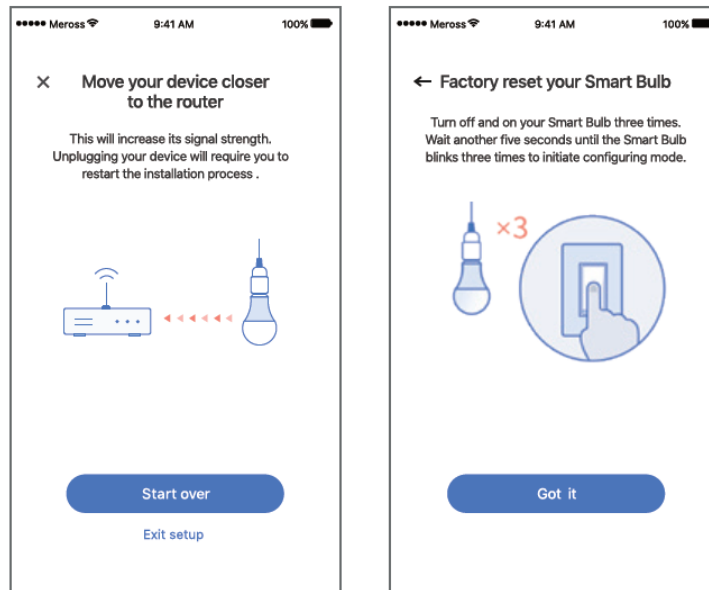


(2) iOS felhasználó esetén kérjük, kövesse az alábbi utasításokat.


- a. Kérjük, győződjön meg arról, hogy iPhone vagy iPad készüléke 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatra csatlakozik. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem tudja beállítani.
- b. Kérjük, győződjön meg róla, hogy iOS 13 vagy annál magasabb rendszerrel rendelkezik. Javasoljuk, hogy frissítsen iOS 14-re a jobb HomeKit felhasználói élmény érdekében.
- c. A Meross alkalmazás helyett használja az Apple Home alkalmazást a beállításhoz, csak indítsa el a Home alkalmazást, és koppintson a "Add Accessory" (eszköz hozzáadása) vagy a + gombra a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat. Ez néhány percig tarthat, ezután minden készen áll majd. A beállítási kód és a QR-kód a készüléken és a felhasználói kézikönyvben található.

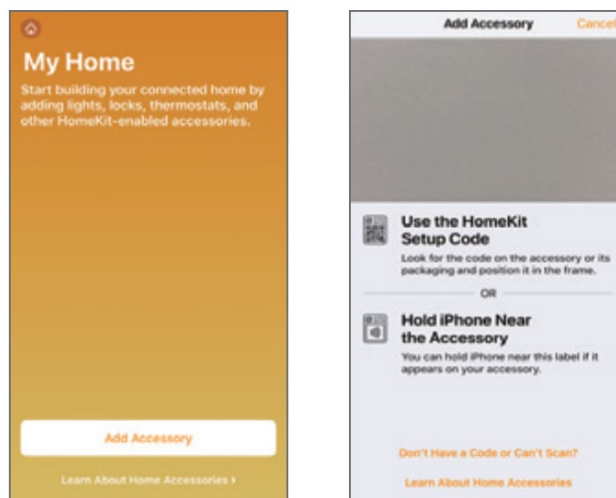

- d. ha a QR-kód nem működik, koppintson a Don't Have a Code or Can't Scan ("Nincs kódod vagy nem tudom beolvasni") lehetőségre, és válassza az MSL120-at. Írja be a címkén lévő kódot, és várjon. Az eszköz egy percen belül beállítható.

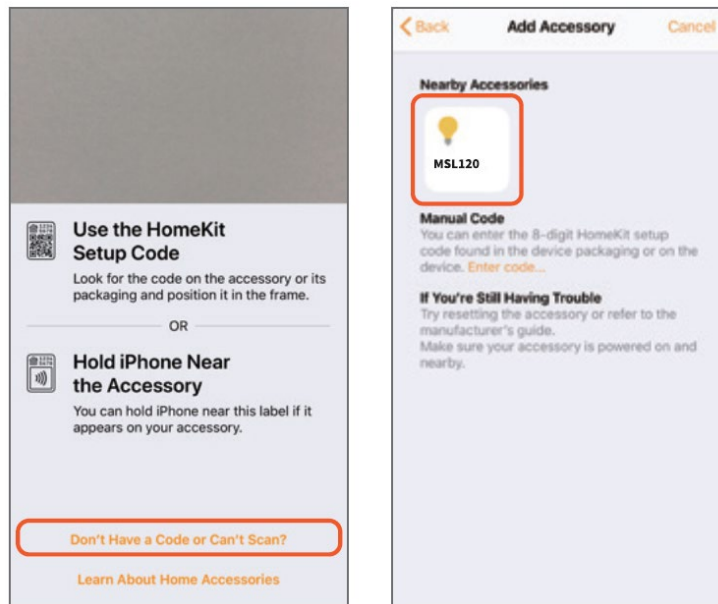

- e. Ezt követően, ha az MSL120-at a Meross alkalmazásban szeretné kezelni, kérjük, csatlakoztassa iPhone eszközét ugyanarra az otthoni Wi-Fi hálózatra, indítsa el a Meross alkalmazást, és koppintson a + gombra a jobb felső sarokban. Ez segít megtalálni az ugyanazon Wi-Fi hálózatban lévő eszközöket. Csak koppintson a hozzáadásra, és máris kezelheti az MSL120-at a Meross alkalmazásban. Például firmware frissítés céljára, vagy összekötheti az Amazon vagy Google hangasszisztenssel.

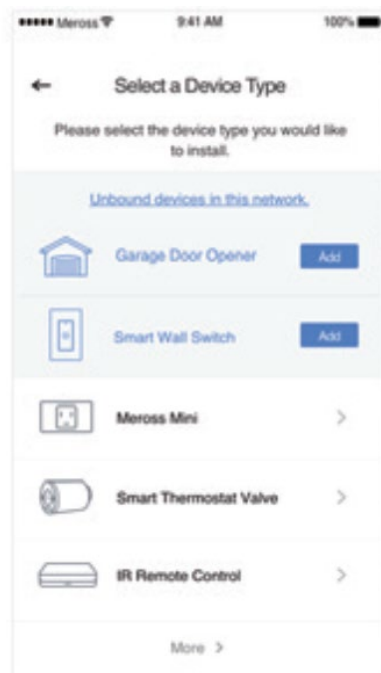

Megjegyzés:

1. Az Apple HomeKit-nek megfelelően a HomeKit tartozékot iOS alatt csak a Home alkalmazás segítségével lehet beállítani az iOS rendszerrel. Ha nem a Home alkalmazás segítségével akarja beállítani, akkor Android készüléket kell használnia.
2. Ha nem tudja beállítani az eszközt a Home alkalmazás segítségével. Lehet, hogy az iOS rendszernek gyorsítótár problémája van a HomeKit eszközzel. Próbálja meg az alábbiakat:
 - a. Állítsa alaphelyzetbe a készüléket, lépjen ki a Home alkalmazásból, majd próbálja meg újra.
 - b. Indítsa újra az iOS-t, és próbálja meg újra. (Ez fontos.)
 - c. Győződjön meg róla, hogy az iOS 2,4 GHz-en csatlakozik otthoni Wi-Fi-hez.
 - d. Az iOS eszközön felejtse el többi Wi-Fi hálózatot az otthonában.

A support@meross.com címen is kapcsolatba léphet velünk.

Mindig szívesen állunk rendelkezésére.

LED-ek jelentése



3-szor villogó zöld:

Az inicializálási folyamat befejeződött, belépés a konfigurációs üzemmódba.

Kétszeri lassú villogás:


Sikeres beállítás. (Csak az MSL100 és MSL 110 esetén)

Lassú váltás vörösről zöldre, kékre, majd meleg- illetve hideg fehérre:

Sikeres beállítás. (Csak az MSL120)

Használati mód

1. Általános beállítások

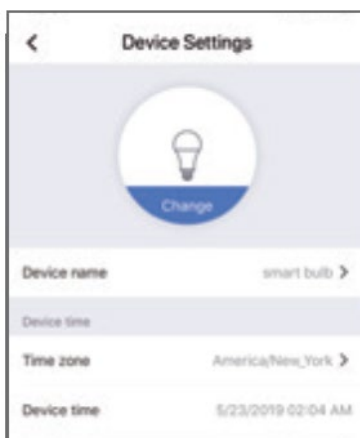


Eszköz neve: ("Device Name")

Az eszköz nevének módosítása.

Felhasználói kézikönyv:

Lásd a felhasználói kézikönyvet

3. Hangvezérlés

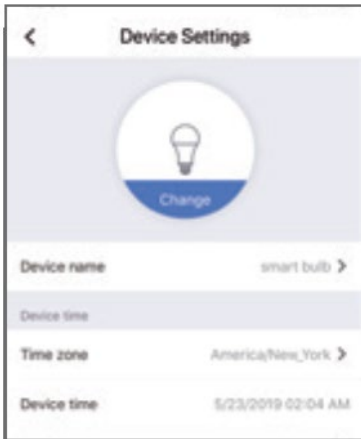

Amazon Alexa és Google Assistant:

Az Amazon Alexa és a Google Assistant párosításának módját lásd a Fiók -> Integráció menüpontban.



A példaparancsok a következők:

- "Alexa, set the smart bulb to red." („Alexa, állítsd az intelligens izzót pirosra")
- "Alexa, set the smart bulb warmer." („Alexa, állítsd az intelligens izzót melegebbre.")
- "Alexa, dim smart bulb by 30%." („Alexa, tompítsd az intelligens izzót 30%-kal.")



A példaparancsok a következők:

- "Hey Google, brighten smart bulb." („Google, állítsd fényesebbre az intelligens izzót")
- "Hey Google, set the smart bulb to cool white." („Hé Google, állítsd az intelligens izzót hideg fehérre.")
- "Hey Google, change the smart bulb to magenta." („Google, állítsd át az okos izzót bíbor színűre.")

3. Apple HomeKit Siri-vel és távirányítóval (csak iOS).

A beállítási folyamat befejezése után. Ha az iOS készülék csatlakozik az otthoni Wi-Fi-hez, a Siri segítségével vezérelheti azt. További információ a következő címen érhető el: <https://support.apple.com/en-us/HT208280>

A Siri parancsok a következők:

- "Hey Siri, turn on the livingroom light." („Siri, kapcsold fel a nappali világítást")
- "Hey Siri, turn off the livingroom light" („Siri, kapcsold le a nappali világítást")
- "Hey Siri, is the livingroom light on?" („Hé Siri, ég a nappali világítás")


Megjegyzés: A „nappali világítás” szót helyettesítse az Ön által beállított eszköznévvel.

Meghívással megoszthatja otthona irányítását családjával. További információ a <https://support.apple.com/en-us/HT208709> oldalon:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Otthon alkalmazás NEM képes távolról vezérelni az eszközt, hacsak nem állít be otthonában egy otthoni hubot. Az Apple-nek erre a hubra van szüksége a távvezérlés teljesítéséhez. További információ a következő címen érhető el: <https://support.apple.com/en-us/HT207057>

4. Minialkalmazások

A minialkalmazások gyors hozzáférést biztosítanak a Meross eszközökhöz és a Jelenetekhez. Engedélyezésükhöz először lépjen a Fiók -> Widget menüpontba, hogy gyorsbillentyűket adjon hozzá. Majd kövesse az alábbi lépéseket az okostelefonján az aktiválásukhoz.

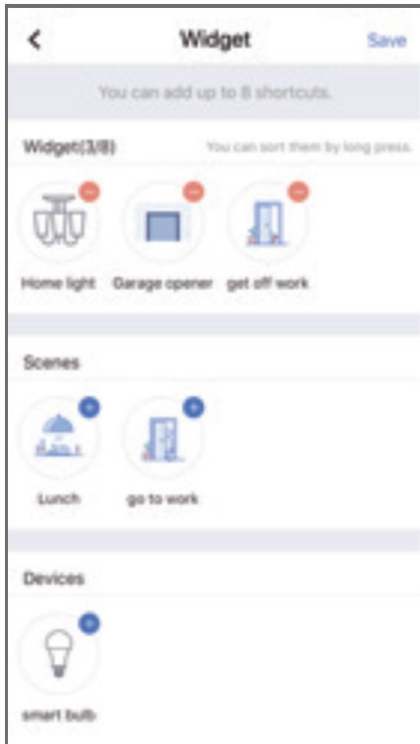

iPhone-ok esetén:

1. Lapozzon jobbra a Kezdőképernyőn vagy a zárolási képernyőn.
2. Görgessen lefelé a widget-lista aljára, majd koppintson a szerkesztésre.
3. Görgessen lefelé, hogy megtalálja a Meross-t, és adja hozzá.

Androidos okostelefonok esetén:

1. A kezdőképernyőn koppintson és tartsa lenyomva egy szabad helyen.
2. Koppintson a Widgetek elemre, keresse meg a Meross widgetet, majd adja hozzá.

GYIK

A Merossnál arra törekszünk, hogy biztosítsuk az Ön elégedettségét. Elnézést kérünk az intelligens izzó telepítésével vagy működésével kapcsolatos bármilyen esetleges kellemetlenségért, és szívesen segítünk a support@meross.com címen.

1. Hogyan állíthatom alaphelyzetbe a Meross okosizzómat?

Először fordítsa az izzót vezérlő villanykapcsolót OFF állásba, majd kapcsolja be és ki a villanykapcsolót 3-szor. Vegye figyelembe, hogy az okosizzó gyári visszaállítása törli az összes egyéni beállítását, és azokat újra be kell majd állítania.

2. Tudom-e a Meross okos izzómat hagyományos fali fényerőszabályzóval tompítani?

Nem, a szabványos falon belüli dimmereket nem támogatja. A Meross alkalmazáson keresztül tudja tompítani.

3. Hogyan párosíthatom az intelligens izzót az Amazon Alexával vagy a Google Asszisztenssel?

A párosítási utasításokért nyissa meg a Meross alkalmazáson belül a Fiók->Amazon Alexa vagy Google Assistant oldalt.

4. Miért kéri az iOS rendszerem a Home alkalmazás használatát a beállításkor?

Ezt az Apple iOS követeli meg. Ha a Meross alkalmazásban szeretné kezelni a készülékét, akkor a beállítás után indítsa el a Meross alkalmazást, és koppintson a + gombra a jobb felső sarokban. A Meross app meg fogja találni az azonos Wi-Fi hálózatban lévő eszközöket.

5. A My Home alkalmazás nem tudja hozzáadni az eszközt a QR-kód beolvasásával.


Koppintson a "Don't Have a Code or Can't Scan" ("Nincs kódom vagy nem tudom beolvasni") lehetőségre, és adja meg a kódot kézzel.

6. Sehogyan nem tudom párosítani az eszközümet a HomeKit-tel.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy az iOS csatlakozik a2,4 GHz-es otthoni Wi-Fihez, és iOS 13 vagy annál magasabb rendszerrel rendelkezik. Az iOS újraindítása segíthet a rendszer gyorsítótár problémák megoldásában.

Garancia

A Meross termékekre az eredeti vásárlástól számított 24 hónapos korlátozott garancia vonatkozik. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, forduljon segítségért a support@meross.com címen. Csak a Meross vagy a Meross által felhatalmazott kiskereskedők és forgalmazók által értékesített termékekhez tudunk vevőszolgálati szolgáltatást nyújtani.

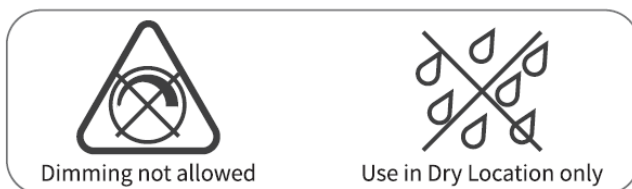

* A szabványos falon belüli dimmereket nem támogatja.