


Intelligens füstjelző

Product reference: frientnumber1

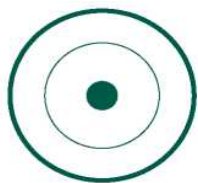

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS



1.3-as verzió

Termékleírás

Az intelligens füstjelző hangos szirénával figyelmeztet a füstre. Így távollétében is azonnali értesítést kap tűz esetén.

A Zigbee kommunikáció segítségével az intelligens füstjelző képes aktiválni az épületben lévő többi intelligens füstjelző szirénáját. Ezenkívül az intelligens füstjelző képercenként jelentést tesz az állapotról és a hőmérsékletről.

Az intelligens füstjelzőt magán-házakhoz, kemping lakókocsikhoz, lakókocsikhoz és lakókocsikhoz tervezték. Hajókhoz nem ajánlott.


Övintézkedések

- Ne távolítsa el a termék címkéjét, mivel az fontos információkat tartalmaz.
- Ne fesse le az eszközt.
- Kerülje az Intelligens füstjelző poros helyiségekbe történő elhelyezését.


- Ne helyezze a riasztót konyhába, garázsba, vagy más olyan helyre, ahol a nedvesség, gázok és füst előfordulása természetes.

Első lépések


- Húzza ki az elemszigetelő csíkot a képen látható módon.

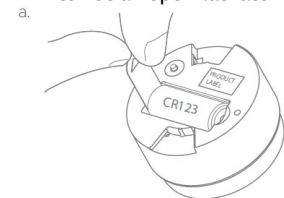

- Az intelligens füstjelző most elkezd keresni (legfeljebb 15 percig) egy Zigbee-hálózatot, amelyhez csatlakozhat.
- Győződjön meg róla, hogy a Zigbee-hálózat nyitva áll a csatlakozó eszközök számára, és elfogadja a füstjelzőt.
- Miközben a belépés-érzékelő keresi a csatlakoztatni kívánt Zigbee hálózatot, a piros LED villog.

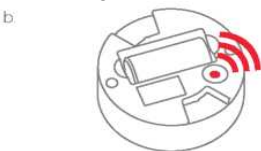

- Amikor a LED gomb már nem villog, az intelligens füstjelző sikeresen csatlakozott a Zigbee hálózathoz.

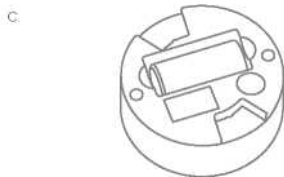


Elhelyezés

- Az intelligens füstjelzőt beltérben, 0-50°C közötti hőmérsékleten használja.
- Fontos, hogy az intelligens füstjelzőket hálószobákban és a kijáratú útvonalakon helyezze el.


- Az intelligens füstjelző és a falak, szellőzés vagy más akadályok közötti távolságnak legalább 50 cm-nek kell lennie.
- A füstjelző és egy kandalló vagy kályha közötti távolságnak legalább 4 méternek kell lennie.

- A 80 m²-nél nagyobb helyiségekben több intelligens füstjelzőre van szükség a teljes tűzbiztonság fenntartásához.
- A füstjelzőnek elérhetőnek kell lennie az elem teszteléséhez és karbantartásához.
- A riasztót nem szabad magas, csúcsos mennyezetek tetején vagy a mennyezet sarkaiban, illetve a faltól 50 cm-en belül elhelyezni.

ELHELYEZÉSI PÉLDÁK

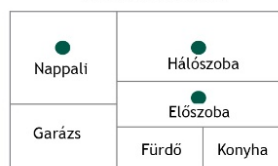


● AJÁNLOTT ELHELYEZÉS

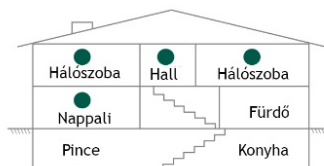

● AJÁNLOTT ELHELYEZÉS


MENNYEZETI ELHELYEZÉS

Az intelligens füstjelzőnek legalább 50 cm-re kell lennie a faltól.

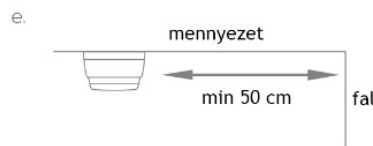


FALI ELHELYEZÉS

Az intelligens füstjelzőnek a mennyezettől 30 és 50 cm közötti távolságra kell lennie.

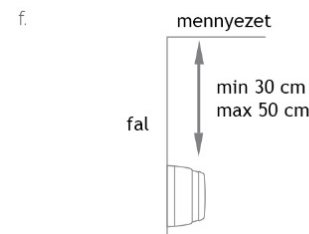


Emeletenként legalább egy intelligens füstjelzőnek kell lennie, és a füstjelzők közötti maximális távolság 10 méter lehet.

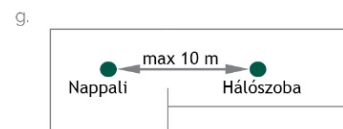

Felszerelés

- A riasztót az óramutató járásával ellentétes irányba történő csavarással vegye le a szerelőalapról.
- A szerelőalap gyűrűje segítségével jelölje ki a csavarfuratokat a mennyezeten vagy a falon.

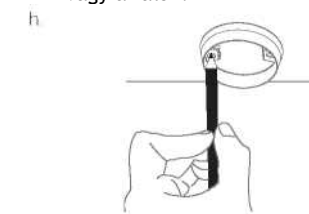

- A mellékelt csavarokkal és dugókkal szerelje fel a szerelőalapot a megjelölt helyre.



- Ha az elem hiányzik vagy rosszul van behelyezve, a riasztót nem lehet a szerelőalapba rögzíteni.

- A füstjelzőt az óramutató járásával megegyező irányba csavarja kattanásig.



Tesztelés

- Telepítés vagy elemcsere után mindig tesztelje az intelligens füstjelző működőképességét.
- A riasztás gomb megnyomásakor a riasztó hangjának hallatszania kell.
- A hálózati riasztás tesztje úgy végezhető el, hogy legalább 6,5 másodpercig lenyomva tartja a riasztás gombot (2 db 3 hangjelzésből álló sorozat fog hallatszania).
- A Zigbee hálózaton keresztül egy tesztüzenet fog elküldésre kerülni.
- Hetente egyszer tesztelje valamennyi riasztóját, hogy megbizonyosodjon megfelelő működésükről.



Visszaállítás

A visszaállításra akkor van szükség, ha az intelligens füstjelzőt egy másik átjáróhoz szeretné csatlakoztatni, vagy ha gyári visszaállítást kell végrehajtania a rendellenes viselkedés megszüntetése érdekében.

AZ ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS LÉPÉSEI

- A riasztót az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatással vegye le a szerelőalapról.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a LED gombot.
- Amíg lenyomva tartja a gombot, a LED először egyszer, majd kétszer egymás után,

- végül többször egymás után villog.
- Engedje el a gombot, amikor a LED többször egymás után villan fel.
 - A gomb elengedése után a LED kijelző egy hosszút villan, és a visszaállítás befejeződött.



Módok

ÁTJÁRÓKERESÉSI MÓD

A készülék hátulján lévő piros LED lámpa másodpercenként villog (legfeljebb 15 percig).

NORMÁL ÜZEMMÓD

Az első LED 45 másodpercenként villog.

RIASZTÁS MÓD

Füst érzékelések a LED felgyorsítja a villogást, és ezzel egyidejűleg a készülék hangos riasztási hangot ad ki. Nyomja meg a gombot /a füstjelző tetejét a riasztás nyugtázásához és a sziréna leállításához.

A következő 10 percen az eszköz blokkolja a riasztást, időt hagyva a füst kiszellőztetésére.

ALACSONY ELEM TÖLTÖTTSG MÓD

Egyidejű hangjelzések és az első LED 45 másodpercenként történő villogása azt jelenti, hogy az elemet ki kell cserélni.

KÉSZÜLÉKCSERE ÜZEMMÓD

Ha a hangjelzések és az első LED villogása nem egyidejűleg történik, akkor a készüléket ki kell cserélni. Az intelligens füstjelző várható élettartama általában 10 év, amely után az érzékelők kezdik elveszíteni érzékenységüket.

Hibakeresés és tisztítás


- A füstkamrában lévő porszemek a háló porszívózásával távolíthatók el.
- A magas páratartalom lecsapódása az intelligens füstjelző szárításával oldható meg.
- Ha az intelligens füstjelző nem működik a tesztgomb megnyomásakor, a valószínű ok a hibás elem. Cserélje ki az elemet, ha az lemerült.
- Rossz vagy gyenge jel esetén változtassa meg a mozgásérzékelő helyét. Ellenkező esetben áthelyezheti az átjárót vagy erősítheti a jelet egy intelligens csatlakozóval.
- Ha az átjáró keresése lejár, a LED gomb rövid megnyomásával újraindítható.

Elemcsere

VIGYÁZAT: HA AZ ELEMKEKET NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚAKRA CSERÉLIK, ROBBANÁSVESZÉLY ÁLL FENN. AZ AKKUMULÁTOROKAT AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSA.

VIGYÁZAT: A fedél elemcserekor történő felnyitáskor elektrosztatikus (ESD) károsítás léphet fel, mely a készülék belsejében lévő elektronikus alkatrészeket károsíthatja.

- Az elem cseréjéhez a riasztót az óramutató járásával ellentétes irányba történő csavarással vegye le a szerelőalapról.
- Cserélje ki az elemeket a készülékbe a polaritást figyelembe véve. Az intelligens füstjelző 1 db CR123-as elemet használ.

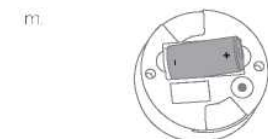

- Az elem cseréjéhez az óramutató járásával ellentétes irányba történő csavarással

vegye le az intelligens füstjelzőt a szerelőalapról.



Ártalmatlanítás

A terméket élettartamának végén megfelelően ártalmatlanítsa. Ez elektronikus hulladék, amelyet újra kell hasznosítani.

Egyéb információk

- Az összekapcsolható eszközök maximális száma: 32 db.
- Vegye figyelembe a helyi országos előírásokat a hálózatról táplált riasztók új épületekbe történő beszerelésére vonatkozóan.
- Vegye figyelembe a biztosítótársaságával közlendő, a beszerelt intelligens füstjelzőkre vonatkozó információkkal kapcsolatos helyi előírásokat.
- Ha egy intelligens füstjelző aktiválódik, az átjáró riasztást indít a hálózat összes többi intelligens füstjelzőjén. Ez attól függ, hogy az átjáró támogatja-e ezt a funkciót.

CE tanúsítás

A terméken elhelyezett CE-jelölés megerősíti a termékre vonatkozó európai irányelveknek való megfelelést, és különösen az építési termékekről szóló 305/2011-es rendelettel összefüggő EN146042005/ AC:2008 szabvány harmonizált előírásainak való megfelelést.

MEGFELEL AZ ALÁBBI IRÁNYELVEKNEK

- Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) 2014/53/EU

- A 2011/65/EU irányelvet módosító 2015/863/EU RoHS-irányelv



Egyéb tanúsítvány



Minden jog fenntartva.

A frient nem vállal felelősséget a jelen kézikönyvben esetlegesen előforduló hibákért. Továbbá a frient fenntartja a jogot, hogy az itt részletezett hardvert, szoftvert és/vagy specifikációkat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, továbbá a frient A/S nem vállal kötelezettséget az itt szereplő információk frissítésére. Az itt felsorolt védjegyek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Szerzői jog © frient A/S

Forgalmazza: frient A/S
Tangen 6
8200 Aarhus N
Dánia
www.frient.com

Intelligens füstjelző: gyártja a CAVIUS Aps Julsovej 16
8660 Silkeborg
Dánia
Gyártási hely: Kína

frient®