

meross


User Manual

English

■ Safety Information

- Place on flat or secure surface.
- ONLY use the supplied AC Power adapter.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
- Don't touch electrical parts with wet hands.

■ Package Contents




①



②



③

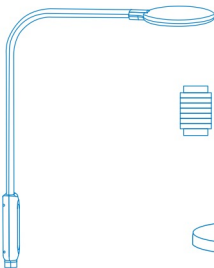

④



⑤



⑥



⑦



⑧



① Power Adapter x 1

② User Manual x 1

③ Lamp Pole x 2

④ Lamp x 1


⑤ Clamp x 1

⑥ Fastener x 3


⑦ Lamp Base x 1

⑧ Remote Controller and Holder x 1

■ Lamp Size

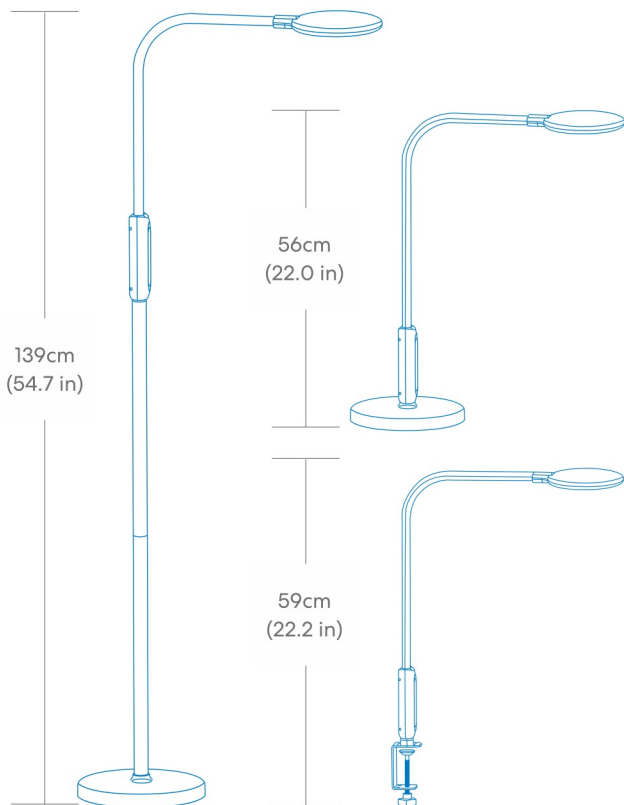

■ How to Install the Lamp

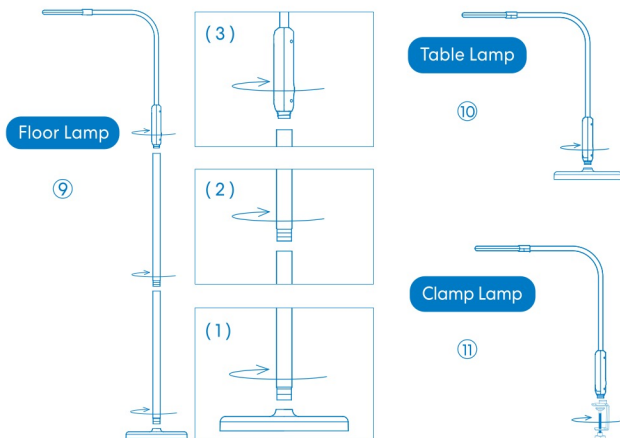

* Note: Turn clockwise to tighten the light pole.

- ⑨ **Floor Lamp:** Connect the two lamp poles with the lamp base and lamp head with provided fasteners.
- ⑩ **Table Lamp:** Connect the lamp head and lamp base with provided fastener.
- ⑪ **Clamp Lamp:** Connect the lamp head and clamp with provided fastener.

■ Installation Guide


1. Download the Meross app.



2. Connect power cable and power the device up.

3. Set up the device.


- (1) Connect your smartphone or tablet to a 2.4 GHz Wi-Fi network.
- (2) Make sure your smart device is covered by strong Wi-Fi signal.
- (3) The smart device supports iOS 13/ iPadOS 13 and later. It is recommended that you upgrade your iOS or iPadOS to the latest version before pairing with the smart device.
- (4) Launch the Meross app and log in to your account, or if you are a new user, tap Sign up to create a new account.
- (5) Tap the “+” icon to select the type of smart device you want to add, then you can just follow the setup wizard to finish configuration.
- (6) Relocation of the smart device does not require additional operations provided that it remains on the same network with strong Wi-Fi signal.

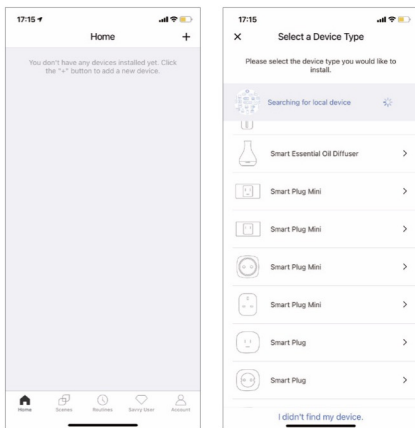

Note:

1. If this is not the first time you've added this smart device, you'll have to reset it before going any further.
2. As long as you finish configuration, you'll be able to manage the device in Apple Home app.
3. If the QR code does not work, please try to add the smart device in Apple Home app.
4. Find more at <https://www.meross.com/support/>.

■ LED and Button Rules

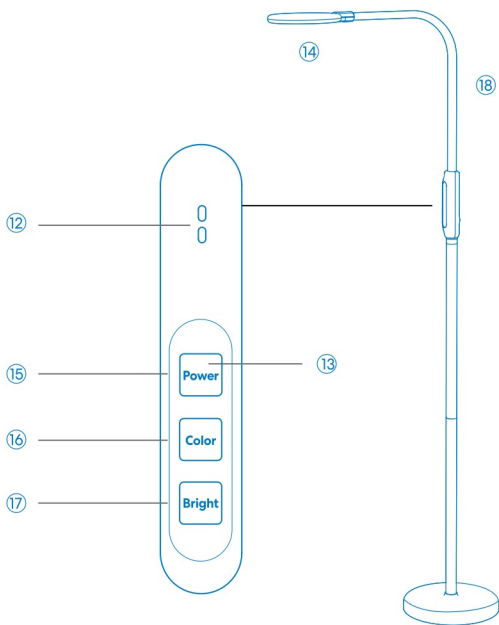

⑫ Timer Indicator

10 minutes auto off timer indicator.
60 seconds auto off timer indicator.

⑬ Power Indicator

ON: Light is off, indicating the location of the power button in the dark.
OFF: Light is on.

⑭ Main Light

Blinking 3 times: Configuration mode.
Blinking smoothly from warm to white: Successfully connected.

⑮ Power Button

Short press to turn on/off the light.
Hold for 5 seconds to reset the device.

⑯ Color Button

Adjust color temperature with 5 steps.


⑰ Brightness Button

Adjust brightness with 5 steps.

⑱ Gooseneck

Adjust the lamp head angle. Don't bend the gooseneck excessively to avoid damage.


■ Remote Controller

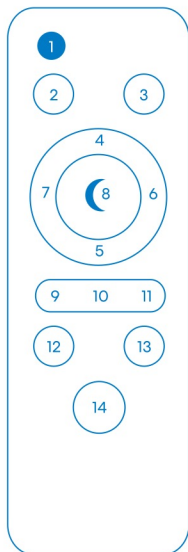

1. (ON) Power ON/OFF
2. (60S) 60 seconds auto off timer
3. (10M) 10 minutes auto off timer
4. (Bright+) Increase the brightness
5. (Bright-) Decrease the brightness
6. (Color+) Increase color temperature
7. (Color-) Decrease color temperature
8. ((C)) Night mode
9. (20%) 20% brightness
10. (50%) 50% brightness
11. (100%) 100% brightness
12. (Warm) 2700K warm color temperature
13. (Cool) 6000K cold color temperature
14. (Mix) 4500K mixed color temperature

■ How to Use


1. General Settings

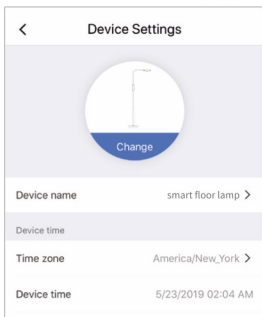

Device name:
Change device name.

User manual:
Check user manual.

2. Voice Control

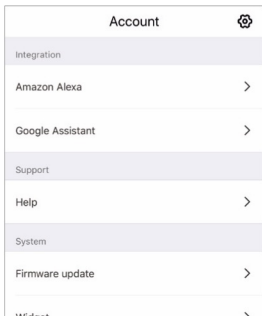

Amazon Alexa & Google Assistant:
Check how to pair Amazon alexa and Google assistant on Account->Integration.

Amazon Alexa:  WORKS WITH amazon alexa

The example commands are as followings:

- "Alexa, set the smart floor lamp warmer."
- "Alexa, dim the smart floor lamp by 30%."

Google Assistant:  works with the Google Assistant

The example commands are as follows:

- "Hey Google, brighten the smart floor lamp."*
- "Hey Google, set the smart desk floor to cool white."*

HomeKit Siri:  Works with Apple HomeKit

Note: So far Homekit SDK doesn't support voice control for devices only with color temperature change. We'll pay close attention to HomeKit updates and upgrade Meross firmware when this function is available.

The example commands are as follows :

- "Hey Siri, turn on/off the smart floor lamp."*

■ FAQ

At Meross, we strive to assure your satisfaction. Attached below is a non-exhaustive list of questions that users are mostly concerned about.

1. How do I reset my Meross Smart Floor Lamp?

Hold the power button for 5 seconds, it will reset and enter Wi-Fi configuration mode. Note that factory reset will erase all of your custom settings, and you'll have to set it up again.

2. What if I can't control the smart device with the Meross app?

You can troubleshoot the following:

- Check if your home Wi-Fi is working properly.
- Make sure that you have disabled access control in your router and that the smart device is not blocked by the router's firmware.
- Factory reset your smart device and try to add it again.

3. My Home app can't add the device by scanning the QR code.

You can tap "Don't Have a Code or Can't Scan" and input the code manually.

4. I can't pair my device with HomeKit anyhow.

Please make sure your iOS is connecting to the 2.4GHz of your home Wi-Fi and you are having iOS 13 or later. Restart your iOS will help due to some system cache issue.

■ **Warranty**

Meross products are covered by a 24-month limited warranty from the date of purchase. Please visit <https://www.meross.com/support/warranty> for detailed warranty policy and product registration.

■ **Disclaimer**

1. The function of this smart device is tested under a typical circumstance described in our specifications. Meross does NOT guarantee that the smart device shall perform exactly the same as described under all circumstances.
2. By using third-party services including but not limited to Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit and SmartThings, customers acknowledge that Meross shall not be held liable in any way for the data and private information collected by such parties. Meross's total liability is limited to what is expressly covered in its Privacy Policy.
3. Damages arising from ignorance of the SAFETY INFORMATION shall not be covered by Meross aftersales service, nor does Meross take any legal responsibility therefrom.

Customers acknowledge understanding of these articles clearly by reading this manual.

Deutsch

■ Informationen zur Sicherheit

- Stellen Sie das Gerät auf eine flache oder sichere Oberfläche.
- Verwenden Sie NUR den mitgelieferten AC-Netzadapter.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Berühren Sie elektrische Teile nicht mit nassen Händen.

■ Packungsinhalt

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| ① Netzadapter x 1 | ② Bedienungsanleitung x 1 | ③ Lampenmast x 2 |
| ④ Smart Stehleuchte Kopf x 1 | ⑤ Klemme x 1 | ⑥ Verschluss x 3 |
| ⑦ Lampenfuß x 1 | ⑧ Fernbedienung und Halterung x 1 | |

■ Wie man eine Tischlampe installiert

- ⑨ **Stehlampe:** Verbinden Sie die beiden Lampenstangen mit dem Lampensockel und dem Lampenkopf mit den mitgelieferten Befestigungselementen.
- ⑩ **Tischlampe:** Verbinden Sie den Lampenkopf und den Lampensockel mit dem mitgelieferten Befestigungselement.
- ⑪ **Klemme Lampe:** Verbinden Sie den Lampenkopf und die Klemme mit dem mitgelieferten Befestigungselement.

■ Installationsanleitung



1. Laden Sie die Meross App herunter.



2. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein.

3. Einrichtung des Geräts.

- (1) Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem 2,4-GHz-Wi-Fi.
- (2) Stellen Sie sicher, dass Ihr smart Gerät von einem starkem WLAN Signal abgedeckt wird.
- (3) Das smart Gerät unterstützt iOS13 / iPadOS 13 und andere neueren Stände. Für bessere Benutzererfahrung wird es empfohlen, Ihr iOS oder iPadOS auf dem neuesten Stand vor der Zusammenstellung mit dem smart Gerät zu aktualisieren.
- (4) Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, oder wenn Sie ein neuer Benutzer sind, tippen Sie auf Anmelden, um ein neues Konto zu erstellen.
- (5) Tippen Sie auf das Symbol „+“, um den Typ des smarten Geräts auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten. Dann können Sie einfach dem Einrichtungsassistenten folgen, um die Konfiguration abzuschließen.
- (6) Sofern sich das smart Gerät in demselben Netzwerk mit starkem WLAN Signal befindet, braucht es beim Wechsel der Stelle keine zusätzliche Bedienungen.

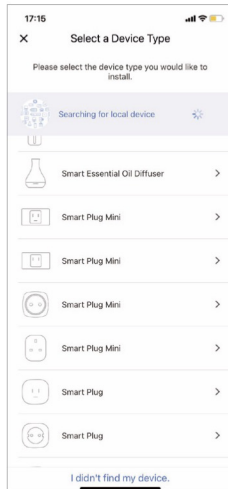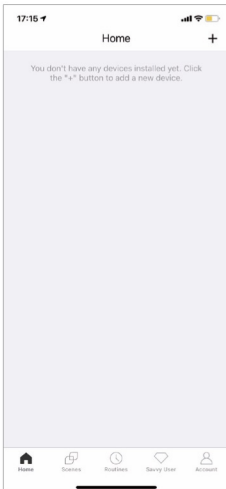

HINWEIS:

1. Wenn das nicht das erste Mal ist, dass Sie das Smartgerät hinzugefügt haben, müssen Sie es vor anderen Vorgängen erneut einstellen.
2. Solange Sie die Konfiguration fertig gemacht haben, sind Sie auch in der Lage, das Gerät in Apple Home App zu verwalten.
3. Wenn QR-Code nicht funktioniert, versuchen Sie bitte, das Smartgerät in Apple Home App hinzuzufügen.
4. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support/>.

■ LED- und Tastenerklärung

⑫ Timer Anzeige

10 Minuten Timer Auto-Aus-Anzeige.

60 Sekunden Timer Auto-Aus-Anzeige.

⑬ Betriebsanzeige

ON: Das Licht ist aus und zeigt an, wo sich der Netzschalter im Dunkeln befindet.

AUS: Licht ist an.

⑭ Lichtstatus

Blinkt 3 Mal: Konfigurationsmodus.

Die Farbtemperatur ändert sich sanft von warm nach weiß.

⑮ Power Taste

Kurz drücken, um das Licht ein-/auszuschalten.

5 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät zurückzusetzen.

⑯ Farbe Taste

Farbtemperatur mit 5 Schritten einstellen.


⑰ Helligkeitstaste

Helligkeit mit 5 Schritten einstellen.

⑱ Schwanenhals

Stellen Sie den Winkel des Lampenkopfes ein. Biegen Sie den Schwanenhals nicht zu stark, um Beschädigungen zu vermeiden.


■ Fernsteuerung

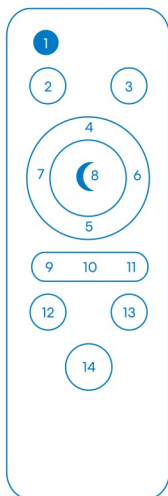

1. (ON) Einschalten / Ausschalten
2. (60S) 60 Sekunden Timer automatisch aus
3. (10M) 10 Minuten Timer automatisch aus
4. (Bright+) Erhöhen die Helligkeit
5. (Bright-) Verringern die Helligkeit
6. (Color+) Erhöhen die Farbtemperatur
7. (Color-) Verringern die Farbtemperatur
8. (☾) Nacht-Modus
9. (20%) 20% Helligkeit
10. (50%) 50% Helligkeit
11. (100%) 100% Helligkeit
12. (Warm) 2700K warme Farbtemperatur
13. (Cool) 6000K warme Farbtemperatur
14. (Mix) 4500K warme Farbtemperatur

■ Wie benutzt man


1. Allgemeine Einstellungen

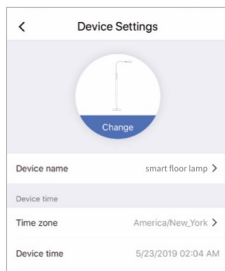

Gerätename:
Gerätename ändern.

Bedienungsanleitung:
Anleitung aufrufen.

2. Sprachsteuerung

Account	
Integration	
Amazon Alexa	>
Google Assistant	>
Support	
Help	>
System	
Firmware update	>
Widget	>

Amazon Alexa & Google Assistant:

Überprüfen Sie, wie Amazon Alexa und Google Assistant unter **Konto -> Integration** gekoppelt werden.

Amazon Alexa: amazon alexa

Die Beispielsbefehle lauten wie folgt:

- “Alexa, set the smart floor lamp warmer.”
- “Alexa, dim the smart floor lamp by 30%.”

Google Assistant: works with the Google Assistant

Die Beispielsbefehle lauten wie folgt:

- “Hey Google, brighten the smart floor lamp.”
- “Hey Google, set the smart desk floor to cool white.”

HomeKit Siri: Works with Apple HomeKit

Hinweis: Bislang unterstützt Homekit SDK keine Sprachsteuerung für Geräte nur mit Farbtemperaturänderung. Wir werden HomeKit-Updates aufmerksam verfolgen und die Meross-Firmware aktualisieren, sobald diese Funktion verfügbar ist.

Die Beispielsbefehle lauten wie folgt:

- “Hey Siri, turn on/off the smart floor lamp.”

■ Häufig gestellte Fragen

Bei Meross sind wir bestrebt, Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten. Nachfolgend finden Sie eine nicht erschöpfende Liste von Fragen, die Anwender am häufigsten beschäftigen.

1. Wie setze ich meine Smart Stehlampe zurück?

Halten Sie Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um ihn zurückzusetzen und das WLAN Konfigurationsmodus zu aktivieren. Beachten Sie, dass beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen alle Ihre benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht werden und Sie sie erneut einrichten müssen.

2. Was soll ich tun, wenn ich mein Smart-Gerät nicht über die Meross-App steuern kann?

Sie können die folgenden Fehler beheben:

- Prüfen Sie, ob Ihr Heim-WiFi richtig funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Zugriffskontrolle in Ihrem Router deaktiviert haben und dass der Smart-Gerät nicht von der Firmware des Routers blockiert wird.
- Setzen Sie Ihren Meross Smart-Gerät auf Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie erneut, ihn hinzuzufügen.

3. Meine Home-App kann das Gerät nicht durch Scannen des QR-Codes hinzufügen.

Sie können auf „Keinen Code haben oder nicht scannen“ tippen und den Code manuell eingeben.

4. Ich kann mein Gerät nicht mit HomeKit verknüpfen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr iOS Gerät mit einem 2,4 GHz WLAN-Netz verbunden ist und Sie iOS 13 (oder neuere Versionen) nutzen. Starten Sie Ihr iOS Gerät neu, da es Probleme mit dem Systemcache geben könnte.

■ Garantie

Für Meross Produkt gilt eine beschränkte Garantie von 24 Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support/warranty> für detaillierte Garantiebestimmungen und Produktregistrierung.

■ Haftungsausschluss

1. Die Funktion des intelligentes Gerät wurde unter typischen, in unseren Spezifikationen beschriebenen Umständen getestet. Meross garantiert NICHT, dass der intelligentes Gerät unter allen Umständen genau so funktioniert wie beschrieben.
2. Bei der Nutzung der Drittanbieter-Apps, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home Kit, erkennt der Kunde an, dass Meross in keiner Weise für die von diesen Apps gesammelten Daten und privaten Informationen haftbar gemacht wird. Die Gesamthaftung von Meross ist auf das beschränkt, was ausdrücklich in den Datenschutzrichtlinien von Meross geregelt ist.
3. Schäden, die aus Unkenntnis der INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT entstehen, werden vom Meross-Kundendienst nicht abgedeckt. Meross übernimmt auch keine rechtliche Verantwortung daraus.

Kunden können diese Artikel anhand dieses Handbuchs klar verstehen.

Français

■ Informations de sécurité

- Placez sur une surface plane ou sécurisée.
- Utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur secteur AC fourni.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
- Ne touchez pas les pièces électriques avec les mains mouillées.

■ Contenu du colis

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ① Adaptateur secteur x 1 | ② Manuel d'utilisation x 1 | ③ Poteau de lampe x 2 |
| ④ Tête de lampadaire intelligente x 1 | ⑤ Pince x 1 | ⑥ Attache x 3 |
| ⑦ Base de lampe x 1 | ⑧ Télécommande et support x 1 | |

■ Comment installer la lampe

- ⑨ **Lampadaire:** Connectez les deux pôles de la lampe avec la base de la lampe et la tête de lampe avec les attaches fournies.
- ⑩ **Lampe de bureau:** Connectez la tête de la lampe et la base de la lampe avec l'attache fournie.
- ⑪ **Lampe à pince:** Connectez la tête de la lampe et fixez-la à l'aide de l'attache fournie.

■ Guide d'installation



1. Téléchargez l'application Meross.



2. Connectez le câble d'alimentation et mettez l'appareil sous tension.

3. Installez l'appareil.

- (1) Connectez votre smartphone ou tablette à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
- (2) Assurez-vous que votre appareil intelligent est couvert par un signal Wi-Fi puissant.
- (3) L'appareil intelligent prend en charge iOS 13 / iPadOS 13 et versions supérieures. Afin de bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur, il est recommandé de mettre à jour votre iOS ou iPadOS vers la dernière version avant de procéder au couplage avec le dispositif intelligent.
- (4) Lancez l'application Meross et connectez-vous à votre compte, ou si vous êtes un nouvel utilisateur, appuyez sur S'inscrire pour créer un nouveau compte.
- (5) Appuyez sur l'icône "+" pour sélectionner le type de périphérique intelligent que vous souhaitez ajouter, puis vous pouvez simplement suivre l'assistant de configuration pour terminer la configuration.
- (6) Le déplacement de l'appareil intelligent ne nécessite pas d'opérations supplémentaires à condition qu'il reste sur le même réseau avec un signal Wi-Fi puissant.

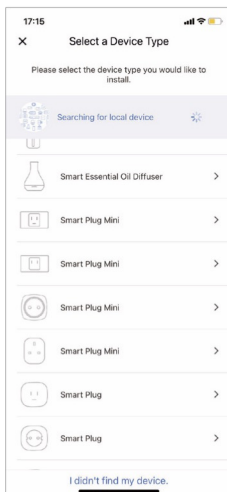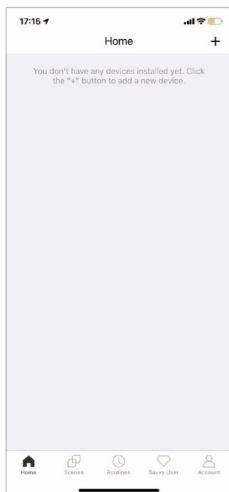

REMARQUE:

1. Si ce n'est pas la première fois que vous ajoutez cet appareil intelligent, vous devrez le réinitialiser avant d'aller plus loin.
2. Dès que vous aurez terminé la configuration, vous pourrez également gérer l'appareil dans l'application Apple Home.
3. Si le code QR ne fonctionne pas, essayez d'ajouter l'appareil intelligent dans l'application Apple Home.
4. Pour en savoir plus, visitez <https://www.meross.com/support/>.

■ Règles relatives aux LED et aux boutons

⑫ Indicateur de minuterie

Indicateur de la minuterie d'arrêt automatique de 10 minutes.

Indicateur de la minuterie d'arrêt automatique de 60 secondes.

⑬ Indicateur d'alimentation

ON: e voyant est éteint, indiquant l'emplacement du bouton d'alimentation dans l'obscurité.

OFF: Le voyant est allumé.

⑭ L'état de la lumière

Clignotant 3 fois: Mode de configuration.

Clignotant doucement du blanc chaud au blanc froid: Connexion réussie.

⑮ Bouton d'alimentation

Appuyez brièvement pour allumer / éteindre la lumière.

Maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil.

⑯ Bouton de couleur

Réglez la température de couleur en 5 étapes.


⑰ Bouton de luminosité

Réglez la luminosité en 5 étapes.

⑱ Col de cygne

Réglez l'angle de la tête de la lampe. Ne pliez pas excessivement le col de cygne pour éviter de l'endommager.


■ Télécommande

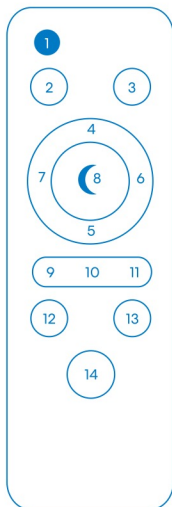

1. (ON) Alimentation ON/OFF
2. (60S) Minuterie d'arrêt automatique de 60 secondes
3. (10M) Minuterie d'arrêt automatique de 10 minutes
4. (Bright+) Augmenter la luminosité
5. (Bright-) Diminuer la luminosité
6. (Color+) Augmenter la température de couleur
7. (Color-) Diminuer la température de couleur
8. (☾) Mode nuit
9. (20%) 20% de luminosité
10. (50%) 50% de luminosité
11. (100%) 100% de luminosité
12. (Warm) 2700K température de couleur chaude
13. (Cool) 6000K température de couleur chaude
14. (Mix) 4500K température de couleur chaude

■ Comment l'utiliser


1. Paramètres généraux

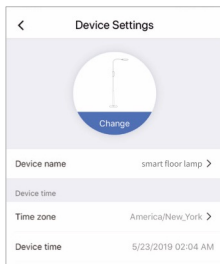

Nom de l'appareil : Modifier le nom de l'appareil.

Manuel d'utilisation : Consulter le manuel d'utilisation.

2. Commande vocale

Account	
Integration	
Amazon Alexa	>
Google Assistant	>
Support	
Help	>
System	
Firmware update	>
Widget	>

Amazon Alexa & Google Assistant:
Consultez le manuel d'utilisation d' **Amazon Alexa & Google Assistant**.

Amazon Alexa:  WORKS WITH amazon alexa

Choisissez l'action "meross", les commandes sont les suivantes:

- "Alexa, set the smart floor lamp warmer."
- "Alexa, dim the smart floor lamp by 30%."

Google Assistant:  works with the Google Assistant

Choisissez l'action "meross", les commandes sont les suivantes:

- "Hey Google, brighten the smart floor lamp."
- "Hey Google, set the smart desk floor to cool white."

HomeKit Siri:  Works with Apple HomeKit

Remarque : jusqu'à présent, le Homekit SDK ne prend pas en charge la commande vocale pour les appareils uniquement avec changement de température de couleur. Nous prêterons une attention particulière aux mises à jour de HomeKit et mettrons à jour le firmware de Meross lorsque cette fonction sera disponible.

Choisissez l'action "meross", les commandes sont les suivantes:

- "Hey Siri, turn on/off the smart floor lamp."

■ FAQ

Chez Meross, nous nous efforçons d'assurer votre satisfaction. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des questions qui préoccupent le plus les utilisateurs.

1. Comment puis-je réinitialiser mon lampadaire intelligent?

Appuyez sur Bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, il se réinitialisera et entrera en mode de configuration Wi-Fi. Notez que la réinitialisation d'usine effacera tous vos paramètres personnalisés, et que vous devrez le configurer à nouveau.

2. Que faire si je ne peux pas contrôler l'appareil intelligent avec l'application Meross?

Vous pouvez résoudre les problèmes suivants:

- Vérifiez si le Wi-Fi de votre domicile fonctionne correctement.
- Assurez-vous que vous avez désactivé le contrôle d'accès dans votre routeur et que l'appareil intelligent n'est pas bloqué par le micrologiciel du routeur.
- Réinitialisez votre appareil intelligent Meross et essayez de l'ajouter à nouveau.

3. Mon application Home ne peut pas ajouter l'appareil en scannant le code QR.

Vous pouvez appuyer sur " Je n'ai pas de code ou je ne peux pas le scanner " et saisir le code manuellement.

4. Je ne peux pas jumeler mon appareil avec HomeKit de toute façon.

Veuillez vous assurer que votre iOS se connecte aux 2,4 GHz de votre réseau Wi-Fi domestique et que vous avez un iOS 13 ou supérieur. Redémarrer votre iOS vous aidera en cas d'un problème de cache système.

■ Garantie

Les produits Meross sont couverts par une garantie limitée de 24 mois à compter de la date d'achat. Veuillez consulter le site <https://www.meross.com/support/warranty> pour connaître la politique de garantie détaillée et l'enregistrement des produits.

■ Avis de non-responsabilité

1. Le fonctionnement de cet appareil intelligent est testé dans des circonstances typiques décrites dans nos spécifications. Meross ne garantit PAS que l'appareil intelligent fonctionnera exactement de la même manière que celle décrite dans toutes les circonstances.
2. En utilisant des services tiers, y compris, mais sans s'y limiter, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit et SmartThings, les clients reconnaissent que Meross ne sera en aucun cas tenu responsable des données et des informations privées collectées par ces parties. La responsabilité totale de Meross est limitée à ce qui est expressément couvert dans sa politique de confidentialité.
3. Les dommages résultant de l'ignorance des INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ne sont pas couverts par le service après-vente de Meross, et Meross n'assume aucune responsabilité légale à cet égard.

Le client reconnaît avoir bien compris ces articles en lisant ce manuel.

■ Informazioni sulla sicurezza

- Posizionare su una superficie piana o sicura.
- Utilizzare SOLO l'adattatore di alimentazione CA in dotazione.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
- Non toccare le parti elettriche con le mani umide.

■ Contenuto della confezione

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| ① Adattatore di alimentazione x 1 | ② Manuale d'uso x 1 | ③ Palo della lampada x 2 |
| ④ Lampada x 1 | ⑤ Morsetto x 1 | ⑥ Chiusura x 3 |
| ⑦ Base della lampada x 1 | ⑧ Telecomando e supporto x 1 | |

■ Come installare la lampada

- ⑨ **Lampada da pavimento:** Collegare i due poli della lampada con la base della lampada e la testa della lampada con i dispositivi di fissaggio forniti.
- ⑩ **Lampada da tavolo:** Collegare la testa della lampada e la base della lampada con il dispositivo di fissaggio fornito.
- ⑪ **Lampada a morsetto:** Collegare la testa della lampada e il morsetto con il dispositivo di fissaggio fornito.

■ Guida d'installazione



1. Scarica l'app Meross.



2. Collegare il cavo di alimentazione e accendere il dispositivo.

3. Configurare il Dispositivo.

- (1) Collegare il tuo smartphone o tablet a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
- (2) Assicurarti che il tuo dispositivo smart sia coperto da un forte segnale Wi-Fi.
- (3) Il dispositivo smart supporta iOS 13 / iPadOS 13 e versioni successive. Per avere una migliore esperienza di utente, si consiglia di aggiornare il proprio iOS o iPadOS alla versione più recente prima dell'accoppiamento con il dispositivo smart.
- (4) Aprire l'app Meross e accedi al tuo account oppure, se sei un nuovo utente, tocca Registrati per creare un nuovo account.
- (5) Toccare l'icona "+" per selezionare il tipo di dispositivo intelligente che si desidera aggiungere, quindi è sufficiente seguire la procedura guidata di installazione per completare la configurazione.
- (6) Il trasferimento del dispositivo intelligente non richiede operazioni aggiuntive a condizione che rimanga sulla stessa rete con un forte segnale Wi-Fi.

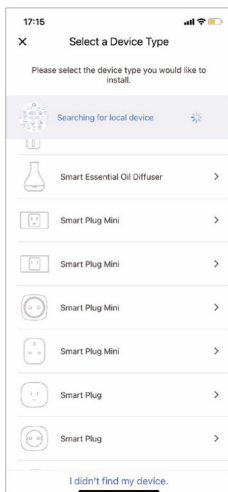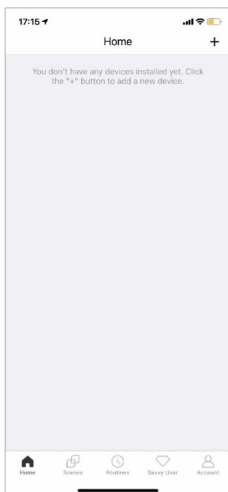

NOTA:

1. Se non è la prima volta che aggiungi questo dispositivo intelligente, dovrai reimpostarlo prima di procedere.
2. Finché finisci la configurazione, sarai anche in grado di gestire il dispositivo nell'app Apple Home.
3. Se il codice QR non funziona, provaresti ad aggiungere il dispositivo smart nell'app Apple Home.
4. Per saperne di più, visitaresti <https://www.meross.com/support/>.

■ Regole dei LED e dei pulsanti

⑫ Indicatore del timer

L'indicatore del timer si spegne automaticamente in 10 minuti.

L'indicatore del timer si spegne automaticamente in 60 secondi.

⑬ Indicatore di energia

ON: la luce è spenta, indicando la posizione del pulsante di accensione al buio.

OFF: la luce è accesa.

⑭ Stato di LED

Lampeggiante 3 volte: Modalità di configurazione.

Lampeggia dolcemente da caldo a freddo: Connesso con successo.

⑮ Pulsante di alimentazione

Pressione breve per accendere / spegnere la luce.

Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare il dispositivo.

⑯ Pulsante colore

Regola la temperatura del colore con 5 livelli.


⑰ Pulsante luminosità

Regola la luminosità con 5 livelli.

⑱ Collo di cigno

Regolare l'angolo della testa della lampada. Non piegare eccessivamente il collo di cigno per evitare danni.


■ controllo remoto

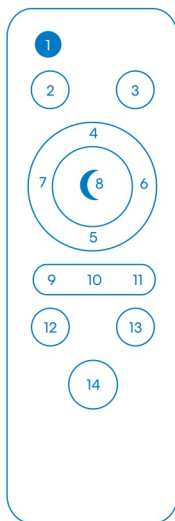

1. (ON) Accensione / spegnimento
2. (60S) Timer di spegnimento automatico di 60 secondi
3. (10M) Timer di spegnimento automatico di 10 minuti
4. (Bright+) Aumenta la luminosità
5. (Bright-) Diminuisce la luminosità
6. (Color+) Aumenta la temperatura del colore
7. (Color-) Diminuisce la temperatura del colore
8. (☾) Modalità notturna
9. (20%) Luminosità del 20%
10. (50%) Luminosità del 50%
11. (100%) Luminosità al 100%
12. (Warm) Temperatura di colore calda 2700K
13. (Cool) Temperatura di colore calda 6000K
14. (Mix) Temperatura di colore calda di 4500K

■ Come usare

1. Impostazioni generali

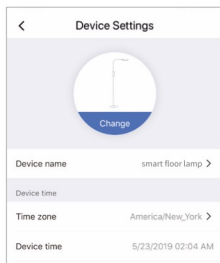

Nome dispositivo:

Cambiare il nome del dispositivo.

Manuale d'uso:

Controllare il manuale d'uso.

2. Controllo vocale

Account	
Integration	
Amazon Alexa	>
Google Assistant	>
Support	
Help	>
System	
Firmware update	>
Wifinet	>

Amazon Alexa & Google Assistant:

Consultare il manuale d'uso di Amazon Alexa e Google Assistant.

Amazon Alexa: WORKS WITH amazon alexa

Scegliendo “Meross”, i comandi sono i seguenti:

- “Alexa, set the smart floor lamp warmer.”
- “Alexa, dim the smart floor lamp by 30%.”

Google Assistant: works with the Google Assistant

Scegliendo “Meross”, i comandi sono i seguenti:

- “Hey Google, brighten the smart floor lamp.”
- “Hey Google, set the smart desk floor to cool white.”

HomeKit Siri: Works with Apple HomeKit

Nota: finora Homekit SDK non supporta il controllo vocale per i dispositivi solo con variazione della temperatura del colore. Presteremo molta attenzione agli aggiornamenti di HomeKit e aggiorneremo il firmware Meross quando questa funzione sarà disponibile.

Scegliendo “Meross”, i comandi sono i seguenti:

- “Hey Siri, turn on/off the smart floor lamp.”

■ Domande frequenti

In Meross, ci sforziamo di assicurare la vostra soddisfazione. Di seguito è allegata una lista non esaustiva delle domande che preoccupano maggiormente gli utenti.

1. Come si ripristina la Lampada da Terra Intelligente?

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione per 5 secondi, il dispositivo si ripristinerà e avvierà la modalità di configurazione Wi-Fi. Tenere presente che il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutte le impostazioni personalizzate e il dispositivo dovrà essere configurato di nuovo.

2. Cosa succede se non riesco a controllare il dispositivo intelligente con l'app Meross?

Puoi seguire questi passi per risolvere i problemi:

- Controllare che il Wi-Fi domestico funzioni correttamente.
- Assicurarsi che il controllo di accesso del router sia disattivato e che la dispositivo intelligente non sia bloccata dal firmware del router.
- Fare una ripristina delle impostazioni di fabbrica e prova ad aggiungere di nuovo la dispositivo intelligente.

3. L'app My Home non riesce ad aggiungere il dispositivo scansionando il codice QR.

Puoi toccare "Don't Have a Code or Can't Scan" e inserire il codice manualmente.

4. Non riesco comunque ad associare il dispositivo

Assicurati che il tuo iOS si stia connettendo ai 2.4GHz del tuo Wi-Fi domestico e che tu abbia iOS 13 o successivo. Riavviare l'iOS ti aiuterà a risolvere qualche problema con la cache di sistema.

■ Garanzia

I prodotti di Meross sono coperti da una garanzia limitata di 24 mesi dalla data di acquisto. Visitare <https://www.meross.com/support/warranty> per la politica di garanzia dettagliata e la registrazione del prodotto.

■ **Disconoscimento**

1. La funzione di questo dispositivo intelligente viene testata in una tipica circostanza descritta nelle nostre specifiche. Meross NON garantisce che la dispositivo intelligente funzioni esattamente come descritto in tutte le circostanze.
2. Utilizzando servizi di terze parti inclusi ma non limitati ad Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e SmartThings, i clienti riconoscono che Meross non sarà ritenuta responsabile in alcun modo per i dati e le informazioni private raccolte da tali parti. La responsabilità totale di Meross è limitata a quanto espressamente coperto dalla sua Privacy Policy.
3. I danni derivanti dall'ignoranza delle INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA non saranno coperti dal servizio post-vendita di Meross, né Meross si assume alcuna responsabilità legale in merito.

I clienti riconoscono chiaramente la comprensione di questi articoli leggendo questo manuale.

Español

■ Información de seguridad

- Coloque sobre una superficie plana o segura.
- Utilice únicamente el adaptador de alimentación de CA suministrado.
- No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.
- No toque las partes eléctricas con las manos de la telaraña.

■ Contenido del paquete

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| ① Adaptador de corriente x 1 | ② Manual del usuario x 1 | ③ Poste de la lámpara x 2 |
| ④ Lámpara de x 1 | ⑤ Abrazadera x 1 | ⑥ Sujetador x 3 |
| ⑦ Base de la lámpara x 1 | ⑧ Controlador remoto y soporte x 1 | |

■ Cómo instalar la lámpara

- ⑨ **Lámpara de Pie:** Conecte los dos postes de la lámpara con la base de la lámpara y la cabeza de la lámpara con los sujetadores proporcionados.
- ⑩ **Lámpara de Mesa:** Conecte la cabeza de la lámpara y la base de la lámpara con el sujetador provisto.
- ⑪ **Lámpara de Pinza:** Conecte el cabezal de la lámpara y la abrazadera con el sujetador provisto.

■ Guía de Instalación

1. Descargue la aplicación Meross.



2. Conecta el cable de alimentación y enciende el dispositivo.

3. Configurar el dispositivo.

- (1) Conecta su smartphone o tablet a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.
- (2) Asegúrese de que su dispositivo inteligente está cubierto por una señal Wi-Fi fuerte.
- (3) El dispositivo inteligente es compatible con iOS 13/ iPadOS 13 y posteriores. Para tener una mejor experiencia de usuario, se recomienda actualizar su iOS o iPadOS a la última versión antes de emparejarlo con el dispositivo inteligente.
- (4) Inicie la app Meross y acceda a su cuenta, o si es un nuevo usuario, pulse Registrarse para crear una nueva cuenta.
- (5) Toca el icono "+" para seleccionar el tipo de dispositivo inteligente que quieres añadir, luego solo tienes que seguir el asistente de configuración para terminar de configurarlo.
- (6) La reubicación del dispositivo inteligente no requiere operaciones adicionales siempre que permanezca en la misma red con una señal Wi-Fi fuerte.

NOTA:

1. Si no es la primera vez que añades este dispositivo inteligente, tendrás que restablecerlo antes de continuar.
2. En cuanto termines la configuración, también podrás gestionar el dispositivo en la app Apple Home.
3. Si el código QR no funciona, intente añadir el dispositivo inteligente en la aplicación Apple Home.
4. Para más información, visite <https://www.meross.com/support/>.

■ Reglas de LED y botones

⑫ Indicador del temporizador

Indicador del temporizador de apagado automático de 10 minutos.

Indicador del temporizador de apagado automático de 60 segundos.

⑬ Indicador de potencia

ON: La luz está apagada, indicando la ubicación del botón de encendido en la oscuridad.

OFF: La luz está encendida.

⑭ Luz de estado

Parpadeo 3 veces: modo de configuración.

Parpadeo suave de cálido a blanco: Conectado con éxito.

15 Botón de Encendido

Presione brevemente para encender / apagar la luz.

Mantén pulsado durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo.

16 Botón de Color

Ajusta la temperatura del color con 5 pasos.


17 Botón de Brillo

Ajusta el brillo con 5 pasos.

18 Cuello de cisne

Ajuste el ángulo de la cabeza de la lámpara. No doble excesivamente el cuello de cisne para evitar daños.


■ Control remoto

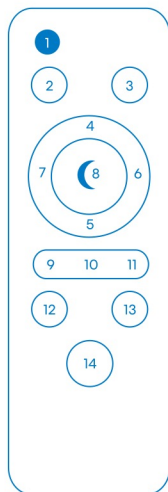

1. (ON) Encendido/Apagado
2. (60S) Temporizador de apagado automático de 60 segundos
3. (10M) Temporizador de apagado automático de 10 minutos
4. (Bright+) Aumentar el brillo
5. (Bright-) Disminuir el brillo
6. (Color+) Aumentar la temperatura del color
7. (Color-) Disminuir la temperatura del color
8. ((☾)) Modo nocturno
9. (20%) 20% de brillo
10. (50%) 50% de brillo
11. (100%) 100% de brillo
12. (Warm) Temperatura de color cálida de 2700K

■ Forma de uso

1. Configuración general

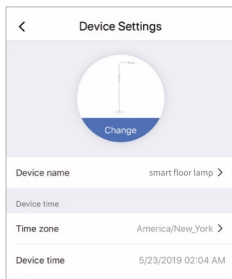


Nombre del dispositivo:

Cambie el nombre del dispositivo.

Manual del usuario:

Consulte el manual del usuario.

2. Control de voz

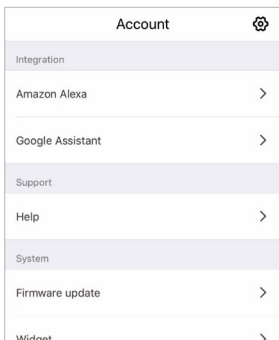

Amazon alexa & Asistente de google: Consulte el manual de usuario de **Amazon Alexa** y el **Asistente de Google**.

Amazon Alexa:  amazon alexa

Con "meross", los comandos disponibles son los siguientes:

- "Alexa, set the smart floor lamp warmer."
- "Alexa, dim the smart floor lamp by 30%."

Google Assistant:  works with the Google Assistant

Con "meross", los comandos disponibles son los siguientes:

- "Hey Google, brighten the smart floor lamp."*
- "Hey Google, set the smart desk floor to cool white."*

HomeKit Siri:  Works with Apple HomeKit

Nota: Hasta ahora el SDK de Homekit no admite el control por voz de los dispositivos sólo con el cambio de temperatura del color. Prestaremos mucha atención a las actualizaciones de HomeKit y actualizaremos el firmware de Meross cuando esta función esté disponible.

Con "meross", los comandos disponibles son los siguientes:

- "Hey Siri, turn on/off the smart floor lamp."*

■ Preguntas más frecuentes

En Meross, nos esforzamos por asegurar su satisfacción. A continuación se adjunta una lista no exhaustiva de las preguntas que más preocupan principalmente a los usuarios.

1. ¿Cómo reinicio mi Lámpara de Pie Inteligente?

Mantenga presionado el Botón de Encendido durante 5 segundos, se reiniciará e ingresará al modo de configuración de Wi-Fi. Tenga en cuenta que el restablecimiento de fábrica borrará todas sus configuraciones personalizadas y tendrá que configurar nuevamente .

2. ¿Qué pasa si no puedo controlar el dispositivo inteligente con la aplicación Meross?

Puede solucionar los siguientes problemas:

- Compruebe si su Wi-Fi doméstico funciona correctamente.
- Asegúrese de que ha desactivado el control de acceso en su router y de que el dispositivo inteligente no está bloqueado por el firmware del router.
- Restablece de fábrica su dispositivo inteligente Meross e intenta añadirlo de nuevo.

3. ¿La aplicación Casa no puede agregar el dispositivo cuando escaneo el código QR?

Puede tocar en "No tengo un código o No puedo escanear" e ingresar el código manualmente.

4. ¿No puedo sincronizar mi dispositivo con HomeKit?

Asegúrese de que su iOS se esté conectando a los 2.4GHz de la red Wi-Fi de su hogar y que tenga iOS 13 o superior. Reiniciar su iOS para evitar algún problema de caché del sistema.

■ Servicio posventa

Los productos Meross están cubiertos por una garantía limitada de 24 meses a partir de la fecha de compra. Visite <https://www.meross.com/support/warranty> para conocer la política de garantía detallada y el registro del producto.

■ Descargo de responsabilidad

1. El funcionamiento de este dispositivo inteligente se ha probado en una circunstancia típica descrita en nuestras especificaciones. Meross NO garantiza que el dispositivo inteligente funcione exactamente igual que el descrito en todas las circunstancias.
2. Al utilizar servicios de terceros, incluidos, entre otros, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit y SmartThings, los clientes reconocen que Meross no será responsable en modo alguno de los datos e información privada recopilados por dichas partes. La responsabilidad total de Meross se limita a lo expresamente contemplado en su Política de Privacidad.
3. Los daños derivados del desconocimiento de la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD no serán cubiertos por el servicio postventa de Meross, ni Meross asume ninguna responsabilidad legal por ello.

Los clientes reconocen haber entendido claramente estos artículos al leer este manual.

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com

Website: www.meross.com

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Address: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, China

UK AR

CET PRODUCT SERVICE LTD. (for authorities only)

Chase Business Centre, 39-41 Chase Side London N14 5BP UK

EC REP

Product Ident GmbH (for Prodsg authorities only)

Hoferstraße 9B, 71636 Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland



MADE IN CHINA INDOOR USE ONLY