




Használati utasítás

## ■ Biztonsági információk

1. Tartsa a készüléket távol a víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől.
2. Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen be van dugva, és biztonsági okokból gyermekek számára elérhetetlen helyen van.
3. Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket.
4. Csak beltéri használatra.
5. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a készüléket a konnektorból.
6. Ha a szállítás során bármilyen kár keletkezik, kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval a csere érdekében.


## ■ Csomag tartalma



1 x USB adapter  
és kábel




8 x csavar

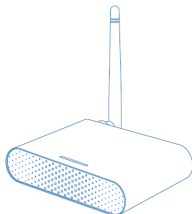


1 x Intelligens garázskapu nyitó



**2 x kábelkötegelő**



**1 x Egyes kábel**

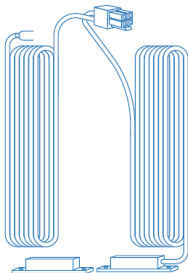

**1 x Kettes kábel**



**2 x kétoldalas ragasztószalag**




**1x teszt drót**

\* Ha úgy találja, hogy bármelyik alkatrész hiányzik a csomagból, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen: [https://meross.com/support/Email\\_Support](https://meross.com/support/Email_Support), és mi megfelelő megoldást nyújtunk Önnek.

## ■ Használati útmutató


1. A Meross intelligens garázskapu nyitó a meglévő garázskapu nyitójának társa. Akár 3 garázskaput is támogat.  
Fő működési elve a következő.

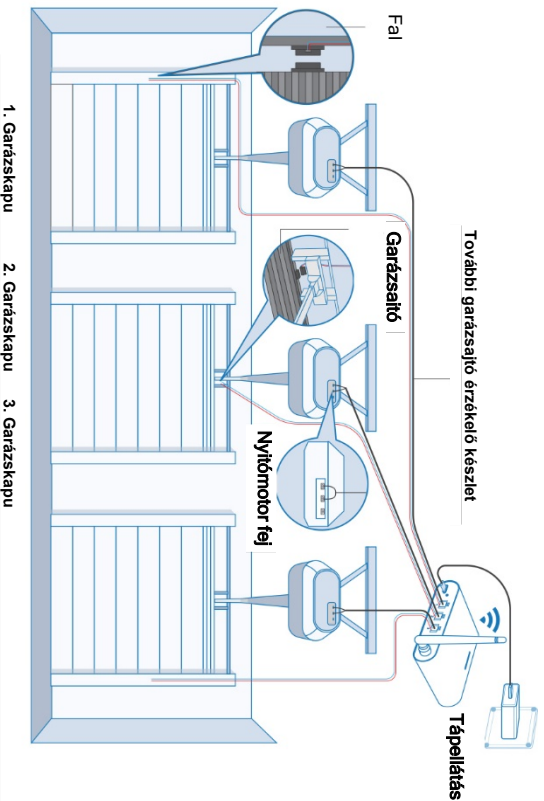

2. Töltse le a Meross alkalmazást, és válassza az Intelligens garázskapu nyitó funkciót a kezdéshez.




3. Kapcsolja be a készüléket. Várjon körülbelül 5 másodpercet, amíg az állapotjelző LED sárga és zöld színben villog.

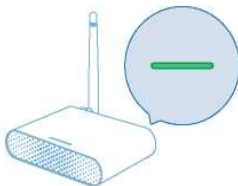

4. Állítsa be a készüléket.

- (1) Csatlakoztassa okostelefonját vagy táblagépét a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.
- (2) Az okoseszköz támogatja az iOS 13/ iPadOS 13 és későbbi operációs rendszereket. A jobb felhasználói élmény érdekében az eszközzel való párosítás előtt ajánlott az iOS vagy iPadOS legújabb verziójára frissíteni.
- (3) Indítsa el a Meross alkalmazást, és jelentkezzen be fiókjába, vagy ha új felhasználó, kattintson a **Regisztráció** lehetőségre, hogy új fiókot hozzon létre.
- (4) Kattintson az ikonra a hozzáadni kívánt intelligens eszköz típusának kiválasztásához, majd csak kövesse a beállítási varázslót a konfiguráció befejezéséhez.

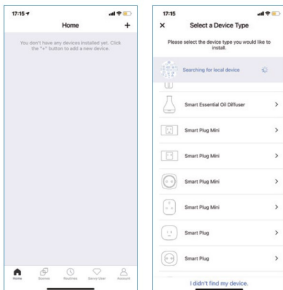

### Megjegyzés:


1. A konfiguráció befejezéséig a készüléket az Apple Home alkalmazásban is kezelheti.
2. Ha a QR-kód nem működik, kérjük, próbálja meg hozzáadni az intelligens eszközt az Apple Home alkalmazásban.
3. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, látogasson el a <https://www.meross.com/support#/> címre.

## 5. Csatlakoztassa az érzékelő kábelt. Mozgassa az érzékelőt annak ellenőrzésére, hogy működőképes-e\*.




\* Ha az érzékelő nem működik, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a [https://meross.com/support/Email\\_Support#](https://meross.com/support/Email_Support#) címen.

6. Keressen megfelelő helyet a garázkapun az érzékelők felszereléséhez\*. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a két érzékelő közötti távolság a garázkapu zárt helyzetében 2,5 cm-nél kisebb, és a garázkapu nyitott helyzetében a két érzékelő jól elkülönül egymástól.

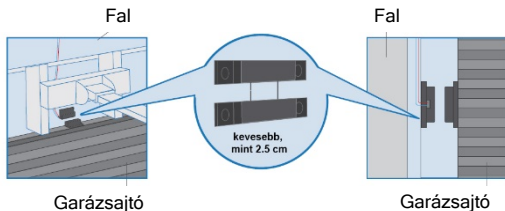


"Az érzékelő rögzítéséhez használhatja a mellékelt kétoldalas ragasztószalagokat vagy csavarokat.

7. Kapcsolja ki a meglévő garázkapu nyitójt. Csatlakoztassa a jelvezérlő kábel másik végét a fali gombhoz csatlakozó két terminálhoz. A vezetékek sorrendje itt nem számít.

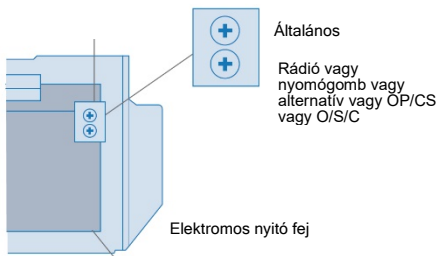


8. Helyezze üzembe az eszközt. Javasoljuk, hogy telepítse a meglévő garázkapu nyitó tetejére, ha pedig három egyszemélyes ajtóval rendelkezik, akkor a középső ajtónyitóra telepítse a készüléket. Szükség esetén használja a mellékelt kétoldalas ragasztószalagokat a rögzítéshez.

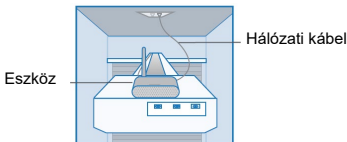

9. Ha három szimpla ajtóval rendelkezik, a harmadik szimpla ajtóhoz további garázkapu érzékelő készletre van szükség.
10. A meglévő garázkapu nyitó és az intelligens garázkapu nyitó bekapcsolása. Az intelligens garázkapu nyitó automatikusan újra csatlakozik a HomeKit/Meross felhőszolgáltatáshoz. Gratulálunk! Az összes telepítési lépést elvégezte.

## LED és gombok szabályai\*

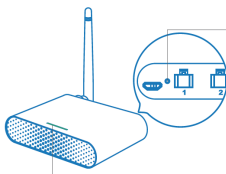

### Reset gomb

Tartsa lenyomva 5 másodpercig a Wi-Fi konfigurációs módba való belépéshez.

### Állapot LED

**Folyamatosan sárga:** Inicializálás/ Visszaállítás/ Firmware frissítés üzemmód.

**Lassan villog sárga és zöld színben:** Konfigurációs üzemmód.

**Gyorsan villogó zöld:** Wi-Fi csatlakozási mód.

**Egyszínű zöld:** Sikeresen csatlakoztatva.

**Egyszínű piros:** Nincs internetkapcsolat.




**Zöld villogás 3 alkalommal:** Érzékelők csatlakoztatva vagy leválasztva (Ajtó zárása vagy nyitása érzékelve).

**Ki:** kikapcsolt állapot.

## Használat

### 1. Általános beállítások

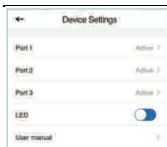

#### Port 1/2/3:

Az ajtók (de-/)aktiválása/ és az egyes garázsok beállításainak konfigurálása.

**LED:** LED bekapcsolása/ kikapcsolása.

#### Használati utasítás:

Nézze meg a **használati utasítást**

### 2. Port beállítások



#### Garázskapu neve:


Változtassa meg a garázs nevét.

#### Garázskapu állapota:

Aktiválja vagy inaktiválja ezt a garázskaput.

Műveleti előzmények: Ellenőrizze a garázskapu működési előzményeit.

### 3. Ajtóértesítés



#### Nyitás:

Küldjön értesítést minden egyes alkalommal, amikor a garázskapum kinyílik.

#### Zárás:


Küldjön értesítést minden alkalommal, amikor a garázsajtóm becsukódik.

#### Időtúllépés emlékeztető:

Küldjön értesítést, ha a garázskapum 10-60 percig nyitva van.

**Éjszakai emlékeztető:** Küldjön értesítést, ha a garázskapum egy bizonyos idő után még mindig nyitva van.

## 4. Haladó beállítások

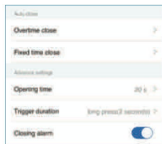

### Zárás időtúllépés esetén

Automatikusan bezárja az ajtót, ha az egy ideig nyitva van.

### Zárás fix időpontban:

Automatikusan bezárja az ajtót, ha az ajtó adott idő után még mindig nyitva van.

### Nyitási idő:

Válassza ki a garázkapu nyitójának megfelelő időtartamát. Az app időkorlát paraméterként használja, hogy ellenőrizze a garázs állapotát.

### Kioldás időtartama:

Válassza ki a megfelelő kioldási időtartamot, ha úgy találja, hogy a Meross alkalmazás nem tudja teljesen bezárni vagy kinyitni a garázkaput. A kioldási időtartam megegyezik a garázsfalli gomb megnyomásával.

### Záró riasztás:

Riasztás az ajtó zárásakor.

## 5. Hangvezérlés



A példaparancsok a következők:

- "Hi Alexa, open/close my garage." ("Alexa, nyisd/zárd ki/be a garázsomat.")
- "Hi Alexa, lock/unlock my garage" ("Alexa, zárd/nyisd ki a garázsomat")
- "Hi Alexa, is my garage locked/closed?" ("Alexa, a garázsom zárva van?")



A példaparancsok a következők:

- "Hey Google, open/close garage door" ("Google, nyisd/zárd a garázsajtót")
- "Can I have your security code?" ("Megkaphatom a biztonsági kódot?")
- "Hey google, is garage door opened/closed?" ("Google, a garázsajtó nyitva/zárva van?")



HomeKit Siri:

A példaparancsok a következők:

- "Hey Siri, open/close my garage." ("Siri, nyisd/zárd ki/be a garázsomat.")
- "Hey Siri, is my garage closed?" ("Siri, zárva van a garázsom?")

## 6. Minialkalmazások (widgetek)

A widgetek a gyors hozzáférést biztosítják a Meross eszközökhöz és a Jelenetekhez. Ha engedélyezni szeretné, kérjük, először menjen a **Fiók -> Widget** menüpontba, hogy gyorsbillentyűket adjon hozzá. Majd kövesse az alábbi lépéseket az okostelefonjain az aktiválásukhoz.



### iPhone-ok esetén:

1. Lapozzon jobbra a Kezdőképernyőn vagy a Záróképernyőn.
2. Görgessen lefelé a widgetlista aljára, majd koppintson a szerkesztés gombra.
3. Görgess lefelé, hogy megtalálja a Meross-t, és adja hozzá.

### Android okostelefonok esetén:

1. A kezdőképernyőn koppintson és tartsa lenyomva egy szabad helyet.
2. Koppintson a Widgets elemre, keresse meg a Meross widgetet, majd adja hozzá.

## ■ GYIK

A Merossnál arra törekszünk, hogy biztosítsuk az Ön elégedettségét. Az alábbiakban csatoljuk a felhasználók által leggyakrabban feltett kérdések nem teljes körű listáját.

### 1. A Meross MSG200 kompatibilis az én garázskapu nyitómmal?

Látogasson el a [www.meross.com/compatibility](https://www.meross.com/compatibility) oldalra és válassza ki a márkát/modellt. Ha az Ön modellje nem szerepel a listán, vagy ha kiegészítőre van szüksége ahhoz, hogy működjön, kérjük, az alábbi adatokat küldje el az alábbi e-mail címre: [https://meross.com/support/Email\\_Support](https://meross.com/support/Email_Support).

- (1) Az Ön rendelési azonosítója.
- (2) A garázskapu nyitó gomb színe.
- (3) A nyitó márkája és modellje.
- (4) Postacím, ahová a tartozékot kéri.

## **2. Mi történik, ha nem tudom vezérelni az okoseszközt a Meross alkalmazással?**

A következőket tudja ellenőrizni:

- Ellenőrizze, hogy az otthoni Wi-Fi megfelelően működik-e.
- Győződjön meg róla, hogy a routerén letiltotta a hozzáférés-szabályozást, és hogy az intelligens eszközt nem blokkolja a router firmware-e.
- Állítsa vissza gyári alaphelyzetbe az intelligens eszközt, és próbálja meg újra hozzáadni.

## **3. Az Otthon alkalmazásom nem tudja hozzáadni a készüléket a QR-kód beolvasásával.**

Érintse meg a "Nincs kódomból vagy nem tudom beolvasni" lehetőséget, és adja meg a kódot kézzel.

## **4. Sehogy sem tudom párosítani a készülékemet a HomeKittel.**

Kérjük, győződjön meg róla, hogy az iOS csatlakozik a 2,4 GHz-es otthoni Wi-Fi-hez, és iOS 13 vagy annál magasabb rendszerrel rendelkezik. Az iOS újraindítása segíthet a rendszer gyorsítótár problémák megoldásában.

## **■ Garancia**

A Meross termékekre az eredeti vásárlástól számított 24 hónapos korlátozott garancia vonatkozik. Ha bármilyen probléma merülne fel, kérjük, forduljon a [https://meross.com/support/Email\\_Support](https://meross.com/support/Email_Support) oldalhoz segítségért.

Csak a Meross vagy a Meross által felhatalmazott kiskereskedők és forgalmazók által értékesített termékekhez tudunk vevőszolgálati szolgáltatást nyújtani.

## ■ Jogi nyilatkozat

1. Ennek az intelligens eszköznek a működését a specifikációinkban leírt tipikus körülmények között teszteljük. A Meross NEM garantálja, hogy az intelligens eszköz minden körülmények között pontosan a leírtaknak megfelelően fog működni.

2. Harmadik fél szolgáltatásainak használatával, beleértve, de nem kizárólagosan az Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit és SmartThings szolgáltatásokat, az ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Meross semmilyen módon nem vállal felelősséget az ilyen felek által gyűjtött adatokért és személyes információkért.

A Meross teljes felelőssége az Adatvédelmi szabályzatban kifejezetten meghatározottakra korlátozódik.

3. A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK figyelmen kívül hagyásából eredő károkat a Meross vevőszolgálat nem fedezi, és a Meross nem vállal jogi felelősséget azokért.

Az ügyfelek e kézikönyv elolvasásával egyértelműen elismerik e cikkek megértését.

# SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: [support@meross.com](mailto:support@meross.com)

Website: [www.meross.com](http://www.meross.com)

**Gyártó: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.**

**Cím: Tianfu Software Park, Chengdu, Kína**

**UK AR**

CET PRODUCT SERVICE LTD. (for authorities only)

Chase Business Centre, 39-41 Chase Side London N14 5BP UK

**EC**

**REP**

Product Ident GmbH (for Prodsg authorities only)

Hoferstraße 9B, 71636 Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland



**MADE IN CHINA**

**INDOOR USE ONLY**

**CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)**