




Használati utasítás

■ Biztonsági információk

- Helyezze lapos vagy biztonságos felületre.
- CSAK a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket.
- Ne érintse meg az elektromos alkatrészeket nedves kézzel.

■ Csomag tartalma

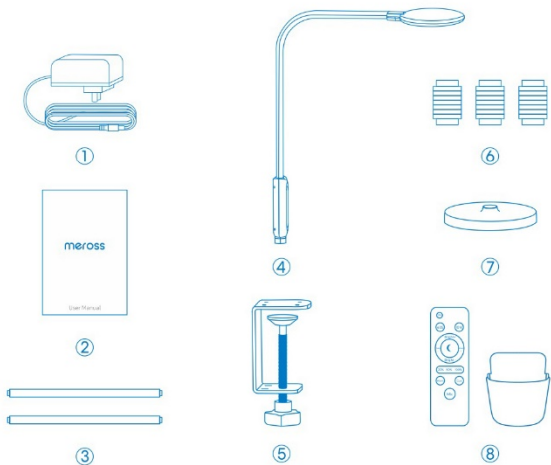

1 hálózati adapter x 1

2 Használati utasítás x 1

3 lámpaoszlop x 2

2 lámpa x 1


5 szorító x 1

6 rögzítőcsavar x 3


3 lámpa talp x 1

8 távirányító és tartó x 1

■ Lámpa mérete

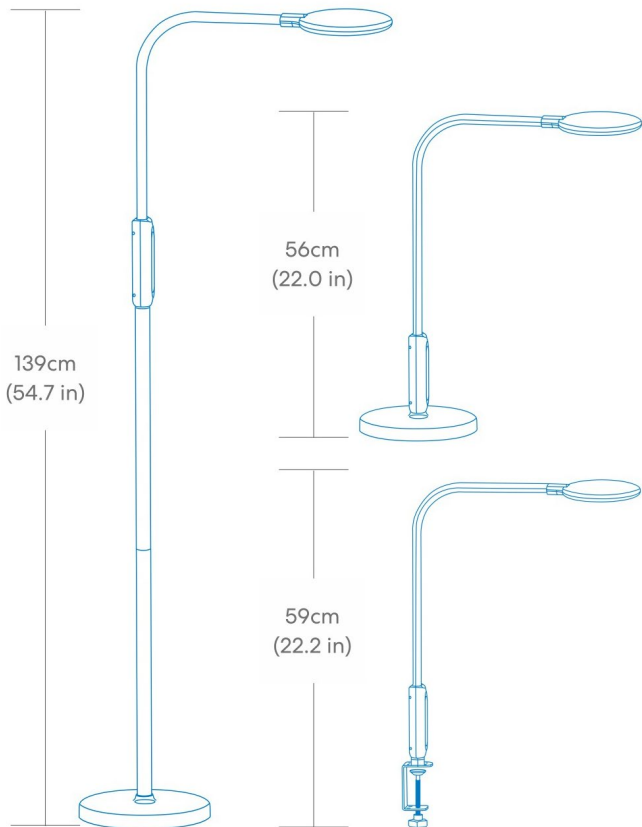

■ A lámpa felszerelése

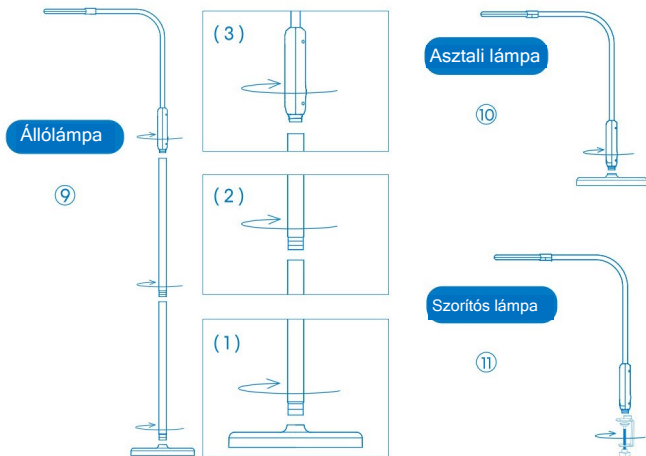

* Megjegyzés: A lámpaoszlop meghúzásához forgassa az óramutató járásával megegyező irányba.

9 állólámpa: Rögzítse a két lámpaoszlopot a lámpatesthez és a lámpafejhez a mellékelt rögzítő csavarokkal.

10 asztali lámpa: Rögzítse a lámpafejet és a lámpatestet a mellékelt rögzítővel.

11 szorítós lámpa: Rögzítse a lámpafejet és a szorítót a mellékelt rögzítővel.

■ Telepítési útmutató


1. Töltse le a Meross alkalmazást.



2. Csatlakoztassa a tápkábelt, és kapcsolja be a készüléket.

3. Állítsa be a készüléket.


- (1) Csatlakoztassa okostelefonját vagy táblagépét egy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.
- (2) Győződjön meg róla, hogy az okoseszközénél erős a Wi-Fi jelerősség.
- (3) Az okoseszköz támogatja az iOS 13/iPadOS 13 és későbbi operációs rendszereket. Javasoljuk, hogy az okoseszközzel való párosítás előtt frissítse iOS vagy iPadOS rendszerét a legújabb verzióra.
- (4) Indítsa el a Meross alkalmazást, és jelentkezzen be fiókjába, vagy ha új felhasználó, kattintson a Regisztráció lehetőségre, hogy új fiókot hozzon létre.
- (5) Kattintson a "+" ikonra a hozzáadni kívánt intelligens eszköz típusának kiválasztásához, majd csak kövesse a beállítási varázslót a konfiguráció befejezéséhez.
- (6) Az intelligens eszköz áthelyezése nem igényel további műveleteket, feltéve, hogy ugyanazon a hálózaton marad, ahol erős Wi-Fi jel van.

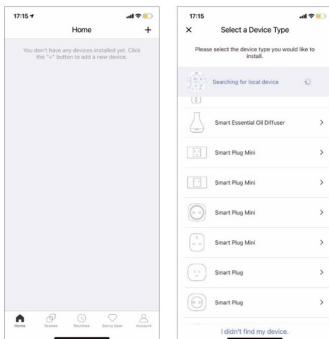

Megjegyzés:

1. Ha nem először adja hozzá ezt az okoseszközt, akkor a továbbiak előtt alaphelyzetbe kell állítania azt.
2. A konfiguráció befejezéséig, az eszközt az Apple Home alkalmazásból kezelheti.
3. Ha a QR-kód nem működik, kérjük, próbálja meg hozzáadni az intelligens eszközt az Apple Home alkalmazásban.
4. További információ a <https://www.meross.com/support/> oldalon található.

■ LED-ek és gombok szabályai

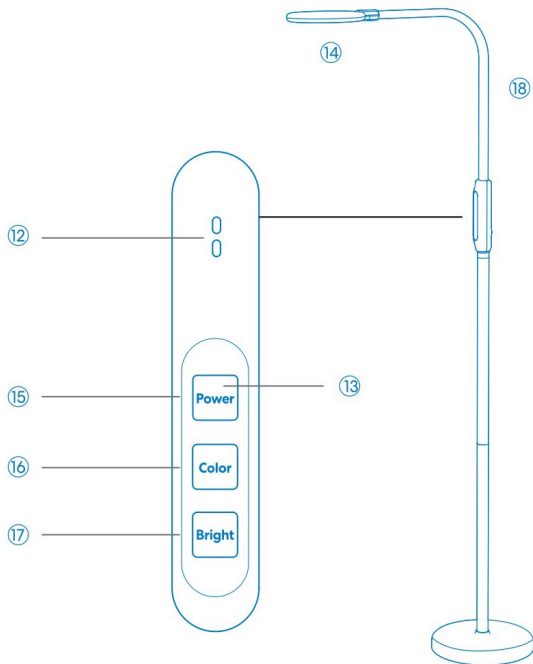

12 Időzítő kijelző

10 perces automatikus kikapcsolási időzítő kijelző.

60 másodperces automatikus kikapcsolási időzítő kijelző.

13 Töltöttség kijelző

ON: A fény kialudt, ami a bekapcsológomb helyét jelzi a sötétben.

OFF: A lámpa világít.

14 Főfény

3-szor villog: Konfigurációs üzemmód.

Egyenletesen villog melegből hideg fehérig: Sikeresen csatlakoztatva.

15 Bekapcsoló gomb

Rövid megnyomással kapcsolja be/kikapcsolja a fényt.

Tartsa lenyomva 5 másodpercig a készülék alaphelyzetbe állításához.

16 Szín gomb

Színhőmérséklet beállítása 5 lépésben.


17 Fényerő gomb

A fényerő beállítása 5 lépésben.

18 Hajlítható nyak

Állítsa be a lámpafej szögét. A sérülések elkerülése érdekében ne hajlítsa meg túlzottan a hajlítható nyakat.


■ Távirányító

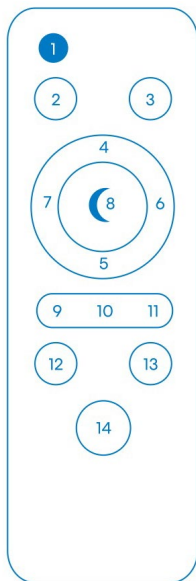

1. (ON) Be/kikapcsolás
2. (60S) 60 másodperces automatikus kikapcsolási időzítő
3. (10M) 10 perces automatikus kikapcsolási időzítő
4. (Bright +) A fényerő növelése
5. (Bright-) Csökkenti a fényerőt.
6. (Color+) Színhőmérséklet növelése
7. (Color -) Csökkenti a színhőmérsékletet
- 8 . (☾) Éjszakai üzemmód
9. (20%) 20% fényerő
10. (50%) 50% fényerő
11. (100%) 100% fényerő
12. (meleg) 2700K meleg színhőmérséklet
13. (hideg) 6000K hideg színhőmérséklet
14. (mix) 4500K kevert színhőmérséklet

■ Hogyan kell használni

1. Általános beállítások

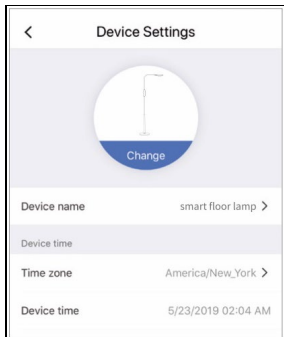


Eszköz neve:

Az eszköz nevének módosítása.

Használati utasítás:

Ellenőrizze a Használati utasítást.

2. Hangvezérlés

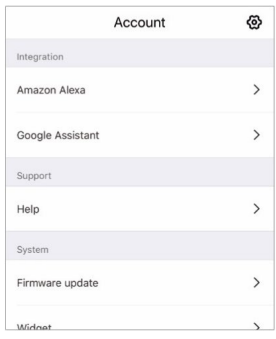

Amazon Alexa és Google Assistant:

Nézze meg, hogyan párosíthatja az Amazon Alexa és a Google asszisztenst a **Fiók-> integráció** menüpontban.

Amazon Alexa:



A példaparancsok a következők:

- "Alexa, set the smart floor lamp warmer." ("Alexa, állítsd melegebbre az intelligens állólámpa fényét")
- "Alexa, dim the smart floor lamp by 30%." ("Alexa, tompítsd az intelligens állólámpa fényét 30%-kal")

Google Assistant:



A példaparancsok a következők:

- "Google, állítsd erősebbre az okos állólámpa fényét" ("Hey Google, brighten the smart floor lamp.")
- "Google, állítsd be az intelligens asztali lámpát hideg fehérre" ("Hey Google, set the smart desk floor to cool white.")

HomeKit Siri:



Megjegyzés: A HomeKit SDK egyelőre nem támogatja a hangvezérlést a csak színhőmérséklet-változtatással rendelkező eszközök esetében. Figyelemmel kísérjük a HomeKit frissítéseket és amikor ez a funkció elérhetővé válik, frissítjük a Meross firmware-t.

A példaparancsok a következők:

- "Siri, kapcsold be/ki az intelligens állólámpát." ("Hey Siri, turn on/off the smart floor lamp.")

GYIK

A Merossnál arra törekszünk, hogy biztosítsuk az Ön elégedettségét.

Az alábbiakban csatoljuk a felhasználók által leggyakrabban feltett kérdések nem teljes körű listáját.

1. Hogyan állíthatom vissza a Meross Smart állólámpámat?

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig, a készülék visszaáll, és belép a Wi-Fi konfigurációs módba. Ne feledje, hogy a gyári visszaállítás törli az összes egyéni beállítását, és újra kell majd állítania.

2. Mi történik, ha nem tudom vezérelni az okoseszközt a Meross alkalmazással?

A következő hibákat tudja elhárítani:

- Ellenőrizze, hogy az otthoni Wi-Fi megfelelően működik-e.
- Győződjön meg róla, hogy a routerén letiltotta a hozzáférés-szabályozást, és hogy az intelligens eszközt nem blokkolja a router firmware-e.
- Állítsa vissza gyári alaphelyzetbe az intelligens eszközt, és próbálja meg újra hozzáadni.

3. Az Otthon alkalmazásom nem tudja hozzáadni a készüléket a QR-kód beolvasásával.

Érintse meg a "Nincs kódom vagy nem tudom beolvasni" lehetőséget, és adja meg a kódot kézzel.

4. Sehogy sem tudom párosítani a készülékemet a HomeKittel.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy az iOS csatlakozik a 2,4 GHz-es otthoni Wi-Fi-hez, és iOS 13 vagy annál későbbi rendszerrel rendelkezik. Az iOS újraindítása segíthet a rendszer gyorsítótár problémák megoldásában.

■ Garancia

A Meross termékekre a vásárlástól számított 24 hónapos korlátozott garancia vonatkozik. Kérjük, látogasson el a <https://www.meross.com/support/warranty> weboldalra a részletes garanciális irányelvekért és a termék regisztrációjáért.

■ Felelősségi nyilatkozat

1. Ennek az intelligens eszköznek a működését a specifikációinkban leírt tipikus körülmények között teszteljük. A Meross NEM garantálja, hogy az intelligens eszköz minden körülmények között pontosan a leírtaknak megfelelően fog működni.
2. Harmadik fél szolgáltatásainak használatával, beleértve, de nem kizárólagosan az Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit és SmartThings szolgáltatásokat, az ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Meross semmilyen módon nem vállal felelősséget az ilyen felek által gyűjtött adatokért és személyes információkért. A Meross teljes felelőssége az Adatvédelmi szabályzatban kifejezetten meghatározottakra korlátozódik.
3. A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK figyelmen kívül hagyásából eredő károkat a Meross vevőszolgálat nem fedezi, és a Meross nem vállal jogi felelősséget azokért.

Az ügyfelek e kézikönyv elolvasásával egyértelműen elismerik e cikkeik megértését.

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com

Website: www.meross.com

Gyártó: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Cím: Tianfu Software Park, Chengdu, Kína

UK AR

CET PRODUCT SERVICE LTD. (for authorities only)

Chase Business Centre, 39-41 Chase Side London N14 5BP UK

EC REP

Product Ident GmbH (for Prodsgr authorities only)

Hoferstraße 9B, 71636 Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland



MADE IN CHINA INDOOR USE ONLY