





Anker Innovations Limited. Minden jog fenntartva. **eufy Security és eufy Security Logo** az Anker Innovations Limited védjegyei, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

51005003046 V01




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

eufy Security Video Doorbell
Dual (akkumulátor)

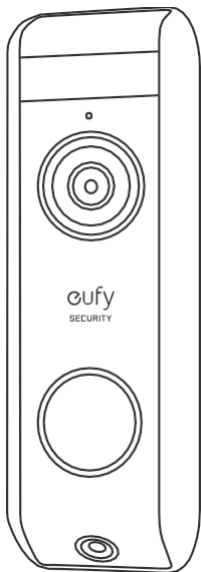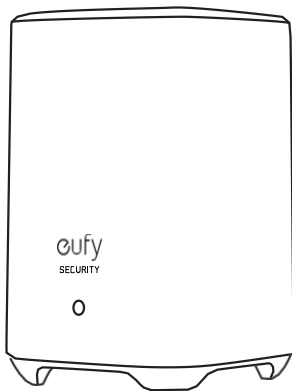

1 / MI VAN A DOBOZBAN?

Videós ajtócsengő telepítéséhez



eufy Security
Video Doorbell
Dual (akkumulátor)
Modell:T8213




Szerelési konzol




15° Szerelési
Ék
(opcionális)



Csavarfurat
Pozícionáló
kártya



Csavaros
csomag



Hosszabbítóhuzalok és
huzalanyák
(opcionális)



micro-USB
töltőkábel




Levélasztó
használati
útmutató




A HomeBase 2 telepítéséhez



HomeBase 2
modell:T8010X

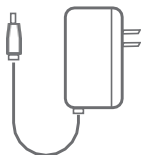

Tápadapter a
HomeBase 2
számára



Ethernet kábel
a HomeBase 2
számára


Megjegyzés: A hálózati csatlakozó a különböző régiókban eltérő lehet.

2 / TERMÉK

ÁTTEKINTÉS


Videó ajtócsengő

Előlnézet:

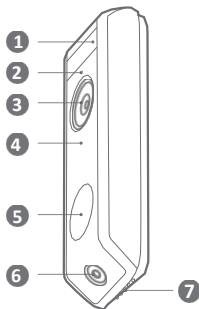

1. Mozgásérzékelő
2. Mikrofon
3. Elsődleges kamera objektív
4. Környezeti fényérzékelő
5. LED csengő / ajtócsengő gomb
6. Másodlagos kamera objektív
7. Beszélő


Hátsó nézet:

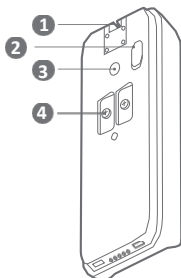

1. Leválasztó mechanizmus
2. Micro USB töltőport
3. SYNC/RESET gomb
4. Tápcsatlakozók a meglévő kapucsengő vezetékekhez (opcionális)

Művelet	Hogyan kell
Kapcsolja be a csengőt	Nyomja meg a SYNC gombot.
Ajtócsengő hozzáadása a HomeBase-hez	Nyomja meg és tartsa lenyomva a SYNC gombot, amíg hangjelzést nem hall.
Kapcsolja ki a csengőt	Gyorsan nyomja meg a SYNC gombot 5 alkalommal 3 másodpercen belül.
A csengő visszaállítása	Nyomja meg és tartsa lenyomva a SYNC gombot 10 másodpercig.

HomeBase 2

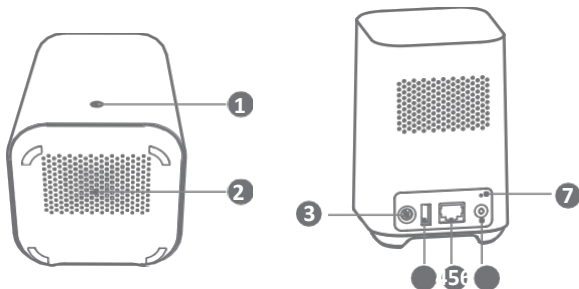

1.Állapot LED

2.Hangszóró

3.Tápcsatlakozó

4.USB-port

5.Ethernet port

6.SYNC/ALARM OFF gomb


7.Reset gomb

3/ HOGYAN A RENDSZER MŰKÖDIK

Hogyan működik a rendszer

A videós kapucsengő rendszer 2 részből áll. Az egyik a videós kapucsengő az Ön ajtajánál, a másik a HomeBase az Ön házában.


A videós kapucsengő érzékeli a mozgást a verandán, és lehetővé teszi, hogy bármikor és bárhol ajtót nyisson. A HomeBase beépített tárolóján tárolja a videoklipeket. ha valaki csenget, a házban tartózkodók értesítést kapnak.

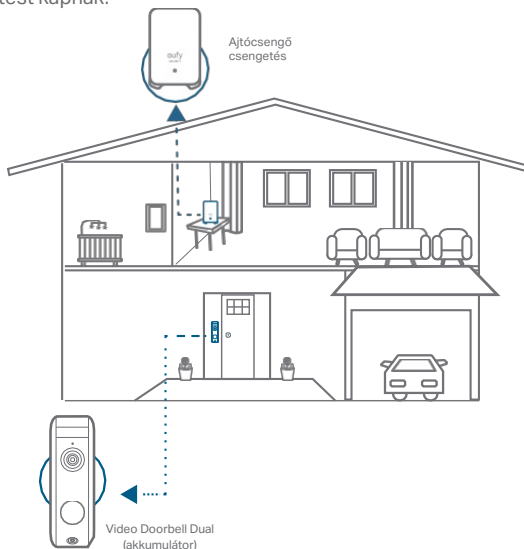


4 / 1. LÉPÉS AZ OTTHONI BÁZIS CSATLAKOZTATÁSA

A HomeBase 2 csatlakoztatása az internethez

1. Kapcsolja be a HomeBase 2-t, majd a mellékelt ethernet kábellel csatlakoztassa a HomeBase 2-t az otthoni routerhez.

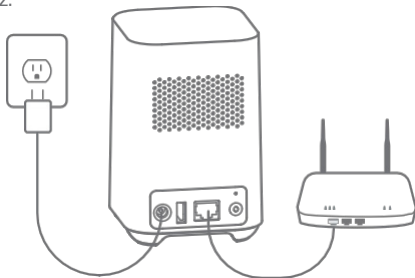

2. A LED-kijelző kékre vált (ez akár 1 percig is eltarthat), amikor a HomeBase 2 készen áll a beállításra.

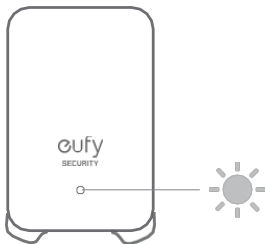


5/ 2. LÉPÉS A RENDSZER BEÁLLÍTÁSA

Az alkalmazás letöltése és a rendszer beállítása

Töltse le az eufy Security alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszközök) vagy a Google Play-ből (Android-eszközök).



Regisztráljon egy eufy Security fiókot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.



6/ 3. LÉPÉS


BETÁPLÁLÁS MEGHATÁROZÁSA

1. lehetőség - Akkumulátoros üzemmód

1. Ha a bejárati ajtónál nincs meglévő kapucsengő vezeték, használja a beépített elemet. Ön szabadon meghatározhatja a kapucsengő helyzetét, és a felszerelés egyszerű és gyors.
2. Ha a kapucsengő akkumulátorának szintje alacsony, le kell választania és fel kell töltenie.

3. Ha ezt az opciót választja, kérjük, ugorjon a 4.


LÉPÉS A MEGFELELŐ HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA
című lépésre.

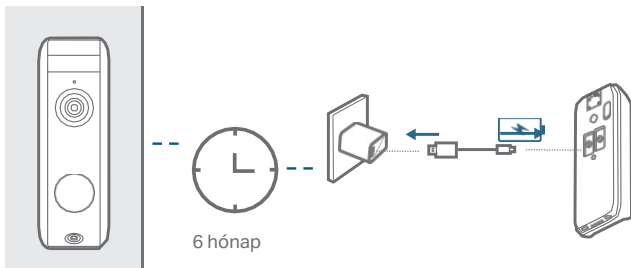

Megjegyzés: Az akkumulátor élettartama a használat függvényében változik. A leggyakoribb esetekben egy ajtócsengőnek naponta akár 10 eseménye is lehet, és minden felvétel átlagosan 20 másodpercig tart. Ebben a forgatókönyvben a kapucsengő akkumulátorának élettartama akár 6 hónapig is eltarthat.

2. lehetőség - Ajtócsengő vezetékkel működtetve

1. Ha a bejárat ajtónál már van meglévő és működő csengő vezeték, akkor a csengő folyamatosan a vezetékekről kap áramot. Így a telepítés után nem kell leválasztania és feltöltenie.
2. Mivel a kapucsengő a vezetékekre van kötve, a szerelési hely korlátozott.
3. Ha ezt az opciót választja, kérjük, ugorjon a **3. FÜGGELÉKRE A DOORBELL TÁMOGATÁSA MEGLÉVŐ KÁBELEKKEL.**

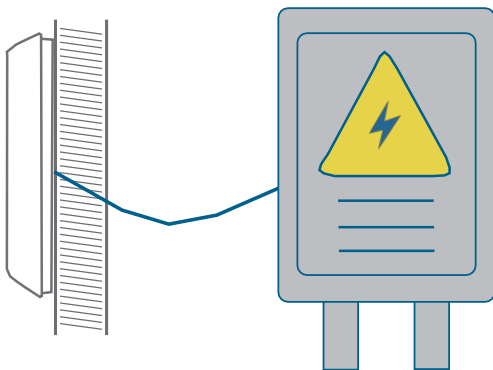

8 - 24V AC csengő bekötése



7 / 4. LÉPÉS A SZERELÉSI HELY MEGTALÁLÁSA

Találjon egy szerelési helyet


Vigye a videós ajtócsengőt a bejárati ajtóhoz, és egyidejűleg ellenőrizze az élő nézetet az alkalmazáson. Keressen egy olyan helyet, ahol a kívánt látómezőt láthatja.

Vegye figyelembe a következő tényezőket:

1. Ellenőrizze, hogy a falon vagy az ajtókereten lévő meglévő lyukakat és horgonyokat újra felhasználhatja-e.
2. Ha a csengőt egy oldalsó falhoz közel szeretné elhelyezni, győződjön meg róla, hogy a fal nem jelenik meg a látómezőben. Ellenkező esetben az infravörös fény visszaverődik, és az éjszakai látás homályossá válik.
3. Ha először fúrja ki a rögzítőfuratokat, a javasolt beépítési magasság a talajtól számított 48" / 1,2 m.
4. Az szög beállításához használja a 15°-os rögzítő éket kiegészítő rögzítőkonzolként.

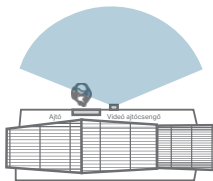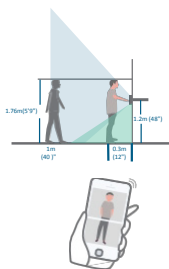


15°-os szerelési ék nélkül

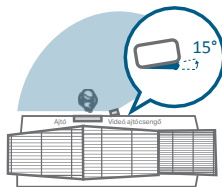

15°-os rögzítő ékkel

Helyezze a csavarfurat pozicionáló kártyát a falhoz, hogy megjelölje a pozíciót.



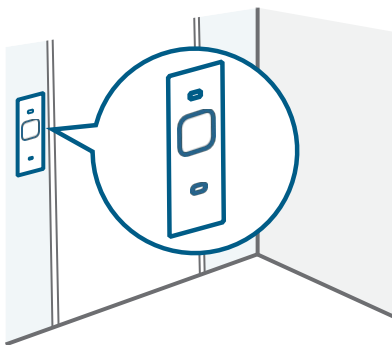


8 / 5. LÉPÉS A KONZOL FELSZERELÉSE

Szerelje fel a csengőt egy faflelületre

Ha a csengőt fafelületre szereli, nem kell előfúrni az előfúrásokat. A mellékelt csavarokkal rögzítse a rögzítő konzolt a falra, a csavarfuratok pozícionálási kártyája jelzi a csavarfuratok helyzetét.



Amire szükség van: Csavarhúzó, rögzítő konzol, 15°-os rögzítő ék (opcionális), csavarcsomagok.

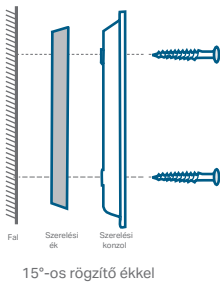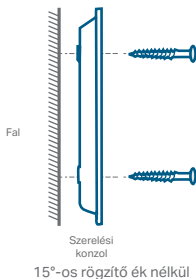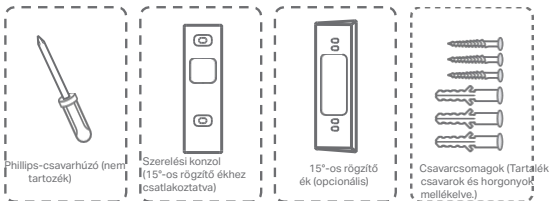


Szerelje fel a csengőt kemény anyagokból készült felületekre

1. Ha a kapucsengőt kemény anyagból készült felületre, például téglára, betonra vagy stukkóra szereli, fúrjon 2 lyukat a csavaros rögzítőkártyán keresztül egy 15/64" (6 mm) fúrófejjel.
2. Helyezze be a mellékelt horgonyokat, majd a mellékelt hosszú csavarokkal rögzítse a tartókonzolt a falhoz.


Amire szükség van: Fúrógép, 15/64" (6 mm) fúrófej, rögzítő konzol, 15°-os rögzítő ék (opcionális), csavarcsomagok.

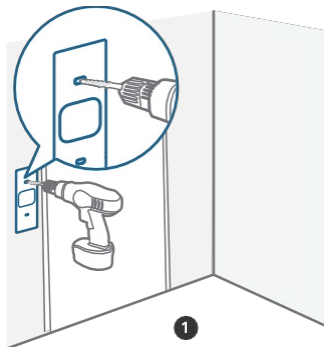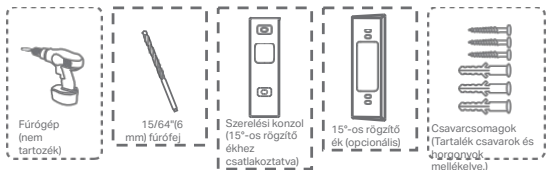

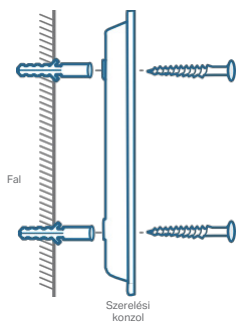

15°-os rögzítő ék nélkül

2

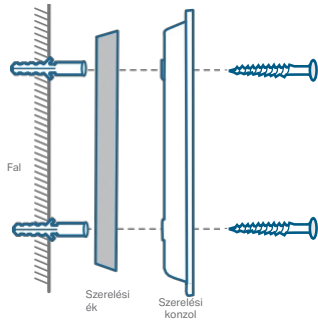


15°-os rögzítő ékkel

2

9/ 6. LÉPÉS A CSENGŐ FELSZERELÉSE

Szerelje fel a csengőt

Igazítsa a csengőt alulra, majd helyezze a helyére felülre. Nyomja le a csengőt, amíg be nem kattann.

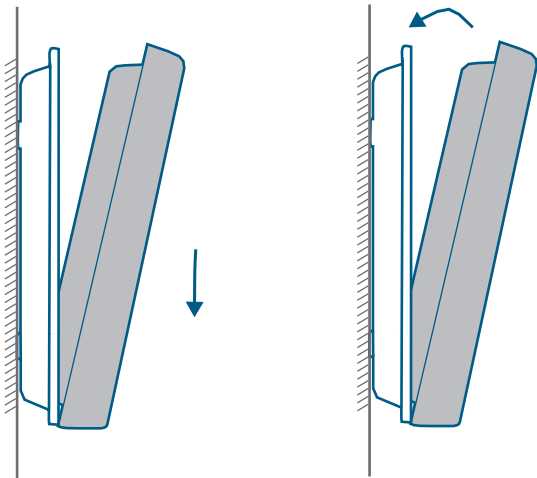

Készen állsz!

Ha le szeretné venni a kapucsengőt vagy újra szeretné tölteni, kérjük, olvassa el a következő szakaszokat.


10/ 1. FÜGGELÉK A

CSENGŐ LEVÁLASZTÁSA

Vegye le a csengőt

1. Használja a mellékelt ajtócsengő leválasztó csapot, ha le szeretné venni az ajtócsengőt a tartókonzolzról.
2. Nyomja be a csengő tetején lévő tűnyílásba, majd emelje fel a tetejét az eltávolításhoz.


Amire szüksége van: Ajtócsengő leválasztó

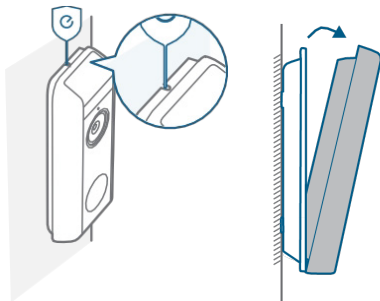

11/ 2. FÜGGELÉK A

CSENGŐ ÚJRATÖLTÉSE

Töltse fel a csengőt

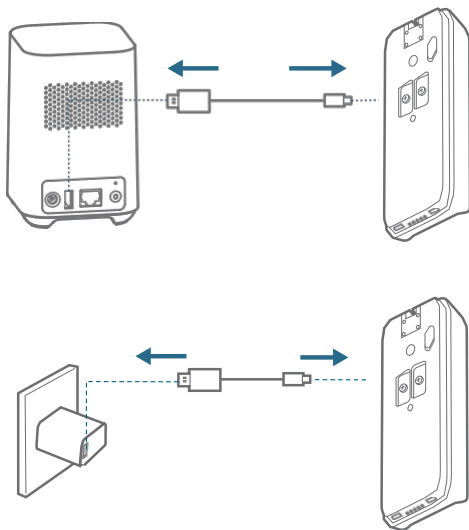


LED kijelző	Töltés: Villogó zöld
	Teljesen feltöltve: Zöld
Töltési idő	6 óra 0%-tól 100%-ig

12/ 3. FÜGGELÉK

AZ AJTÓCSENGŐ TÁPLÁLÁSA A MEGLÉVŐ
AJTÓCSENGŐ VEZETÉKEKKEL

3.1 Ellenőrizze, hogy a kapucsengő vezetékei működnek-e.

1. Csengesse be a meglévő csengőt, hogy ellenőrizze, működik-e.
Ha a csengő nem szólal meg, akkor a csengő vezetékei meghibásodhatnak. Táplálja a kapucsengőt a saját akkumulátoráról, vagy forduljon villanszerelőhöz a vezetékek javításához.
2. Kapcsolja ki az áramot a megszakítónál. Kapcsolja be/ki a lámpákat otthonában, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a házban megfelelően kikapcsolták az áramot.

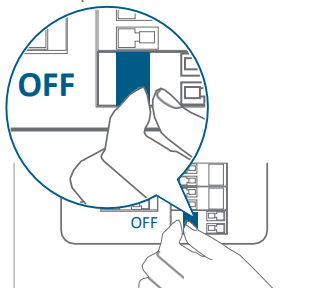





Mindig legyen óvatos a vezetékek kezelésénél. Bízson meg egy szakképzett villanszerelőt!

3.2 A meglévő csengőgomb leválasztása

Ha már van meglévő kapucsengő vezetékezése:




1. Távolítsa el a meglévő csengőgombot egy Phillips-fejű csavarhúzóval (nem tartozék).
2. A meglévő csengő eltávolításakor óvatosan húzza ki a két vezetéket. Szükség esetén egyenesítse ki a vezetékvégeket.

Amire szükség van: Philips-csavarhúzó

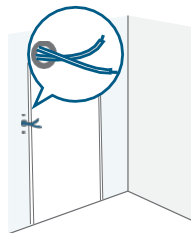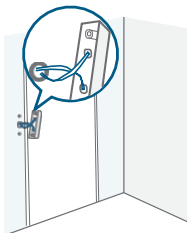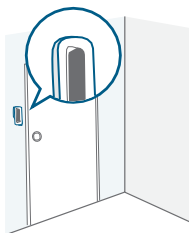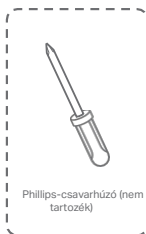


3.3 Találjon egy szerelési helyet

1. A csengő felszerelési helyének meghatározásakor vegye figyelembe ezeket a tényezőket:
 - ① Ellenőrizze, hogy a falon vagy az ajtókereten lévő meglévő furatokat és horgonyokat újra felhasználhatja-e.
 - ② Ha először fúrja ki a rögzítőfuratokat, a javasolt beépítési magasság a talajtól számított 48" / 1,2 m.
 - ③ A szög beállításához használja a 15°-os rögzítő éket kiegészítő rögzítőkonzolként.

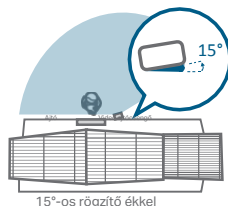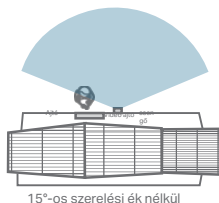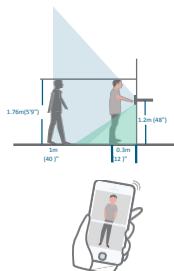



2. Helyezze a csavarfurat pozicionáló kártyát a falhoz, hogy megjelölje a pozíciót.

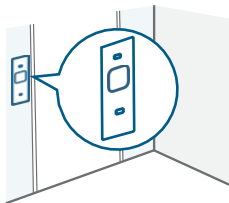


3.4 Szerelje fel a konzolt

Ha a csengőt fafelületre szereli, nem kell előfúrni az előfúrásokat. A mellékelt csavarokkal rögzítse a rögzítő konzolt a falhoz. A csavarfuratok pozícionálási kártyája jelzi a csavarfuratok helyzetét.

Amire szükség van: 15°-os rögzítő ék (opcionális), csavarcsomagok.

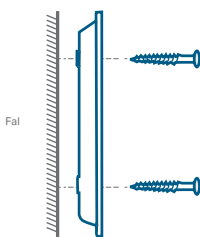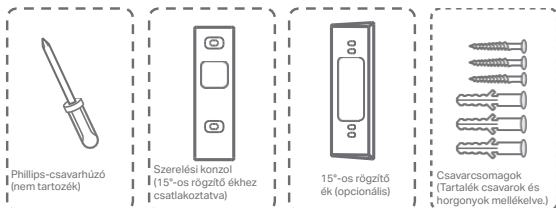

Szerelési konzol
15°-os rögzítő ék nélkül


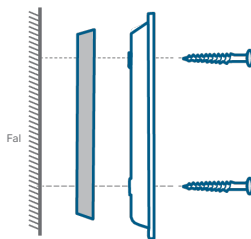



Szerelési ék rögzítő konzol
15°-os rögzítő ékkel

Ha a csengőt kemény anyagból készült felületre szereli, például téglára, betonra, stukkóra:

- ① Fúrjon 2 lyukat a csavarfurat pozicionáló kártyán keresztül 15/64" (6 mm) fúróval.
- ② Helyezze be a mellékelt horgonyokat, majd a mellékelt hosszú csavarokkal rögzítse a tartókonzolt a falhoz.


Amire szükséged van: Fúrógép, 15/64" (6mm) fúrófej, rögzítő konzol, 15°-os rögzítő ék (opcionális), csavarcsomagok.

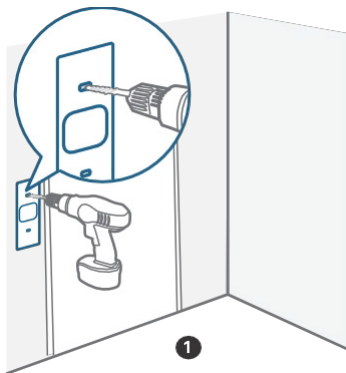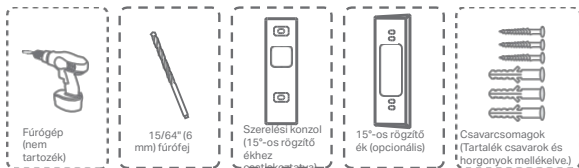

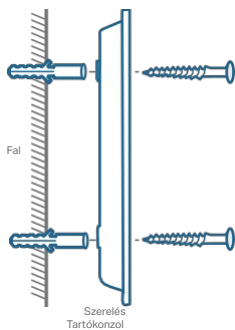

15°-os rögzítő ék nélkül

2

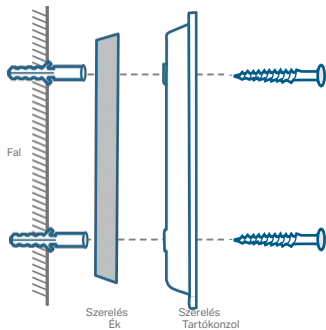


15°-os rögzítő ékkel

2

3.5 Csatlakoztassa az ajtócsengő vezetékeit az ajtócsengőhöz

Csatlakoztassa a vezetékeket a kapucsengő hátulján lévő csatlakozókhoz, majd húzza meg a csatlakozócsavarokat. A vezeték bármelyik csatlakozóhoz csatlakoztatható.

Amire szükség van: csavarhúzó (opcionális), videó ajtócsengő, Philips-fejű csavarhúzó (nem tartozék)

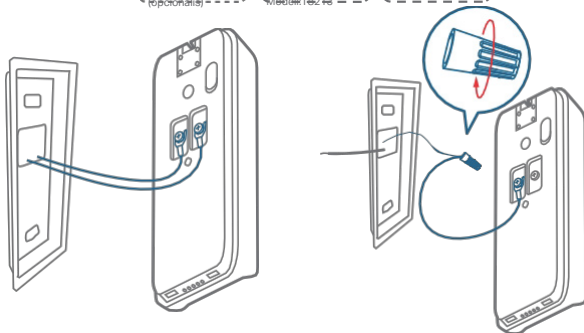


Megjegyzés:

- A rövidzárlat elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a vezetékek nem érnek egymáshoz, miután csatlakoztatta őket a csatlakozókhoz.
- Ha a vezetékek túl rövidek, hosszabbítsa meg őket a mellékelt hosszabbító vezetékek és huzalanyák segítségével. Használjon helyette elektromos kábelszalagot, ha a falon nincs több hely a drótanyák számára.


3.6 Szerelje fel a csengőt a tartóra

Igazítsa a csengőt alulra, majd helyezze a helyére felülre. Nyomja le a csengőt, amíg be nem kattán.

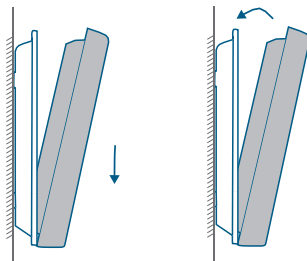

3.7 Teljesítmény visszaállítása

Kapcsolja vissza a főkapcsolót ON állásba.

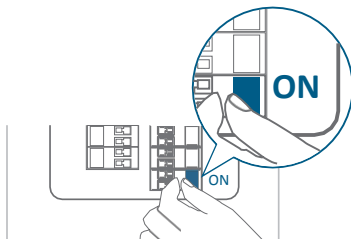

Készen állsz!

Ha le szeretné venni a kapucsengőt vagy újra felszerelné, kérjük, olvassa el a megfelelő szakaszokat.