



GYIK és további információkért látogasson el ide:

**[www.eufylife.com](http://www.eufylife.com)**



**Kézi porszívó**

**Használati útmutató**

# Tartalomjegyzék

<b>02</b>	<b>Fontos biztonsági előírások</b>
<b>07</b>	<b>A doboz tartalma</b>
<b>08</b>	<b>Töltés</b>
<b>10</b>	<b>Porszívózás</b>
<b>12</b>	<b>Az ózontisztító funkció használata</b>
<b>13</b>	<b>Takarítás és karbantartás</b>
<b>15</b>	<b>Specifikációk</b>
<b>16</b>	<b>Vevőszolgálat</b>

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kézi porszívót. A termék használata előtt gondosan olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

## Fontos biztonsági utasítás

Elektromos készülék használata során mindig tartsa be ezeket az alapvető óvintézkedéseket.

OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA ELŐTT

### FIGYELEM - A TŰZ, ÁRAMÜTÉS VAGY SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN:



- Ne tárolja ezt a készüléket autóban.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket magas hőmérsékletű környezetben, mert károsíthatja a készüléket, vagy robbanást okozhat az akkumulátorban.

• Ezt az eszközt 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és tudás hiánya esetén akkor használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették a veszélyeket magában foglal. Gyermekek ne játszanak a készülékkel. Annak tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik felnőtt felügyelete nélkül.

- A készülék ártalmatlanítása előtt ki kell venni az akkumulátort.
- Az akkumulátor eltávolításakor húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról.
- Az elhasznált akkumulátort zárt műanyag zacskóban kell elhelyezni, és a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően biztonságosan kell ártalmatlanítani.
  - Működtetés előtt teljesen szerelje össze.
  - Csak háztartási használatra készült.
  - Ne használja kültéren vagy nedves felületen.
  - Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva. Húzza ki a konnektorból, amikor éppen nem használja, és mielőtt szervizelné.
  - Ne engedje, hogy játékként használják. Ha gyermekek által, vagy azok közelében van használatban, fokozott figyelemmel kell lenni.
  - Csak a kézikönyvben leírtak szerint használja. Csak a gyártó által ajánlott mellékleteket használjon.
  - Ne használja sérült vezetékkel vagy dugóval. Ha a készülék nem megfelelően működik, vagy leesett, megrongálódott vagy vízbe merült, tanácsért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
  - Nedves kézzel ne érintse a készüléket vagy a csatlakozót.
  - Ne húzza ki az adaptert a vezetéknél fogva. A kihúzáshoz ne a vezetéket, hanem a csatlakozót fogja meg.
  - Ne húzza a vezetéket éles szélek vagy sarkok mentén. Ne engedje, hogy a készülék vezeték fölött menjen át. Tartsa távol a vezetéket forró felületektől.

- A nyílásokba vagy szellőzőkbe ne tegyen semmilyen tárgyat. Ne használja, ha bármelyik nyílás eltömődött. Tartsa távol a portól, hajszálaiktól és minden egyébétől, ami csökkentheti a légáramlást.
- A haját, a laza ruházatát, az ujjakat és egyéb testrészeket tartsa távol a nyílásoktól és a mozgó részekről.
- Az áramtalanítás előtt kapcsolja ki az összes kezelőszervet.
- A lépcsőn történő takarítás során fokozott óvatossággal járjon el.
- Ne hordozza a készüléket úgy, hogy ujját a főkapcsolón tartja, mert ez balesetet okozhat.
- Ne használja gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin feltakarítására, és ne használja olyan helyeken, ahol ilyenek lehetnek jelen.
- Ne szívjon fel vele égő vagy füstölő tárgyakat, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
- Ne szedjen fel vele kemény vagy éles tárgyakat, például üveget, szögeket, csavarokat, érméket stb.
- Ne használja, ha a porgyűjtő és / vagy szűrők nincsenek a helyén.
- A készüléket beltérben, hűvös és száraz helyen tárolja.
- Ne próbálja megjavítani vagy szétszerelni a készüléket. A készülékben nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. A javítást vagy szervizelést szakképzett szerelőnek kell elvégeznie, és csak az eredetivel azonos alkatrészeket lehet használni. Ez szavatolja a készülék biztonságát.
- Ez a készülék újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek (130 °C felett), mert az meggyulladhat és / vagy fellobbanhat.
- Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort, mert az meggyulladhat és / vagy fellobbanhat.
- A készülék töltését, használatát és tárolását 6-40 °C-os környezeti hőmérsékleti tartományon belül kell végezni.

- A töltési sebesség lassabbá válhat 10 ° C alatti hőmérsékletű környezetekben, ami gyakori jelenség.
- Kövesse az összes töltési utasítást, és az akkumulátort az utasításban megadott hőmérsékleti tartományon kívül ne töltsen, különben károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.
- Ne próbálja megjavítani vagy szétszerelni a készüléket.
- Szélsőséges körülmények között az akkumulátor celláiból szivárgás léphet fel. Ha folyadék kerül a bőrre, mossa le gyorsan szappannal és vízzel. Ha bármilyen folyadék kerül a szemébe, ne dörzsölje a szemet, azonnal mossa le tiszta vízzel, legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.

## ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT



Az eszközön vagy annak csomagolásán ez a szimbólum a következőket jelzi:

Ne dobja az elektromos készülékeket válogatás nélküli kommunális hulladékkba; külön gyűjtő létesítményeket használjon. Az elérhető begyűjtési rendszerekkel kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz. Ha az elektromos készülékeket hulladéklerakókba vagy szeméttelre dobják, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe melyek az élelmiszerláncba kerülhetnek, károsítva az egészséget és a közérzetet. A régi készülékek újakra cserélésekor a kiskereskedő köteles a régi készülék minimum ingyenes visszavételére, ártalmatlanítás céljából.

## Megfelelőségi nyilatkozat

Az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy a T2520 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek.


Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://www.eufylife.com/>.

<https://www.eufylife.com/>

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong


## A doboz tartalma

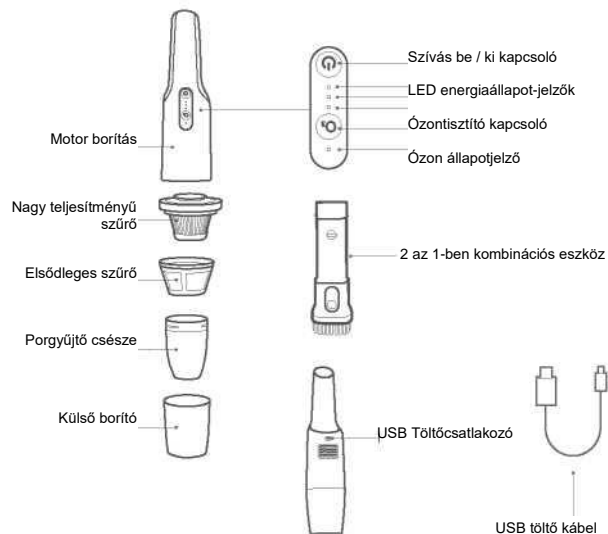

A porszívót a beépített lítium elem táplálja. Az első használat előtt töltsze az akkumulátort 2,5 óránál hosszabb ideig.



- A porszívó töltés közben nem működik.
- Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40° C-ot, a porszívót nem lehet tölteni.
- Nem ajánlott a számítógép USB csatlakozóján keresztül tölteni, mivel az nem képes elegendő töltőáramot biztosítani.

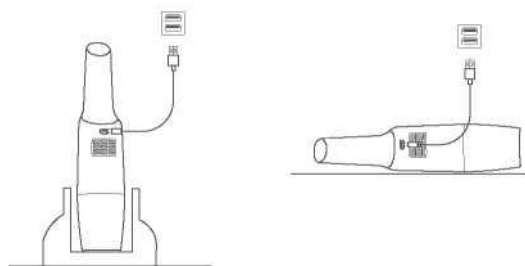

1. Helyezze a porszívót sík felületre.
2. Töltsze fel a porszívót a mellékelt USB-kábellel az USB-töltőaljzaton keresztül.



## Töltés közbeni fényjelzések

	<p>1. LED: villogó fehér „Charging” (töltés), az akku töltöttsége alacsony</p>		<p>LED 1 &amp; 2: folyamatos fehér</p>		<p>LED 3: villogó fehér Töltés alatt, majdnem tele</p>
	<p>LED 1: folyamatos fehér</p>		<p>2. LED: villogó fehér „Charging” (töltés), az akku töltöttsége közepes</p>		<p>LED1 &amp; 2 &amp; 3: folyamatos fehér, majd 90 másodperc múlva kialszik</p>
	<p>LED 1 &amp; 2 &amp; 3: folyamatos fehér Magas akku töltöttségi szint</p>		<p>LED 1: folyamatos fehér Az akku töltöttségi szintje alacsony</p>		<p>1. LED: fehéren villog ötször, majd kialszik Üres, töltés szükséges</p>

## Porszívózás közbeni fényjelzések

	<p>LED 1 &amp; 2 &amp; 3: folyamatos fehér Magas akku töltöttségi szint</p>		<p>LED 1: folyamatos fehér Az akku töltöttségi szintje alacsony</p>
	<p>LED 1 &amp; 2: folyamatos fehér. Magas akku töltöttségi szint</p>		<p>1. LED: fehéren villog ötször, majd kialszik Üres, töltés szükséges</p>

## Fényjelzések problémák felmerülésekor

	LED 1 & 2 & 3: lassan villog fehér 7-szer, majd kikapcsol	Magas hőmérséklet űrités közben
	LED 1 & 2 & 3: gyorsan fehéren villog 11 alkalommal, majd kialszik	Motor hiba


## Porszívózás




Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy:


- az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- a porgyűjtő csésze és a szűrők tiszták, szárazok és a helyükön vannak rögzítve
- az energia állapotjelzők fehérek.

1. Tartsa a tisztítót a kezében,  
és húzza ki az előlő fedelet.

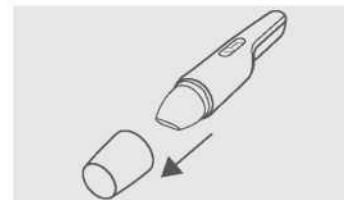

2. A sarkokban, hasadékokban  
és egyéb helyeken tapadt por  
és szemet megtisztításához  
helyezze a 2 az 1-ben  
kombinációs eszközt a  
porgyűjtő csészébe.

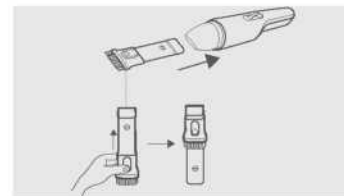

3. A porszívózás  
megkezdéséhez nyomja meg a  
 gombot.




Ne használja víz feltakarítására.


## Az ózontisztító funkció használata




- Az ózontisztító funkciót olyan zárt térben kell használni, ahol nem tartózkodnak emberek és élő állatok.
- A porszívó és az ózontisztító funkció egyszerre nem működik.

1. Helyezze fel az elülső fedelet, és helyezze a porszívót egy sima felületre.

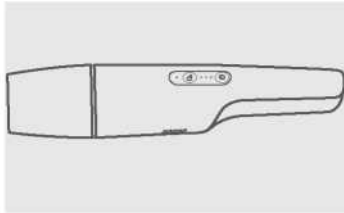

2. Az ózontisztítás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot kétszer. Az ózontisztítás maximális teljesítmény mellett körülbelül 15 alkalommal tud működni.

→ A porszívó 20 perc múlva automatikusan leállítja az ózontisztítást.

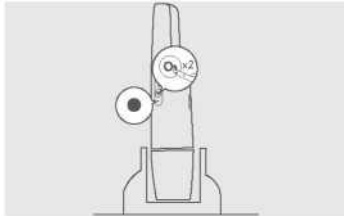


## Fényjelzés ózontisztító üzemmódban

	Folyamatos kék	Működik
	Ki	Nem működik
	x7	Hiba figyelmeztetés
7-szer fehérén villog, majd kikapcsol		


## Takarítás és karbantartás

1. Távolítsa el az elülső fedelet és az egyéb tartozékokat.

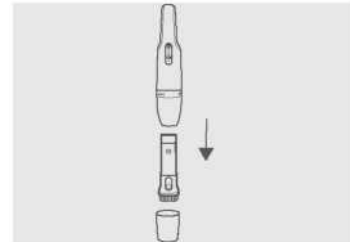




2. Távolítsa el a nagy teljesítményű szűrőt és az elsődleges szűrőt a porgyűjtő csészeéből.

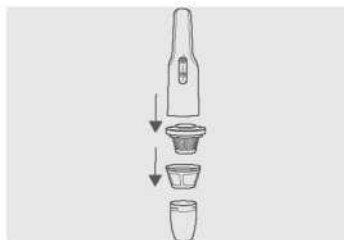


3. Ürítse ki a porgyűjtő csészét.



4. Mossa meg a szűrőket és a porgyűjtő csészét. A következő használat előtt a levegőn teljesen szárítsa meg őket. Ne mossa a motor borítást és más alkatrészeket

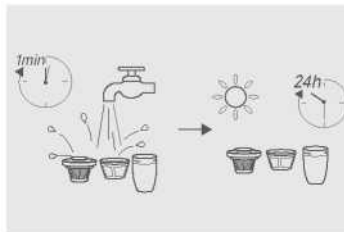

5. A következő használat előtt szerelje vissza a szűrőket és a porgyűjtő csészét.

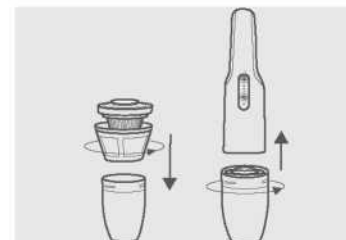

HomeVac alkatrész	Tisztítási gyakoriság	Csere gyakorisága
Porgyűjtő csésze	Minden használat után	-
Szűrő	Hetente egyszer (Hetente kétszer, ha van háziállata)	6 havonta vagy 50 takarítás után

## Specifikációk

Modell:	T2520
Töltő energiafelvétel	5 V: --- 2A
Névleges teljesítmény	70W
Max. működési idő	13 perc
Töltési idő	2,5 - 3,5 óra

A gyakran ismételt kérdésekért és további információkért látogasson el a [www.eufylife.com](http://www.eufylife.com) weboldalra.

✉ Email: **[support@eufylife.com](mailto:support@eufylife.com)**

💬 Live Chat: **[www.eufylife.com](http://www.eufylife.com)**



(US) +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9:00am - 5:00pm (PT)

(UK) +44 (0) 1604 936200 Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)

(DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mo-Fr 6:00 - 11:00

(中国) +86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30

(日本) +81 03 4455 7823 月-金 9:00 - 17:00



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial