


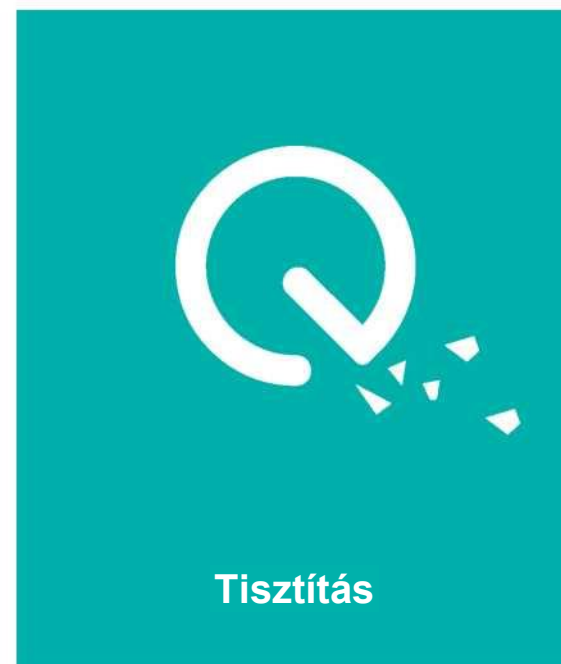

GYIK, illetve további információkért látogasson el ide:

www.euFyLiFe.com



Használati útmutató RoboVac 15C (T2120)

Tartalomjegyzék

02 Fontos biztonsági előírások

05 A RoboVac készülékről

A doboz tartalma

A Robovac felépítése

LED kijelző

09 A RoboVac használata

Fontos tippek használat előtt

A RoboVac készülék feltöltése

A RoboVac használata az EufyHome

alkalmazással A takarítás megkezdése /

felfüggesztése

Tisztítási mód választása

A RoboVac használata az Amazon Alexá-val /

Google Segéddel

20 Takarítás és karbantartás

Tisztítsa meg a porgyűjtőt és a szűrőket

A görgő kefe tisztítása

Az oldalkefék tisztítása

Az oldalkefék cseréje

Az érzékelők és a töltőcsatlakozók tisztítása

A bolygókerék tisztítása

25 Hibaelhárítás

Wi-Fi kapcsolat

29 Specifikációk

29 Ügyfélszolgálat

Köszönjük, hogy megvásárolta a RoboVac 15C-t. A termék használata előtt gondosan olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Fontos biztonsági utasítások

A sérülések vagy sérülések kockázatának csökkentése érdekében figyelmesen olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és tartsa kéznél ezeket az eszköz beállítása, használata és karbantartása során.



HASZNÁLT FIGYELMEZTETŐ JELEK


Ez a biztonsági riasztás szimbóluma. Ez a szimbólum figyelmeztet a potenciális veszélyekre, amelyek anyagi kárt és / vagy súlyos sérülést vagy halált okozhatnak.

- Ezt az eszközt 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és tudás hiánya esetén akkor használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették a veszélyeket magában foglal.
- Ügyelni kell rá, hogy gyermekek ne játsszanak ezzel a készülékkel.
- Annak tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik felnőtt felügyelete nélkül.
- Ezt a készüléket csak a mellékelt tápegységgel szabad használni.
- Az akkumulátor újratöltése céljából csak a készülékhez kapott kivehető tápegységet használja.
- A készülék ártalmatlanítása előtt ki kell venni az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolításához először csavarja ki az alján lévő csavarokat, majd vegye ki az alaplapot és csavarozza le az akkufedelet egy csavarhúzóval. A gyorscsatlakozó kihúzásával vegye ki az akkumulátort.
- Az elhasznált akkumulátort zárt műanyag zacskóban kell elhelyezni, és a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően biztonságosan kell ártalmatlanítani.

- A tápegység külső hajlékony kábele vagy vezetéke nem cserélhető; ha a kábel megsérült, a tápegységet ártalmatlanítani kell.
- Ez a készülék csak beltéri használatra szolgál.
- Ez az eszköz nem játék. Ne üljön vagy álljon rá a készülékre. A készülék működtetése közben a kisgyermeket és háziállatokat felügyelni kell.
- A készüléket csak szobahőmérsékleten tárolja és üzemeltesse.
- Csak vízzel nedvesített ruhával tisztítsa.
- Ne használja a készüléket égő vagy füstölő tárgyak felszívására.
- Ne használja ezt a készüléket fehérítő, festék, vegyi anyagok vagy bármilyen nedves anyag feltakarítására.
- A készülék használata előtt szedje össze az olyan tárgyakat, mint a ruhák, vagy papírok. Emelje fel a redőnyök vagy függönyök zsinórjait, és távolítsa el az elektromos vezetéket és törékeny tárgyakat az útból. Ha az eszköz egy tápkábelen halad át, és azt megrántja, a hozzá kapcsolt tárgyat lehúzhatja az asztalról vagy a polcról.
- Ha a tisztítandó helyiséghez erkély tartozik, fizikai akadályt kell létesíteni az erkélyre való kijutás megakadályozása és a biztonságos működés biztosítása érdekében.
- Ne tegyen semmit a készülék tetejére.
- Ne feledje, hogy ez az eszköz önműködően mozog. Óvatosan járjon azon a területen, ahol a készülék működik, hogy elkerülje a rálépést.
- Ne használja ezt a készüléket olyan helyeken, ahol a padlón szabad elektromos aljakatok vannak.
- Ne nyissa fel a készülék elektronikáját, akkumulátorát vagy az integrált töltőállomást. A készülékben nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek.

- Ne használja ezt az eszközt kezeletlen, viaszolt vagy egyenetlen padlón. Ez mind a padló, mind a készülék károsodásához vezethet. Csak kemény padlón vagy rövid szálú szőnyegen használja.
- Ezt az eszközt úgy tervezték, hogy ne karcolja fel a padlót. Ennek ellenére javasoljuk, hogy tesztelje az eszközt a tisztítandó helyiség kis területén, hogy az egész helyiség tisztítása előtt meggyőződjön róla, hogy nem okoz karcokat.

Értesítés

 Az eszközön vagy annak csomagolásán ez a szimbólum a következőket jelzi: Ne dobja az elektromos készülékeket válogatás nélküli kommunális hulladékba; külön gyűjtő létesítményeket használjon. Az elérhető begyűjtési rendszerekkel kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz. Ha az elektromos készülékeket hulladéklerakókba vagy szeméttelpre dobják, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe melyek az élelmiszerláncba kerülhetnek, károsítva az egészséget és a közérzetet. A régi készülékek újakra cserélésekor a kiskereskedő köteles a régi készülék minimum ingyenes visszavételére, ártalmatlanítás céljából.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferencia követelményeinek Az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy a T2120 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://www.eufylife.com/>.


Maximális kimeneti teljesítmény: <20 dBm
Frekvenciasáv: 2.4G sáv (2.4000GHz - 2.4835GHz)

Védjegyinformáció


- Az Amazon, Echo, Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.
- Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek. Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- A Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegyei.
- A Google Home a Google Inc. védjegye.

A RoboVac készülékről

A doboz tartalma

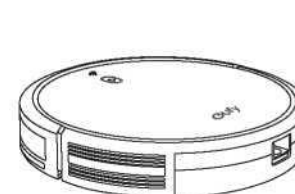

RoboVac 15C

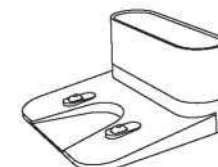

Töltőállomás




Távírányító
AAA elem (x2)



Adapter




Tisztító kefe

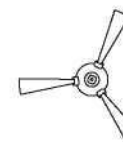

Oldalkefék (4)



Kiegészítő
nagy teljesítményű
Szűrő



Kiegészítő
habszűrő




Kábelkötözők (x5)




Használati útmutató &
Egyéb dokumentumok

A Robovac felépítése


Felső és oldalsó rész

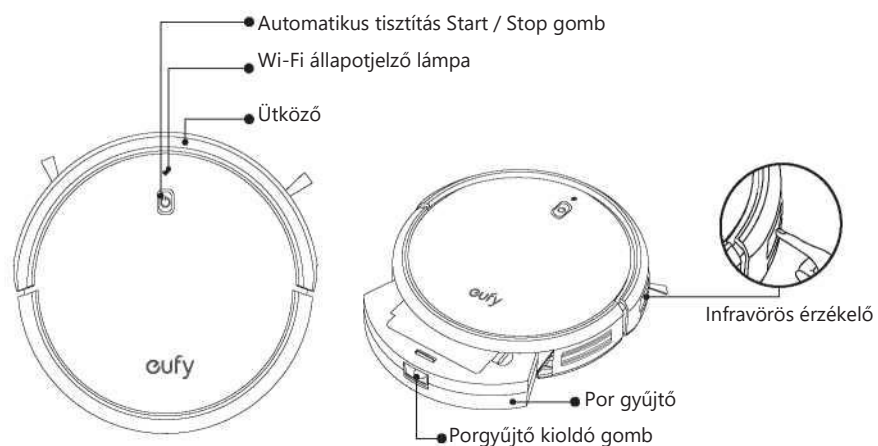


Alsó rész

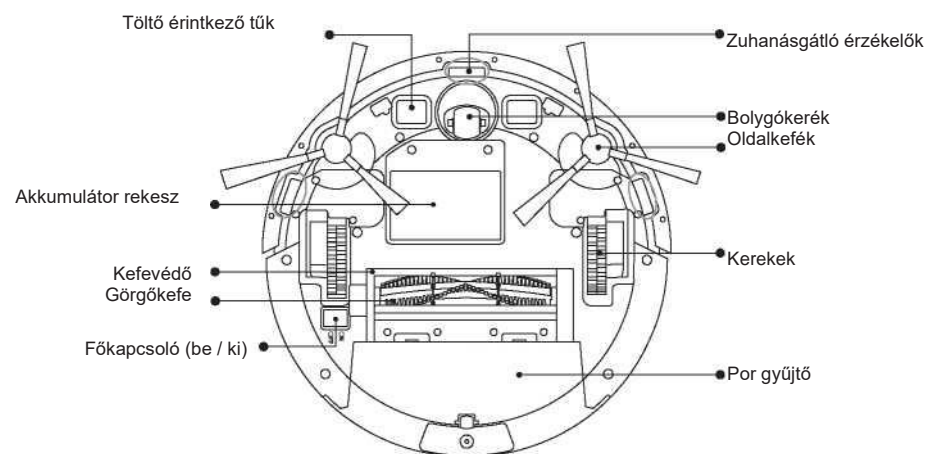


Porgyűjtő

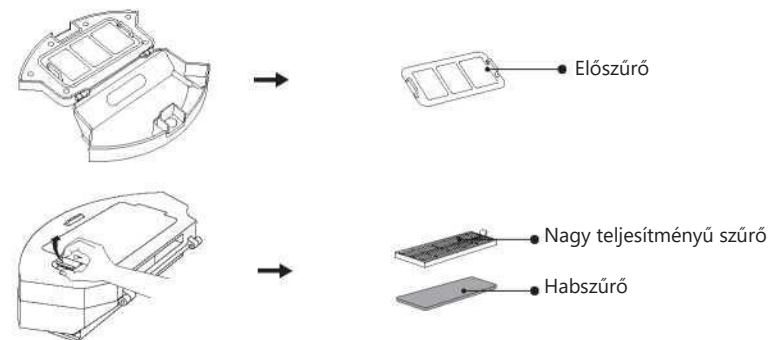


Szívócsonk

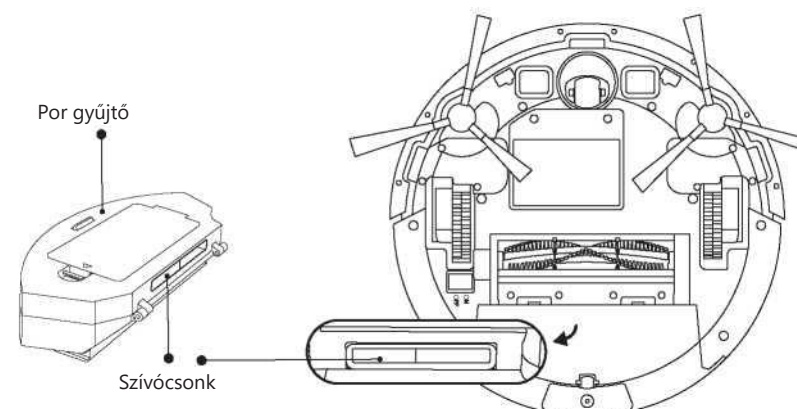

Töltőállomás

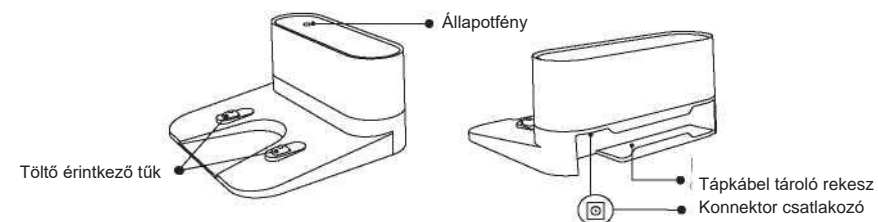

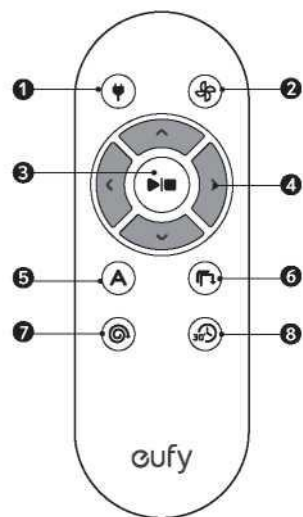

- 1 A RoboVac visszatér a töltőállomásra
- 2 A szívóteljesítmény szint beállítása automatikus és gyors tisztítás módban
- 3 Automatikus takarítás indítás / takarítás leállítása
- 4 A takarítás kézi irányítása
- 5 Automatikus takarítás megkezdése
- 6 A szélek takarításának megkezdése / leállítása
- 7 A folt tisztítás megkezdése
- 8 Gyors tisztítás elindítása



A távirányító első használata előtt helyezzen be 2 AAA elemet. Győződjön meg arról, hogy a pozitív és a negatív végek az elemtartóban jelölt helyes polaritási irányok felé néznek.

LED jelzés


A LED kijelzőkön láthatja a RoboVac állapotát.

Töltöttségjelző	Állapot
Pulzáló lila	Töltés
Folyamatos kék	Készenléti állapotban / tisztítás / teljesen feltöltve
Folyamatos narancssárga	• Alacsony töltöttség és visszatérés a töltőállomáshoz
Ki	• A RoboVac ki van kapcsolva. • Az energiatakarékosság érdekében a fény automatikusan kikapcsol, ha a RoboVac nincs dokkolva a töltőállomáson és már 1 perce inaktív volt.
Villogó / folyamatos piros + hangjelzés	A RoboVac hibát jelez. A megoldásokkal kapcsolatban olvassa el a kézikönyv „Hibaelhárítás> Hibajelzések” szakaszát.

(Wi-Fi állapotjelző fény)	Állapot
Lassan villogó kék	Várakozás a kapcsolatra
Gyorsan villogó kék	Csatlakozás a vezeték nélküli routerre
Folyamatos kék	Csatlakozva a vezeték nélküli routerre


A RoboVac használata

Fontos tippek használat előtt

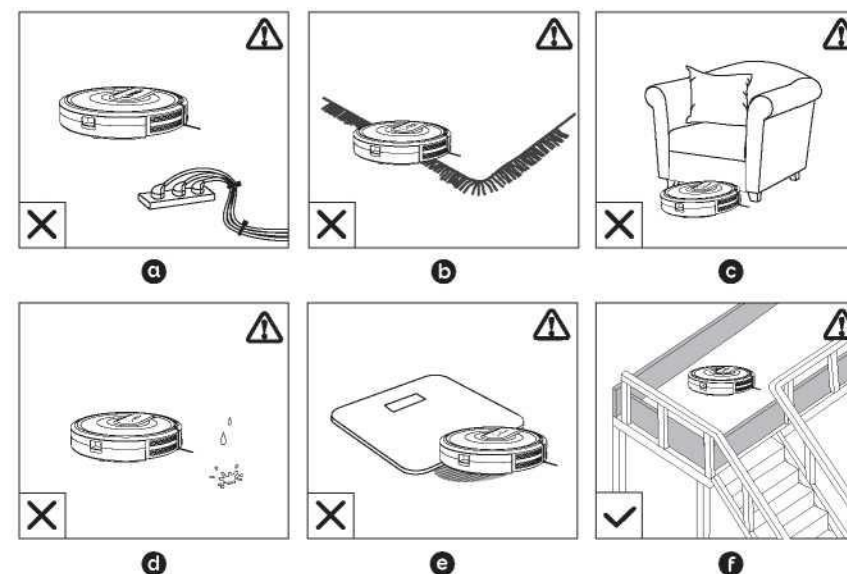


- a Távolítsa el a padlóról a tápkábeleket és apró tárgyakat, amelyekbe a RoboVac beleakadhat. Használhatja a mellékelt kábelkötegelőket a vezetékek és a tápkábelek rendezéséhez.
- b Hajtsa vissza a rojtos szőnyegek széleit, hogy megakadályozza, hogy a RoboVac belegabalyodjon. Kerülje a nagyon sötét színű, magas, bolyhos szőnyegek vagy a 26 mm-nél vastagabb vastag szőnyegek tisztítását, mivel ezek a RoboVac meghibásodását okozhatják.
- c Tartsa távol a RoboVac-ot 106 mm-nél alacsonyabb terektől, hogy megakadályozza a RoboVac elakadását. Ha szükséges, helyezzen el fizikai akadályt a problémás területek elzárására.
- d Takarítás közben tartsa távol a RoboVac-ot nedves helyektől.
- e A RoboVac felmászhat olyan tárgyak tetejére, amelyek magassága kisebb, mint 16 mm. Ha lehetséges, távolítsa el ezeket az tárgyakat.

f A zuhanásgátló érzékelők megakadályozzák, hogy a RoboVac leessen a lépcsőkön és a meredek lejtőkön. Az érzékelők kevésbé hatékonyak, ha szennyezettek vagy szőnyegpadlón/fényvisszaverő/nagyon sötét színű padlón használják őket.


 Helyezzen fizikai akadályokat a kandallók és olyan területek elé, amelyek károsíthatják a RoboVac-ot, ha oda belép.

Előkészület

1 Használat előtt szerelje be az oldalkeféket.

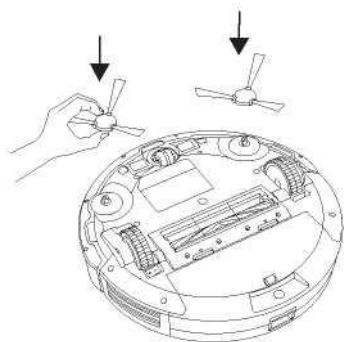


2 Kapcsolja be a főkapcsolót a RoboVac alján.

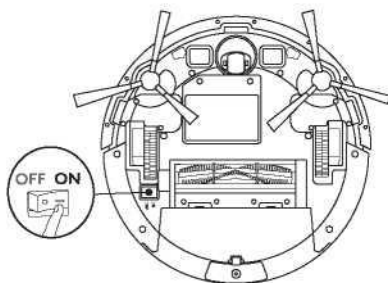


 Használat előtt távolítsa el a főkapcsoló melletti matricát és a lökhárító melletti műanyaghab-lapot.

3 A töltőállomást a fal mellé, sík felületre helyezze.

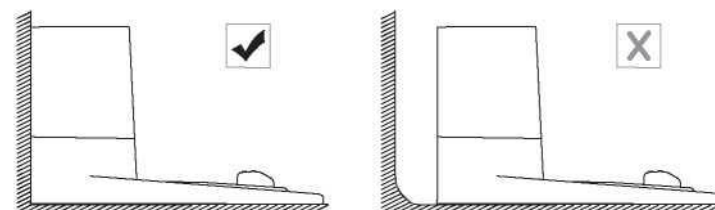



4 Távolítson el minden tárgyat 1 méteren belül a töltőállomás bal és jobb oldalán, valamint a töltőállomás elejétől 2 m-en belül.

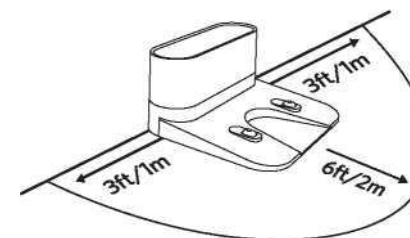

5 Csatlakoztassa az adapter kerek csatlakozóját a töltőaljzat csatlakozóaljzatához, a másik végét pedig a fali aljzathoz.

- Amikor a töltőállomás csatlakozik az áramellátáshoz, a töltőállomás LED-jelzője FOLYAMATOS FEHÉR színnel világít.

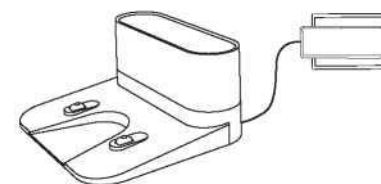


 Telepítse a töltőállomást olyan helyre, amelyhez a RoboVac könnyen hozzáférhet. Javasoljuk, hogy a töltőállomást a fal mellé és kemény felületre helyezze, ne pedig szőnyegekre. Mindig tartsa csatlakoztatva a töltőállomást, különben a RoboVac nem tér vissza automatikusan.


A RoboVac készülék feltöltése

- A RoboVac előre telepített újratölthető akkumulátorral rendelkezik, melyet használat előtt teljesen fel kell tölteni.
- A RoboVac a takarítási ciklus végén, vagy az akkumulátor lemerülésekor, visszatér a töltőbázishoz.

1. módszer: Csatlakoztassa a RoboVac-ot a töltőállomáshoz úgy, hogy annak csatlakozótűit a töltőállomás csatlakozótűihez igazítja.

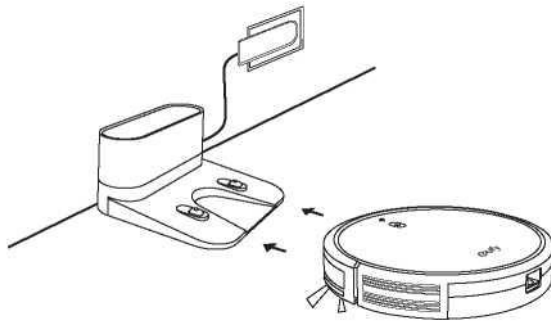

2. módszer: Nyomja meg a távirányítón a  gombot a RoboVac töltőállomásra küldéséhez.

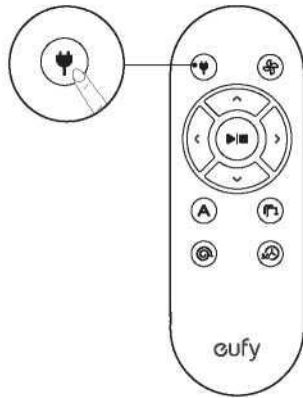

Kapcsolja ki a főkapcsolót, ha a RoboVac készüléket hosszú ideig nem használja. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében töltsen fel legalább 6 havonta.

A RoboVac használata az EufyHome alkalmazással

Az összes rendelkezésre álló funkció teljes kihasználása érdekében ajánlott az EufyHome alkalmazáson keresztül vezérelni a RoboVac-ot.

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy:


- az okostelefon vagy táblagép csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz.
- okostelefonján vagy táblagépén iOS 8.0 (vagy újabb) vagy Android 4.4 (vagy újabb) rendszer fut.
- a 2,4 GHz-es sávú vezeték nélküli jel engedélyezve van a vezeték nélküli routeren.
- a RoboVac Wi-Fi állapotjelző lámpája lassan kéken villog.

- a RoboVac csatlakoztatva van a töltőállomáshoz, hogy a telepítés során elegendő energiával rendelkezzen.



1. Töltsse le az EufyHome alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszközök) vagy a Google Play-ből (Android-eszközök).
2. Nyissa meg az alkalmazást, és hozzon létre egy felhasználói fiókot.
3. Érintse meg a „+” ikont a jobb felső sarokban a RoboVac EufyHome-fiókjához való hozzáadásához.
4. Kövesse az alkalmazás utasításait a Wi-Fi kapcsolat beállításához.
 - A sikeres csatlakozás után az alkalmazáson keresztül vezérelheti a RoboVac-ot.
 - Az alkalmazással kiválaszthatja a takarítási módot, beállíthatja az időt, a takarítás ütemezését, megtekintheti a rendszer állapotát, értesítéseket kaphat és hozzáférhet a további funkciókhoz.


Wi-Fi állapotjelző fény

	Lassan villogó kék	Várakozás a kapcsolatra
	Gyorsan villogó kék	Csatlakozás a vezeték nélküli routerre
	Folyamatos kék	Csatlakozva a vezeték nélküli routerre



Ha bármilyen problémája van a Wi-Fi telepítési folyamata során, olvassa el a kézikönyv „Hibaelhárítás> Wi-Fi-kapcsolat” című szakaszát.
Ha a RoboVac bármilyen terepen elakad, a gép megtalálásához az alkalmazásban koppintson a **Find My Robot** elemre. Ez a funkció csak az alkalmazásban érhető el.

A Wi-Fi kapcsolat alaphelyzetbe állítása

Ha szükséges, tartsa nyomva 10 másodpercig a  gombot a RoboVac alaphelyzetbe való visszaállításához.

Ha a Wi-Fi kapcsolat helyreállt, hangüzenetet hall, és a Wi-Fi állapotjelző lámpa lassan kéken villog. Most már az EufyHome alkalmazásban követheti a Wi-Fi-utasításait a Wi-Fi-kapcsolat beállításához.

Takarítás ütemezése

Az EufyHome alkalmazással programozhatja a RoboVac-ot, hogy egy adott időpontban kezdje el a takarítást.






- Beállíthatja az időt és testre szabhatja a takarítás ütemezését vasárnaptól szombatig.

A takarítás megkezdése / felfüggesztése




- Használat előtt ellenőrizze, hogy a RoboVac alján található főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- A takarítást az EufyHome alkalmazáson keresztül is elindíthatja vagy leállíthatja.

1. A takarítás Auto módban való megkezdéséhez nyomja meg a RoboVac-on a  vagy a távirányítón a  gombot.

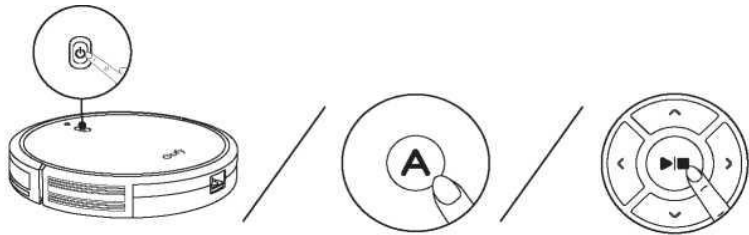

2. Az automatikus takarítás leállításához nyomja meg a  gombot a RoboVac-on vagy a távirányítón.

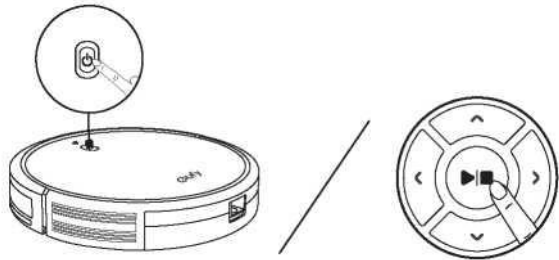



Tisztítási mód választása




- A takarítást az EufyHome alkalmazáson keresztül is elindíthatja vagy leállíthatja.

1 Automatikus takarítás

A RoboVac a takarítási útvonalat a különböző tisztítási módok automatikus kiválasztásával optimalizálja, amíg a takarítás be nem fejeződik. Ez a leggyakrabban használt takarítás mód.


A takarítás Auto módban való megkezdéséhez nyomja meg a RoboVac-on a  vagy a távirányítón a  gombot.

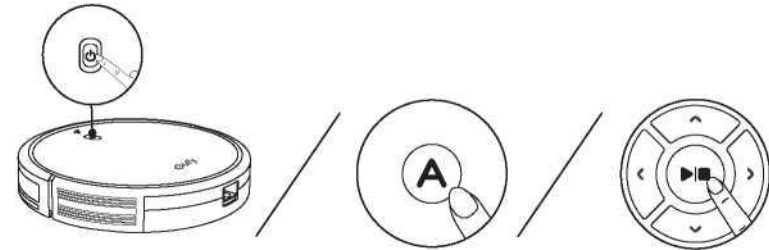

- A takarítás során a RoboVac automatikusan visszatér a töltőbázishoz, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony vagy befejezi a takarítást.
- Alapértelmezés szerint a RoboVac bekapcsolásakor automatikus takarítás módban indul.

BoostIQ™ funkció

Ha a BoostIQ™ funkció engedélyezve van, a RoboVac automatikusan növeli a szívóteljesítményt, ha úgy itéli meg, hogy a legnagyobb tisztasághoz nagyobb teljesítményre van szükség. A BoostIQ™ a vastagabb szőnyegek és nehezen felsöpörhető szennyeződés takarításához ideális. Ha a BoostIQ™ által okozott porszívó zaj zavarja Önt, letilthatja ezt a funkciót. Ez a funkció csak automatikus és gyors tisztítási módokban működik.

Automatikus vagy Gyors tisztítás módban nyomja meg többször a  gombot a távirányítón a szívási teljesítmény szintjének beállításához.

- A megfelelő ikon megjelenik a távirányítón.


Szívóteljesítmény-szint	Hangjelzések száma
Normál teljesítmény	•
BoostIQ™ (Alapértelmezett, automatikusan vált a normál és az emelt teljesítmény között)	• •
Maximális teljesítmény	• • •




- Amikor a RoboVac legközelebb elkezd a takarítást, a korábban kiválasztott szívási teljesítményszintnek megfelelően fog tisztítani.

2. Folttisztítás


A RoboVac spirális mintázatban intenzíven tisztít egy adott területet, ami nagymennyiségű por vagy törmelék esetén hasznos. Folt módban a RoboVac 2 perc után leállítja a tisztítást.


A takarítás folttisztító módban való megkezdéséhez nyomja meg a távirányítón a  gombot.

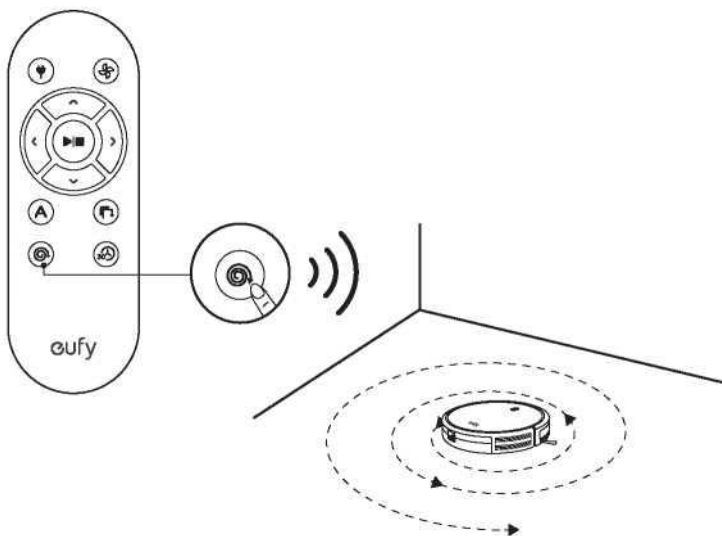

3. A szegélyek takarítása

Ha falat észlel, a RoboVac csökkenti a sebességét, majd követi a falat, hogy biztosítsa a szélének alapos tisztítását. Szegélytisztító módban a RoboVac 20 percig takarít, és visszatér a töltőbázishoz.


A takarítás szegélytisztító módban való megkezdéséhez nyomja meg a RoboVac-on vagy a távirányítón a  gombot.

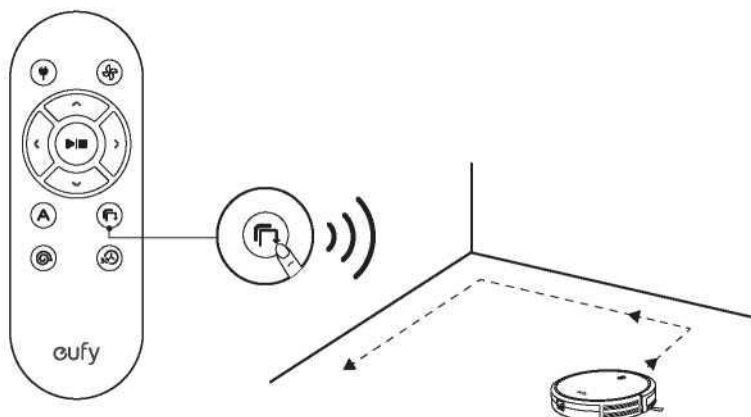

4 Gyorstisztítás


Ebben a módban a RoboVac 30 perc után abbahagyja a takarítást, majd visszatér a töltőbázishoz. Ha kisebb helyiséget vagy területet meg kell tisztítani, ajánlott ezt az üzemmódot választani az idő és az energia megtakarítása érdekében.

A takarítás gyorstisztító módban való megkezdéséhez nyomja meg a távirányítón a  gombot.

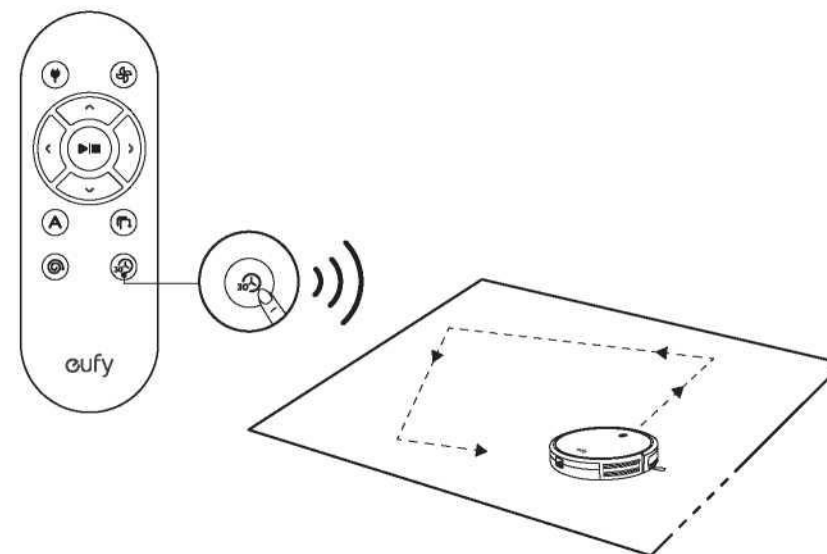

5 Kézi tisztítás

Az EufyHome alkalmazás kézi vezérlésével a RoboVac-t egy adott terület tisztítására irányíthatja.

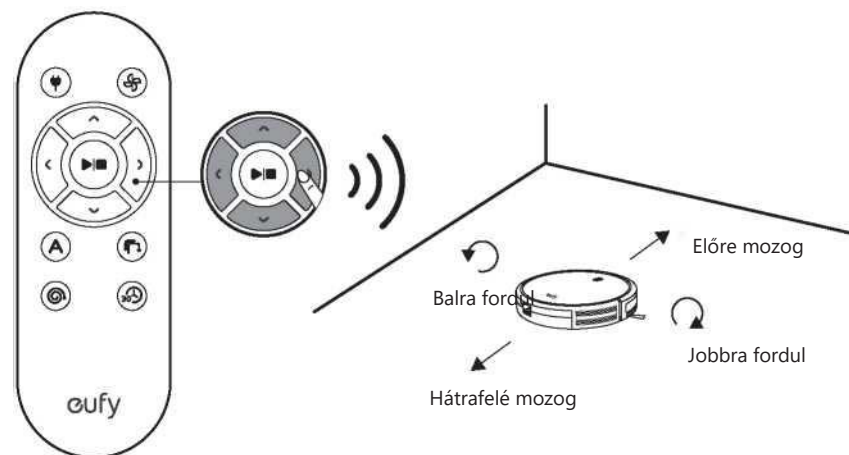

A RoboVac használata az Amazon Alexa-val / Google Segéddel


Az Amazon Alexa vagy a Google Segéd egy intelligens hangvezérlő eszköz, amely lehetővé teszi a RoboVac hanggal történő vezérlését.

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy:

- a RoboVac csatlakoztatva van-e a töltőállomáshoz, hogy elegendő energiával rendelkezzen.
- a RoboVac kapcsolódik-e az EufyHome alkalmazáshoz.
- van-e Alexa-kompatibilis eszköze (vagy egy Amazon Echo, Echo Dot és Amazon Tap, Echo Show vagy Echo Spot), vagy egy eszköze, amelyen engedélyezve van a Google Segéd (azaz a Google Home, vagy a Google Home Mini). Ezek az eszközök külön kaphatók.
- az Amazon Alexa vagy a Google Home alkalmazás már telepítve van okoseszközeire, és létrehozott egy fiókot.

A RoboVac vezérlése az Amazon Alexa segítségével


- 1 Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást, és válassza a menüből a „Skills” (képességek) lehetőséget.
- 2 A **Skills** (Képességek) képernyőn keresse meg az "EufyHome - RoboVac" szót.
- 3 Miután megtalálta az "EufyHome - RoboVac" lehetőséget, érintse meg az **Enable** (Engedélyezés) lehetőséget.

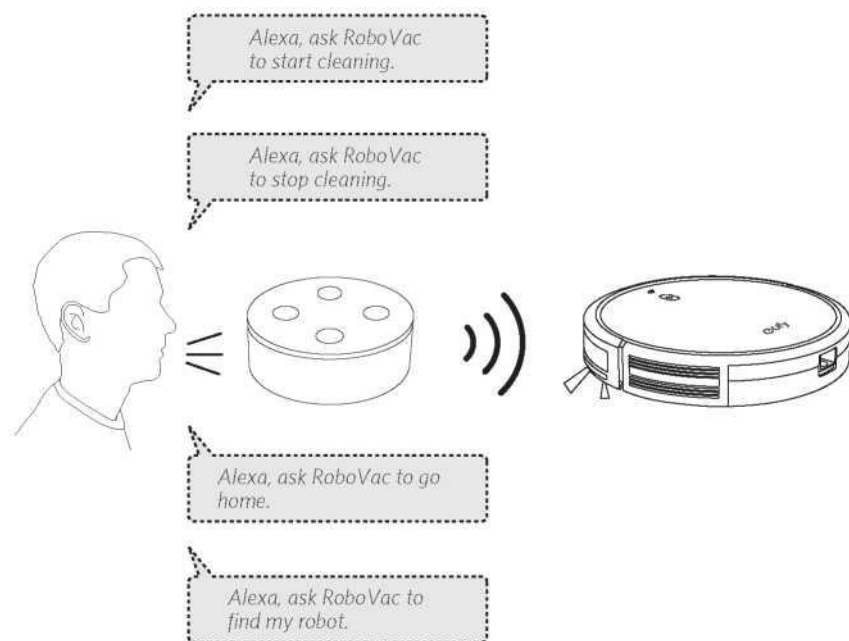

A RoboVac vezérlése az a Google Segéd segítségével

A RoboVac mostantól olyan eszközökön is működik, mint például a Google Home.

- 1 Nyissa meg a Google Home alkalmazást.
- 2 A RoboVac-hoz tartozó Google-cselekvés megkezdéséhez mondja a Google Segéd-kompatibilis eszköznek, hogy „Ok Google, talk to RoboVac”.
- 3 A Google Segéd EufyHome-fiókkal való aktiválásának engedélyezéséhez kövesse a Google Home alkalmazásban található utasításokat
- 4 A RoboVac hanggal történő vezérléséhez mondjon egyszerű parancsokat a Google

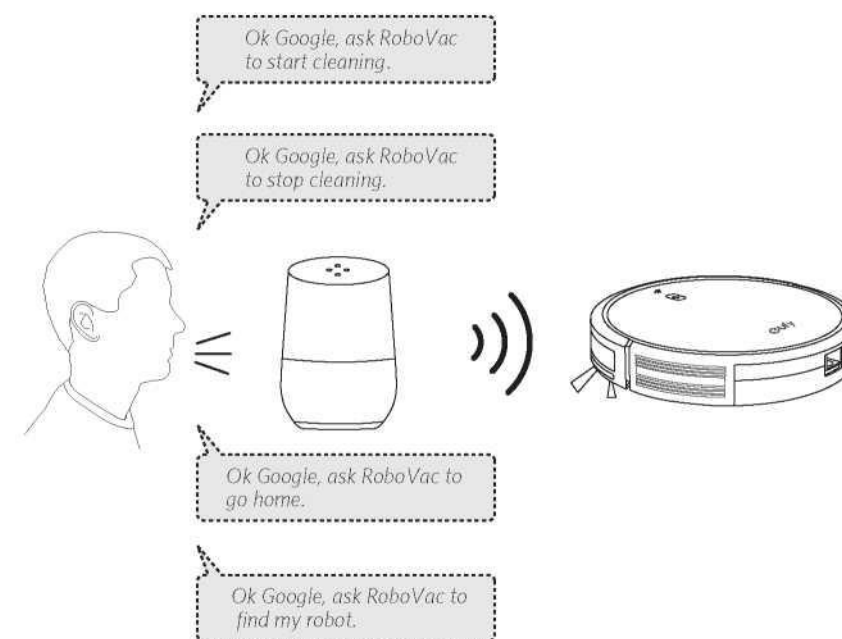

A RoboVac és az Amazon Alexa / Google Segéd együttműködéséről szóló további információért látogasson el a <https://www.eufylife.com> oldalra és ott navigáljon a **PRODUCTS>Cleaning>RoboVac 25C / RoboVac 15C** helyre.

Takarítás és karbantartás

Az optimális teljesítmény érdekében kövesse az alábbi utasításokat a RoboVac rendszeres tisztításához és karbantartásához. A takarítás/csere gyakorisága az Ön használati szokásainak függvénye.


Ajánlott tisztítási / csere gyakoriság

RoboVac alkatrész	Tisztítási gyakoriság	Csere gyakorisága
Por gyűjtő	Minden használat után	-
Szűrők	Hetente egyszer	2 havonta
Görgőkefe	Hetente egyszer	6-12 havonta
Oldalkefék	Havonta egyszer	3-6 havonta (vagy ha láthatóan kopott)
Kefevédő	Havonta egyszer	3-6 havonta (vagy amikor a kefevédőn látható szilikon gumiszalag láthatóan elhasználódik)
Érzékelők	Havonta egyszer	-
Töltőtűk	Havonta egyszer	-
Bolygókerék	Havonta egyszer	-


Tisztítsa meg a porgyűjtőt és a szűrőket

1 A porgyűjtő víztartályról való leválasztásához nyomja meg a porgyűjtő kioldó gombját.


2 Nyissa ki és ürítse ki a porgyűjtőt.

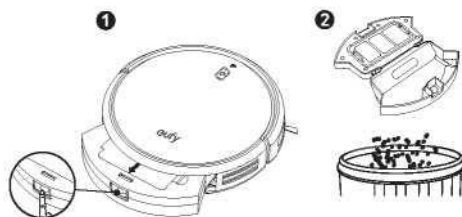


3 Távolítsa el az előszűrőt a fogantyú meghúzásával az ábrán látható módon.

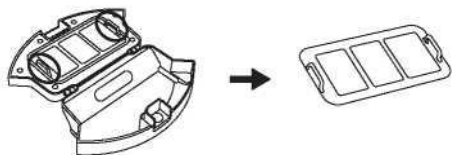


4 Vegye ki a habszűrőt és a nagy teljesítményű szűrőt.

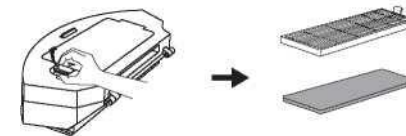

5 Tisztítsa meg a porgyűjtőt és a szűrőket porszívóval vagy tisztító kefével.

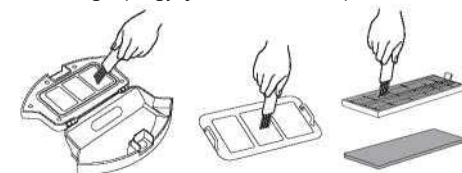

6 Helyezze vissza a szűrőket és az előszűrőket a porgyűjtőbe.

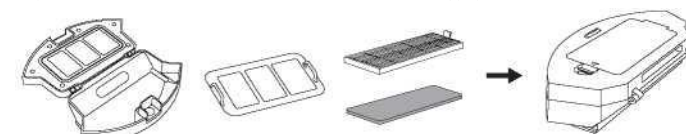

7 Tolja vissza a porgyűjtőt a fő egységbe.



Figyelem! A porgyűjtőt, az előszűrőt és a habszűrőt vízzel is kimoshatja. A visszaszerelés előtt feltétlenül alaposan szárítsa meg őket. A nagy teljesítményű szűrőt ne mossa vízzel, mert az károsíthatja a szűrőt és csökkentheti a szívóteljesítményt.

A görgő kefe tisztítása


A kefevédő kinyitásához az ábra szerint húzza meg a kioldó fűleket.

2 Emelje fel a gördülő keféz az eltávolításhoz.

3 A mellékelt tisztító eszközzel vagy porszívóval tisztítsa meg a gördülő keféz.

4 Helyezze vissza a gördülő keféz úgy, hogy először a rögzített kiálló véget helyezze be, majd a helyére kattintja.


Nyomja le, hogy a a kefevédőt a helyére rögzítse.

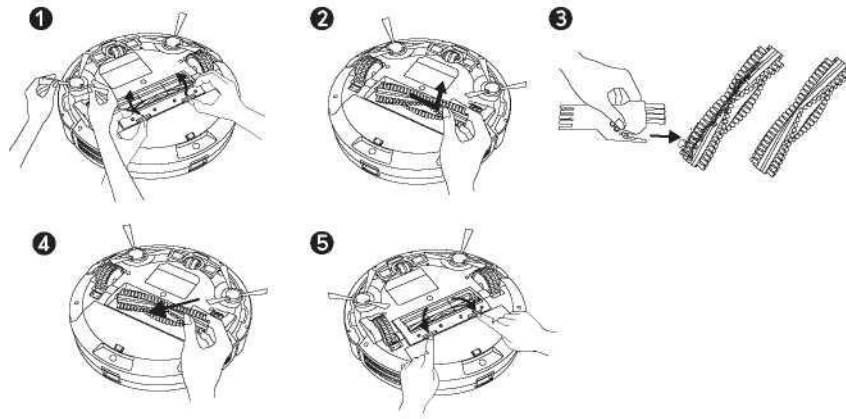

Az oldalkefék tisztítása


Az idegen anyagok, mint a haj, könnyen összekuszálódhatnak az oldalkefékben, és szennyeződés tapadhat hozzá. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen tisztítsa őket.

- 1 Távolítsa el az oldalkeféket.

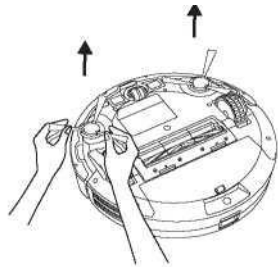

- 2 Óvatosan tekerje le és húzza le a főegység és az oldalsó kefék közé tekeredett hajsálakat vagy zsineget.

- 3 Meleg vízzel megnedvesített ruhával távolítsa el a port az ecsetről, vagy óvatosan igazítsa meg.

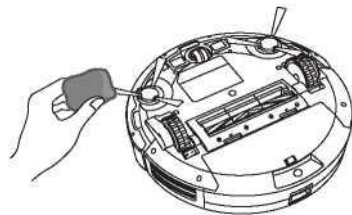


Az oldalkeféket csak teljesen szárazon használja.

Az oldalkefék cseréje

Az oldalkefék hosszabb ideig történő használat után elgörbülhetnek vagy megsérülhetnek. Cseréjükhöz az alábbi utasításokat kövesse.


Húzza le a régi oldalkeféket, és pattintsa be az újakat.

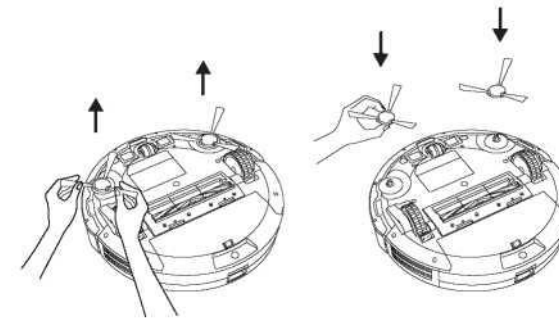

Az érzékelők és töltőtűk tisztítása


A legjobb teljesítmény fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a zuhanásgátló érzékelőket és a töltőtűket.

- Egy kendővel vagy tisztító kefével törölje le az érzékelőket és a töltőcsatlakozókat.

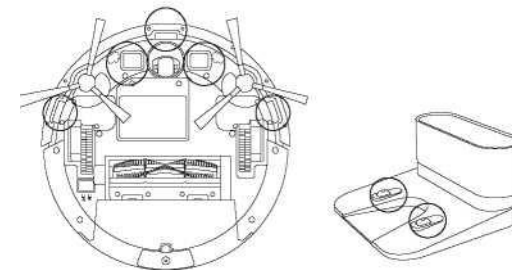


A bolygókerék tisztítása

A haj vagy a porrészecskék könnyen belegabalyodhatnak a bolygókerékbe. Ügyeljen arra, hogy a bolygókeréket rendszeresen, illetve amikor szükséges, tisztítsa.

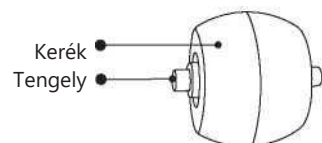

1 Húzza ki a bolygókeréket.

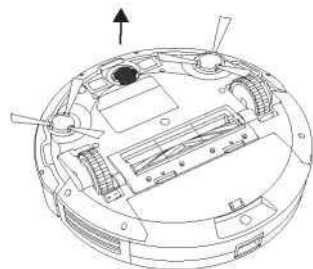

2 Tisztítsa le a kerék köré tekeredett vagy a keréküregbe belegabalyodott haját vagy törmelékét.

3 Helyezze vissza a kereket, és tolja be, amíg a helyére nem kattann.



- A forgókeréket vízzel tisztíthatja.
- Az oldalkefét csak teljesen szárazon használja.

Hibaelhárítás

Problémák	Megoldások
A RoboVac nem aktiválható.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló BE állásban van-e. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. Cserélje ki az elemeket (2 AAA) a távirányítóban. Győződjön meg arról, hogy a távvezérlő a RoboVac hatótávolságán belül van (5 m.) Ha továbbra is problémái vannak, kapcsolja ki a főkapcsolót, majd kapcsolja be újra.
A távirányító nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki az elemeket a távirányítóban. Győződjön meg arról, hogy a RoboVac be van kapcsolva és teljesen fel van töltve.
A RoboVac hirtelen leáll.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a RoboVac nem szorult-e be vagy nem akadott-e fenn valamilyen akadályon. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony-e. Ha továbbra is problémája van, kapcsolja ki a RoboVac-ot, várjon 2 másodpercet, majd kapcsolja be újra.
Nem lehet ütemezni a takarításokat.	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg róla, hogy a RoboVac alján lévő főkapcsoló be van kapcsolva. Az EufyHome alkalmazáson keresztül beállíthatja a napszakot és az ütemezett takarítási időt. Győződjön meg arról, hogy az ütemezett időt helyesen állította be. Ellenőrizze, hogy a RoboVac áramellátása nem túl alacsony-e a takarítás megkezdéséhez. A takarítási ütemezés törlődik, ha a RoboVac ki van kapcsolva. Ha a RoboVac internet-hozzáférés nélkül van bekapcsolva, a takarítási ütemtervek nem szinkronizálódnak, és az alkalmazáson keresztül kell visszaállítani őket.
A szívóerő gyenge.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy valamilyen akadály nem tömíti-e el a szívónyílást. Üritse ki a porgyűjtőt. Tisztítsa meg a szűrőket porszívóval vagy tisztító kefével. Ellenőrizze, hogy nem nedves-e a szűrő a padlón lévő víz vagy más folyadék miatt. Használat előtt teljesen szárítsa meg a szűrőket levegőn.
A RoboVac nem tölthető fel.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy kigyullad-e a töltőállomás jelzőfénye. Ha nem, vegye fel a kapcsolatot az eufy szervizközponttal a töltőállomás javításához vagy cseréjéhez. Száraz ruhával törölje le a töltőérintkezőket. Ellenőrizze, hogy hall-e sípoló hangot, amikor a RoboVac dokkolva van a töltőállomáson. Ha nem, vegye fel a kapcsolatot az eufy szervizközponttal a töltőállomás javításához vagy cseréjéhez.
A RoboVac nem tud visszatérni a töltőállomáshoz.	<ul style="list-style-type: none"> Távolítsa el minden tárgyat 1 méteren belül a töltőállomás bal és jobb oldalán, valamint a töltőállomás elejétől 2 m-en belül. Amikor a RoboVac a töltőállomás közelében van, gyorsabban visszatér oda. Ha azonban a töltőbázis messze található, a RoboVac-nak több időre van szüksége a visszatéréshez. Kérjük, legyen türelemmel, amíg visszatér. Tisztítsa meg a töltőérintkező tűket.

Problémák	Megoldások
A görgőkefe nem forog.	<ul style="list-style-type: none"> A görgő kefe tisztítása Ellenőrizze, hogy a görgőkefe és a kefevédő megfelelően van-e felszerelve.
A RoboVac mozgása vagy útja rendellenes.	<ul style="list-style-type: none"> Óvatosan tisztítsa meg az érzékelőket száraz ruhával. Indítsa újra a RoboVac-ot a főkapcsoló ki- és bekapcsolásával.
A RoboVac nem tud csatlakozni Wi-Fi hálózathoz.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi router támogatja-e a 2,4 GHz és a 802,11b/g/n sávokat; az 5 GHz-es sáv nem támogatott. A részletekért olvassa el a kézikönyv „Hibaelhárítás> Wi-Fi-kapcsolat” szakaszát.
A RoboVac nem vezérelhető az Amazon Alexával.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy nincsenek-e internetkapcsolati problémák. Ellenőrizze, hogy telepítette-e az Amazon Alexa alkalmazást okoseszközhöz, és engedélyezte-e az „EufyHome - RoboVac” készsége az Amazon Alexa alkalmazásban. Részletekért olvassa el a kézikönyv „A RoboVac használata az Amazon Alexával / Google Segéddel” c. szakaszát. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik EufyHome-fiókkal. Győződjön meg arról, hogy helyes Alexa hangparancsokat használ. Az Alexa „EufyHome - RoboVac” készsége jelenleg csak angol nyelven érhető el.
A RoboVac nem vezérelhető a Google Segéddel.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy nincsenek-e internetkapcsolati problémák. Ellenőrizze, hogy telepítette-e a Google Home alkalmazást okoseszközhöz, és elindította-e az „EufyHome” műveletet a Google Home alkalmazásban. Részletekért olvassa el a kézikönyv „A RoboVac használata az Amazon Alexával / Google Segéddel” c. szakaszát. Ellenőrizze, hogy a megfelelő parancsokat használja-e, amikor a Google Segéddel beszél. Kérdése előtt mondja ki az "Ok Google" aktiválósavakat. Ismételje meg kérdését. Beszéljen tisztán a Google Segédhez.

Hibajelzések

Ha a RoboVac problémát észlel rövid vagy hosszú hangjelzéseket ad ki, és a gombon lévő piros jelzőfény folyamatosan világít vagy villog.

Villogó piros jelzőfény

Hibajelzés	Ok	Megoldás
Egy hangjelzés	<ul style="list-style-type: none"> A RoboVac beragadt, és az egyik kerék nem érintkezik a padlóval (a levegőben lóg). A RoboVac nagyon nagy helyiségben lehet, és az ütköző nem regisztrál akadályokat. 	Indítsa újra a tisztítást egy új helyen.
Két hangjelzés	A RoboVac ütközője elakadt.	Ütögesse meg a RoboVac ütközőjét, hogy eltávolítsa az esetleges törmelékét.

Hibajelzés	Ok	Megoldás
Három hangjelzés	<ul style="list-style-type: none"> A RoboVac zuhanásgátló érzékelői koszosak. A RoboVac beragadt a lépcső párkányára, és nem tud megfordulni. 	<ul style="list-style-type: none"> Óvatosan tisztítsa meg az érzékelőket száraz ruhával. Helyezze a RoboVac-et egy új helyre. Helyezzen el fizikai akadályt a problémás terület elzárására.
Négy hangjelzés	A RoboVac teljesítményszintje alacsony.	Manuálisan töltsa a RoboVac-ot legalább 5 órán keresztül.

Folyamatos piros jelzőfény

Hibajelzés	Ok	Megoldás
Egy hangjelzés	A RoboVac bal / jobb oldali kereke beragadt.	Kapcsolja ki a RoboVac-ot, és távolítsa el az esetleges hajsálakat vagy törmelékét a bal / jobb kerékről.
Két hangjelzés	A RoboVac oldalkefeje beragadt.	Kapcsolja ki a RoboVac-ot, és távolítsa el az esetleges hajsálakat vagy törmelékét az oldalkeféről.
Három hangjelzés	A RoboVac szívóventilátora beragadt.	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja ki a RoboVac-et, majd távolítsa el és ürítse ki a porgyűjtőt. Ügyeljen arra, hogy a szívócsonkot ne tömítse el hajsál vagy törmelék.
Négy hangjelzés	RoboVac gördülőkefeje beragadt.	Kapcsolja ki a RoboVac-ot, és távolítsa el a szórt vagy törmelékét a gördülő keferől.

Wi-Fi kapcsolat

A Wi-Fi beállítása előtt ellenőrizze, hogy a RoboVac és a Wi-Fi hálózat megfelel-e a következő követelményeknek.

A Wi-Fi beállítási követelmények

- RoboVac
 - A RoboVac teljesen fel van töltve, és a RoboVac alján található főkapcsoló be van kapcsolva.
 - A Wi-Fi állapotjelző fénye lassan kéken villog.
- Wi-Fi hálózat:
 - Használja a megfelelő jelszót a hálózathoz.
 - Ne használjon VPN-t (virtuális magánhálózat) vagy proxykiszolgálót.
 - A Wi-Fi router támogatja a 802.11b / g / n és az IPv4 protokollt.
 - Ön 2,4 GHz-es vagy kétsávú routert használ, amely úgy van konfigurálva, hogy támogassa a 2,4 GHz-es frekvenciasávot. A RoboVac nem támogatja az 5GHz frekvenciasávot.
 - Ha a RoboVac nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz, és Ön 2,4/5 GHz-es vegyes hálózatot használ, váltson 2,4 GHz-es hálózatra a Wi-Fi beállításához. A beállítás befejezése után visszaválthat.
 - Ha rejtett hálózathoz csatlakozik, győződjön meg arról, hogy a megfelelő hálózati nevet, SSID-t (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével) adja meg, és egy 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.

- Hálózati bővítő / átjátszó használatkor ellenőrizze, hogy a hálózat neve (SSID) és jelszava megegyezik-e az elsődleges hálózattal.
- A Wi-Fi router tűzfala és portbeállításai lehetővé teszik a RoboVac számára, hogy csatlakozzon az Eufy szerverekhez.

Hálózati biztonsági követelmény

- WPA és WPA2 TKIP, PSK, AES / CCMP titkosítással.
- A WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) nem támogatott.



Wi-Fi csatornák

- Az FCC előírja, hogy az Egyesült Államokban az összes vezeték nélküli eszköz az 1-11 vezeték nélküli spektrum csatornán működjön.
- Néhány Észak-Amerikán kívüli ország a 11. csatornánál magasabb spektrum csatornákat használhat. Keresse meg a helyi szabályozó hivatalát, hogy megtudja, mely csatornák érhetők el.
- Egy jövőbeni szoftverkiadás támogatja a 11. feletti csatornához való hozzáférést az Észak-Amerikán kívüli felhasználók számára. Addig is használja az 1-11 csatornákat.

Ha nem tudja okostelefonjával vezérelni a RoboVac-ot, próbálja ki az alábbi megoldásokat a probléma megoldására. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget az eufy szervizközpontból.

Wi-Fi Állapot Fény	Ok	Megoldások
Folyamatos kék	A RoboVac csatlakozott az routerhez, de nem tud hozzáférni az internethez.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az router csatlakozik-e az internethez. • Kérdezze meg internet szolgáltatóját, hogy van-e valamilyen internetkapcsolat-probléma.
Gyorsan villogó kék	A RoboVac nem tud csatlakozni a vezeték nélküli routerhez.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy nem módosította-e a hálózat nevét és jelszavát. • Szükség esetén állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi kapcsolatot. Lásd ennek a kézikönyvnek „A RoboVac használata az EufyHome alkalmazással > A Wi-Fi kapcsolat alaphelyzetbe állítása” című szakaszát.
Lassan villogó kék	A Wi-Fi kapcsolat alaphelyzetbe áll, vagy még nem volt beállítva.	<ul style="list-style-type: none"> • Hozza létre a Wi-Fi kapcsolatot a RoboVac-kal. Lásd ennek a kézikönyvnek „A RoboVac használata az EufyHome alkalmazással” c. szakaszát. • Szükség esetén állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi kapcsolatot. Lásd ennek a kézikönyvnek „A RoboVac használata az EufyHome alkalmazással > A Wi-Fi kapcsolat alaphelyzetbe állítása” című szakaszát.
Ki	<ul style="list-style-type: none"> • A RoboVac ki van kapcsolva. • A RoboVac teljesítményszintje alacsony. • A RoboVac alvó üzemmódban van. 	<ul style="list-style-type: none"> • Töltse fel a RoboVac-ot a töltőállomáshoz való csatlakoztatással. Győződjön meg róla, hogy a RoboVac alján lévő főkapcsoló be van kapcsolva.

Specifikációk

	Termék modell	T2120
	Bemenet	19 V 0,6 A
	Az akkumulátor feszültsége	14,4 V
	Energiafelhasználás	40 W
	Akku típusa	14,4 V Li-ion 2600 mAh
	Porgyűjtő kapacitás	0,6 liter
	Tisztítási idő	Max 100 perc
	Töltési idő	300 - 360 perc
	Bemenet	19 V 0,6 A
	Kimenet	19 V 0,6 A

Vevőszolgálat

A gyakran ismételt kérdésekért és további információkért látogasson el a www.eufylife.com weboldalra.

Email: support@eufylife.com

Live chat: www.eufylife.com

Customer service hotline:

(US) +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9:00am - 5:00pm (PT)

(中国) +86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30

(UK) +44 (0) 1604 936200 Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)

(日本) +81 03 4455 7823 月-金 9:00 - 17:00

(DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mo-Fr 6:00 - 11:00

 @EufyOfficial
  @EufyOfficial
  @EufyOfficial
  @EufyOfficial

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong