

Tartalomjegyzék - Smart Home Hub

Módosítva: 2021. május 3., péntek, 18:39

Ez a megoldás felsorolja az összes elérhető cikket és a hozzájuk kapcsolódó oldalakat, hogy könnyen hozzáférhessen bármilyen Smart Home Hub (<https://aeotec.com/smartthings/>) funkcióhoz, illetve lépésről lépésre leírt felhasználási helyzethez.

Kattintson az alábbi linkek bármelyikére a megoldási oldalak eléréséhez

1. **[Beállítás - Smart Home Hub \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240326\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240326)**
 - a. Beállítási ellenőrzőlista
 - b. Smart Home Hub Connect alkalmazás letöltése
 - c. Fiók létrehozása
 - d. Smart Home Hub bekapcsolása
 - e. A Smart Home Hub beállításának véglegesítése
 - f. Nem tud csatlakozni és segítségre van szüksége?
2. **[A régi hub átállítása \(migrálása\) Smart Home Hub-ra \(https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000247809-migrate-your-old-hub-to-smart-home-hub\)](https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000247809-migrate-your-old-hub-to-smart-home-hub)**
 - a. Zigbee-csatorna módosítása régebbi Zigbee-eszközök esetén
 - b. Átállás a SmartThings V1, ADT, Link vagy más Z-Wave vagy Zigbee hubokról
 - c. Átállás SmartThings V2 vagy V3 hubokról
3. **[Szobák kezelése \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240425\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240425)**
 - a. Új szoba létrehozása
 - b. Eszköz hozzárendelése egy szobához
 - c. Szoba szerkesztése
 - d. Szoba törlése
4. **[Eszközök telepítése és eltávolítása \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240427\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240427)**
 - a. Eszközök csatlakoztatása
 - a. Z-Wave
 - b. Zigbee vagy WiFi
 - b. Eszközök eltávolítása
 - a. Z-Wave
 - b. Zigbee vagy WiFi
 - c. Eszközök eltávolításának kényszerítése
5. **[Vezérlőberendezések \(https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000247430-device-control-smart-home-hub\)](https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000247430-device-control-smart-home-hub)**
 - a. Csatlakoztatott eszközök vezérlése
6. **[Egyedi automatizálás \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240462\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240462)**
 - a. Új Egyedi automatizálás hozzáadása
 - b. Automatizálási példa
 - c. Egyedi automatizálás szerkesztése
 - d. Egyedi automatizálás törlése
7. **[Jelenetek \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240598\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240598)**
 - a. Új jelenet hozzáadása
 - b. Jelenet manuális indítása
 - c. Jelenet hozzáadása egy automatizáláshoz
 - d. Jelenet szerkesztése
8. **[SmartApp \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240599\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240599)**
 - a. Mi az a SmartApp?
 - b. Elérhető SmartApp(ek)
 - c. Egyedi SmartApp(ek)
9. **[SmartThings Home Monitor \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240463\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240463)**
 - a. SmartThings Home Monitor beállítása

1. Biztonság
 2. Füst
 3. Szivárgás
- b. Esemény megtekintése
- c. Esemény elutasítása
- d. Esemény előzmények
10. **Hangvezérlés** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240465>)
 - a. Amazon Alexa
 1. Az Amazon Alexa csatlakoztatása az intelligens otthoni központhoz
 2. Fedezzen fel eszközöket az Amazon Alexa segítségével
 3. Hangutasítások az Amazon Alexa számára
 4. A Smart Home Hub és az Amazon Alexa közötti kapcsolat megszakítása
 - b. Google Asszisztens
 1. Csatlakoztassa a Google Assistant-et a Smart Home Hubhoz
 2. Eszközök hozzárendelése szobákhoz a Google Home alkalmazással
 3. Hangutasítások a Google Assistant-nek
 4. A Smart Home Hub leválasztása
- (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240464>)
11. **Tagok kezelése** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240464>)
 - a. Új tag hozzáadása
 1. Meghívás e-mailben
 2. Meghívás QR-kóddal
 - b. Tag(ok) eltávolítása
 - c. Helyszín elhagyása tagként
12. **Smart Home Hub beállítások** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240597>)
 - a. Samsung fiók
 - b. Speciális funkciók
 - c. Személyes adatok
13. **Smart Home Hub kompatibilis eszközök** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000241329>)
 - a. Smart Home Hub natív
 - b. Az Aeotec együttműködik a Smart Home Hubbal
 - c. SmartThings kompatibilis eszközök listája
14. **Aeotec Smart Home Hub hibaelhárítás** (<https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000245641-aeotec-smart-home-hub-troubleshoot>)
 - a. Mit jelentenek az Aeotec Smart Home Hub LED-jei?
 - b. Hogyan tudom újraindítani az Aeotec Smart Home Hubot?
 - c. Hogyan állítsa vissza az Aeotec Smart Home Hubot a gyári alapértelmezettre?
 - d. Firmware / Letöltési folyamat az alkalmazásban elakad
 - e. Hub nem található
 - f. A kapcsolat meghiúsult / a hub offline a telepítés során
 - g. A hub offline állapotban van (Kék LED folyamatos vagy villogó)
 - h. Hiba 33-504
 - i. Folyamatos vagy villogó piros LED
 - j. A regisztráció sikertelen
 - k. Érvénytelen sorozatszám
 - l. Hogyan végezzen teljes hub visszaállítást, ha már be van állítva
 - m. A régebbi Zigbee-érzékelők nem tudnak csatlakozni
 - n. Nem lehet Z-Wave vagy Zigbee eszközöket csatlakoztatni
15. **Aeotec Smart Home Hub támogatás** (<https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000245239-aeotec-smart-home-hub-support/preview>)
 - a. Kapcsolatfelvétel az Aeotec ügyfélszolgálattal
 - b. Kapcsolatfelvétel a SmartThings ügyfélszolgálattal
16. **Smart Home Hub V3 műszaki adatok** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240466>)

Beállítás - Smart Home Hub

Módosítva: 2021. május 3., péntek, 18:42



Ez az útmutató végigvezeti (<https://aeotec.com/autopilot/>) Önt az **Aeotec Smart Home Hub** (<https://aeotec.com/smarthings/> kezdeti beállításain, és segít az elindulásban.

Ez a Smart Home Hub kezeléséről és használatáról szóló szélesebb körű útmutató részét képezi, amely itt található: <https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160>.

a.

Beállítási ellenőrzőlista

Számos dolog van, amit a hub megfelelő beállítása érdekében el kell végezni. Általában az ajánlott beállítások egyikét sem kell elvégeznie, de ezek a beállítások biztosítják, hogy a telepítés könnyű legyen.

A legjobb eredmény elérése érdekében

- Tartsa távol a Hubot nehéz fémtárgyaktól (HVAC-berendezések, hűtőszekrények, kályhák vagy más zavaró források).
- Először fontolja meg a hub Ethernet-kapcsolat segítségével történő beállítását. Ha ezzel elkészült, ezt követően csatlakoztathatja Smart Home Hubját Wi-Fihez. (**Főmenü -> Beállítások -> Eszköz Wi-Fi hálózatának módosítása**).
- Az Aeotec Smart Home Hub akkor működik a legjobban, ha otthonában központi helyen helyezi el.

Ha a Smart Home Hubot Wi-Fi használatával telepíti

- A beállítási folyamat idejére tartsa a Hubot, az útválasztót (router) és a telefont ideiglenesen közel egymáshoz. Ha a beállítás megtörtént, a Smart Home Hubot a hozzá csatlakoztatott router hatótávolságán belül tetszés szerint átrendezheti.
- Ha mesh WiFi rendszert használ, ellenőrizze, hogy a hub a fizikai helyéhez legközelebbi hozzáférési ponthoz (AP) van-e a legközelebb. Ha 2,4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi hálózattal rendelkező routerrel rendelkezik, győződjön meg arról, hogy mindkettőnek egyedi SSID neve van (pl. WiFi2,4 GHz és WiFi5GHz).

- Ellenőrizze, hogy a router-kapcsolat elegendő sávszélességgel rendelkezik-e a telepítés helyén.
- Futtasson sebességtesztet a telefonjával az adott helyen a [speedtest.net](https://www.speedtest.net) segítségével, és győződjön meg arról, hogy a feltöltési és letöltési sebesség legalább 2 Mbps.
- Ellenőrizze, hogy az útválasztónak nyitva vannak-e a következő portok:
 - 11111
 - 9443
 - 443
 - 39500
 - 37
- Ellenőrizze az útválasztóját, hogy van-e hozzá új firmware-frissítés, és alkalmazza azt. Lépjen be az útválasztó belső hozzáférési pontjába, amelynek címe általában szerepel a routeren valahol (ez általában a 192.168.0.1).
- Ha a hub nehezen csatlakozik a Wi-Fi-hez azon a helyen, ahol a Smart Home Hubot szeretné telepíteni/beállítani, akkor a hub és a Wi-Fi router között félúton egy Wi-Fi extenderrel segíthet áthidalni ezt a távolságot.

b.

SmartThings alkalmazás letöltése

A Smart Home Hubot elsősorban Androidos vagy iOS okostelefonon keresztül, alkalmazással lehet majd vezérelni.

Android


1. Nyissa meg a **Play Store** alkalmazást.
2. A keresősávba írja be a "**smarthings**" szót, és keressen rá.
3. Érintse meg a **SmartThings** alkalmazást.
4. Válassza a **Telepítés lehetőséget**.

iOS

1. Nyissa meg az App Store alkalmazást.
2. A keresősávba írja be a "Smarthings" szót, és keressen rá.
3. Érintse meg a **SmartThings** alkalmazást.
4. A telepítéshez koppintson a **Get** gombra.

5. Előfordulhat, hogy a letöltés és telepítés megkezdéséhez be kell jelentkeznie Apple ID azonosítójával.
6. Győződjön meg róla, hogy a SmartThings alkalmazás Helyi hálózaton engedélyezve van.
 1. Menjen az iOS "**Beállítások**" oldalára
 2. Érintse meg az **Adatvédelem** lehetőséget
 3. Érintse meg a **helyi hálózat** lehetőséget

4. Keresse meg a SmartThings, győződjön meg róla, hogy **be** van **kapcsolva** (lásd az alábbi képen)

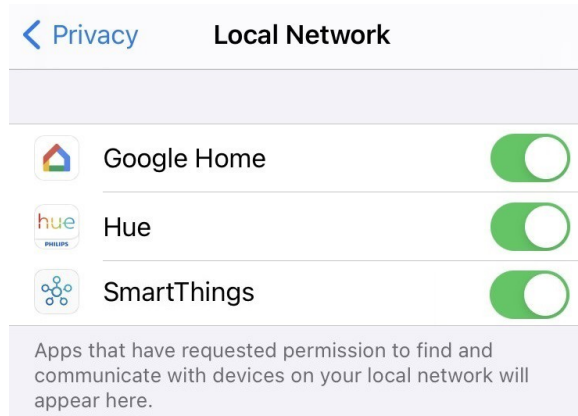

C.

Fiók létrehozása

A Smart Home Hub használatához elengedhetetlen egy fiók létrehozása, amellyel a világ bármely pontján bejelentkezhetsz, hogy a csatlakoztatott otthoni eszközeit vezérelje.

Lépések


1. Nyissa meg a **SmartThings** alkalmazást.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés gombot**.
3. Érintse meg a **Fiók létrehozása gombot**.
4. Érintse meg az **Egyetértek** a Samsung Általános Szerződési Feltételek, a Szolgáltatási feltételek és a Samsung Adatvédelmi irányelvek gombot.
5. Most töltsd ki a fiókjád adatait:
 - **E-mail cím.**
 - **Jelszó** (legalább nyolc karakter, amely legalább egy számot és egy betűt tartalmaz).
 - **Megerősítő jelszó** (ugyanaz, mint fent).
 - **Kereszt- és vezetéknév.**
 - **Irányítószám**
 - **Születési dátum.**
6. Érintse meg a **Következő gombot**.
7. Érintse meg a **Kész** gombot.
8. Válassza ki az **országot**.
9. Érintse meg a **Folytatás gombot**.

d.

A Smart Home Hub bekapcsolása

Mielőtt a fiók létrehozására és a Smart Home Hub teljes beállítására lépne, először be kell kapcsolnia a Smart Home Hubot.

Javasoljuk, hogy a Smart Home Hubot a lehető legközpontibb helyre helyezze el otthonában, hogy a legjobb vezeték nélküli elérést biztosítsa körülötte.

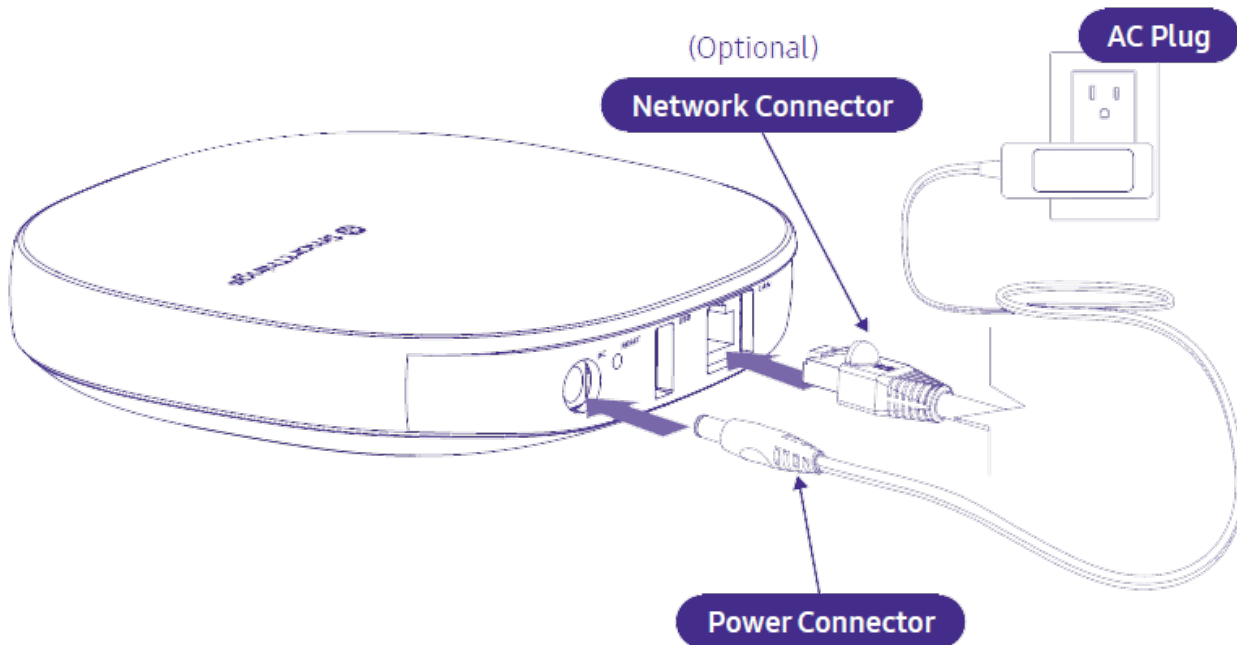

A Smart Home Hub bekapcsolása

1. Válassza ki azt a helyet, ahol a Smart Home Hubot a használati idő nagy részében tartani fogja.
2. Csatlakoztassa az adaptert a Smart Home Hubhoz.
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a konnektorhoz.
4. **(Választható)** Ha közvetlen LAN-kapcsolatot szeretne használni, csatlakoztasson egy Ethernet-kábelt a vezeték nélküli routerhez és a Smart Home Hubhoz.
5. Amint a LED piros/zöld színnel villog, 30 perc áll rendelkezésére, hogy elvégezze a d. szakaszban szereplő beállításokat.

e.

A Smart Home Hub beállításának véglegesítése a SmartThings alkalmazásban

Ez az utolsó szakasz kapcsolja össze a SmartThings-fiókját a Smart Home Hub-bal. Ha ez megtörtént, akkor a SmartThings alkalmazással be tud majd jelentkezni.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a **Plusz (+) ikont**.
2. Válassza ki az **eszközt**.
3. Keresés **"Márka szerint"**
4. A Smart Home Hubot a SmartThings vagy az Aeotec segítségével is csatlakoztathatja, mindkettő működik a Smart Home Hubbal.

Az Aeotec márka használatával

1. Válassza az **"Aeotec"** lehetőséget
2. Válassza a **"WiFi/Hub"** lehetőséget
3. Válassza a **"Smart Home Hub (IM6001-V3P)"**

A SmartThings márka használatával

1. Válassza a **"SmartThings"** lehetőséget
2. Válassza a **"WiFi/Hub"** lehetőséget
3. Válassza a **"SmartThings Hub (IM6001-V3P)"** opciót.

5. Válassza a **"Start"** lehetőséget
6. Állítsa be, hogy az Aeotec Smart Home Hub hol **helyezkedik el**, és hogy melyik szobában lesz.
7. Ezután válassza a **"Tovább"** lehetőséget.
8. Válassza ki, hogyan szeretné csatlakoztatni a Hubot a **Wi-Fi** vagy az **Ethernet/Wired** érintésével. (ez a d. szakasz „A Smart Home Hub bekapcsolása” című részben megadott választásaitól függ)
9. A SmartThings meg fogja kérni, hogy kapcsolja be a Hubot, ha még nem tette meg. Koppintson a **Tovább** gombra.
10. Ha a hub még nem áll készen, az alkalmazás beolvassa, hogy a hub készen áll-e. Amint automatikusan észleli, a következő lépésre lép.
 - A mobilkészülék kamerájával olvassa be a központ hátoldalán található QR-kódot:
 - Ha szükséges, koppintson az OK gombra, hogy a Smart Home Hub hozzáférjen az okostelefon kamerájához. Ha gondot okoz a QR-kód beolvasása, koppintson a **"készülék hozzáadása sorozatszám alapján"** lehetőségre, és írja be a kódot kézzel.
11. A rendszer felkéri, hogy csatlakozzon egy (**"st-hubv3-858"**) - vagy más hasonló nevű - SmartThings WiFi hálózathoz, győződjön meg róla, hogy megnyomja a **Connect** gombot. Ez szükséges a beállításhoz: ha a Cancel (törlés) gombot nyomja meg, a beállítás sikertelen lesz, és lehet, hogy a hub gyári visszaállítását kell elvégeznie, mielőtt újra kezdené.
12. **(Hagyja ki, ha közvetlen Ethernet-kapcsolatot használ)** Ha a Hubot **Wi-Fi-n** keresztül állítja be:
 - Válassza ki a Wi-Fi hálózatot.
 - Írja be a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd koppintson a **Csatlakozás** gombra.

13. Várjon néhány pillanatot, amíg a hub csatlakozik. (Ez idő alatt a Smart Home Hub LED-je a beállítás során **piros/zöld** színben fog világítani).
1. A rendszer először regisztrálja a Hubot, ami körülbelül 2 percet vesz igénybe.
 2. A regisztráció befejezése után a rendszer megkezdi a Hubhoz szükséges frissítések letöltését. Ez akár 30 percet is igénybe vehet, attól függően, hogy mennyire gyors az internet sebessége.
 3. A letöltés után a hub telepíti a letöltött frissítést, ez legfeljebb **5-10 percet** vesz igénybe. (Ekkor a hub LED-jének **kék színben** kell villognia).
 - **Megjegyzés** - a telepítés közepén észreveheti, hogy a hub LED-je **zöld színűre** vált. Ez azt jelzi, hogy a hub beállítása megtörtént, de az interfész még előkészíti a többi beállítást, de azt javasoljuk, hogy várjon, amíg ez a képernyő automatikusan befejeződik.
 - Bezárhatja a Smartthings alkalmazást, majd újra megnyithatja, és a hubnak megfelelően meg kell jelennie a SmartThings alkalmazásban, amikor legközelebb megnyitja, ha úgy döntött.
 4. Ha a beállítás befejeződött, automatikusan kérni fogja a földrajzi helymeghatározás beállítását.
14. Koppintson az **Érintse meg itt a hely megadásához** lehetőségre a központ földrajzi helyének beállításához
- Húzza a kitűzött a helyére, vagy adja meg a címet kézzel.
 - Csippentse és nagyítsa ki a kört a földrajzi helymeghatározás méretének beállításához.
 - Koppintson a **Kész** gombra.
15. Ha a központot sikeresen hozzáadta, adjon neki tetszőleges nevet, majd érintse meg a **Kész** gombot.

f.

Nem tud csatlakozni és segítségre van szüksége?

A hibaelhárítás megkezdése előtt.

- **Ha a SmartThings alkalmazás lefagy a firmware-frissítési folyamat során.** Várjon legfeljebb 10 percet, mielőtt az alábbi lépéseket követné:
 1. Kényszerítéssel bezárja a SmartThings alkalmazást.
 2. Nyissa meg a SmartThings alkalmazást. Ellenőrizze, hogy a hub jelen van-e a SmartThings Dashboard-on és a SmartThings IDE-ben. Ha igen, húzza ki a hubot, csatlakoztassa Etherneten közvetlenül az útválasztójához, majd csatlakoztassa vissza a hubot a tápellátáshoz.
- Ha a LED állapota **kékesen villog**, vagy **folyamatos kék**, vagy továbbra is **piros/zöld** színben villog.
 1. Ha nem változik **egyszínű kék**re vagy **egyszínű zöldre**, próbálja meg:
 - Csatlakoztassa a Hubot az Ethernet-kapcsolathoz, majd húzza ki a Smart Home Hubot, majd csatlakoztassa vissza, hogy újra bekapcsolja.
 2. Várjon még néhány percet.
 - Ha a kezdeti indításkor **kék** színnel **villog**.
 - Ha a firmware-frissítés nem fejeződött be, akkor előfordulhat, hogy **sárgán** vagy **lilán** villogóra változik, majd végül visszatér a **kék villogáshoz**.
 - Néhány perc múlva a LED-nek **zöldre** kell váltania.
- Mielőtt hibaelhárítással foglalkozna, **ellenőrizze** a hub **LED-állapotát**. Ha a hub LED-je **egyszínű zöld**, ez jó jel lehet arra, hogy be van állítva, de át kell helyeznie egy másik szobába, hogy megjelenjen a kezelőfelületen.
 - ◊ Ha a hub nem jelenik meg a SmartThings alkalmazásban, ellenőrizze a SmartThings IDE-t, amellyel ellenőrizheti, hogy a hub létezik-e a fiókjában:
 1. Nyisson meg egy további böngészőt.
 2. Bejelentkezés a Smartthings IDE-be:
<https://account.smarthings.com/>(<https://account.smarthings.com/>)
 3. Kattintson a "**Saját helyek**" gombra -> majd a központ tartózkodási **helyére**.
 4. Kattintson a "**Saját hubok**" gombra, ha csak egyetlen hubja van, akkor a hubok oldalára kell irányítania. Ha több hubja van, válassza ki az új Hubot a hubok listájából.
 5. Ennek meg kell tudnia mondani, hogy a hub létezik-e a SmartThingsben.
 - ◊ A hub keresése a Smartthings alkalmazásban, ha nem látja a műszerfalán.
 1. Nyissa meg a SmartThings alkalmazást.
 2. Kattintson a **Főmenüre (bal felső sarokban)**.
 3. Válassza az "**Eszközök**" lehetőséget.
 4. A Smart Home Hubnak, ha nem nevezték át, "**Hub**" néven kell szerepelnie, koppintson a **Hub** gombra.
 5. Koppintson a **További beállítások (3 pont ikon) lehetőségre**.
 6. Koppintson a **Szerkesztés** gombra.
 7. Koppintson a **Szobára**.
 8. Válasszon ki egy **szobát**, ahol a hub elhelyezkedik. (pl. nappali).
 9. Koppintson a **Mentés** gombra.
 - ◊ Ha a hub LED-je **zöld színű**, és a hub megjelenik a SmartThings IDE-ben és a SmartThings alkalmazásban is, akkor a hubnak működnie kell. Elkezdheti csatlakoztatni az okosotthon eszközeit.

Hibaelhárítás a hubon.

Először végezze el a Smart Home Hub (<https://help.aeotec.com/a/solutions/articles/6000245641>) hibaelhárítását, amit a linkre kattintva tehet meg. Ha még mindig problémái vannak, mindenképpen menjen végig az ellenőrző listán.

Ellenőrző lista az Aeotec ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvétel előtt.

Ahhoz, hogy a megfelelő segítséget kapja, ezeket az adatokat el kell küldenie a SmartThings ügyfélszolgálatának, akik itt tudják majd a legjobban támogatni Önt a hub csatlakoztatásában. Nem baj, ha egyes adatok hiányoznak, megkérdezzük, ha további információkra van szükség.

- ♦ **SN kód** (a hub alatt található).
- ♦ A beállítási folyamat során generált **hibakód** (ha van ilyen).
- ♦ A Smart Home Hub **LED állapota** a bekapcsolás után pár perccel (pl. folyamatos kék, villogó lila, folyamatos zöld).
- ♦ Hagyja a Smart Home Hubot Ethernet-kapcsolaton és tápellátáson, hogy a SmartThings csapata távolról is megvizsgálhassa a Hubot.
- ♦ Sorolja fel az eddig kipróbált hibaelhárítási módszereket.
- ♦ Ha lehetséges, küldje el nekik **a naplófájlokat**, amelyek segíthetnek a probléma elemzésében. A naplók összegyűjtéséhez szüksége lesz egy **üres pendrive-ra**.
 1. Kapcsolja ki a hubot.
 2. Csatlakoztassa az üres USB-meghajtót a Hubhoz.
 3. Kapcsolja be a hubot.
 4. Várjon körülbelül 10 percet.
 5. Nyomja meg egyszer a Reset gombot.
 6. Az ibolya színű fénynek rövid ideig villognia kell.
 7. A naplók az USB-meghajtóra töltődnek

Hol léphet kapcsolatba az Aeotec-kel?

Az Aeotec ügyfélszolgálatával az alábbi két lehetőség egyikén léphet közvetlen kapcsolatba:

1. Közvetlen e-mail a támogatási rendszerünkhöz: support@aeotec.freshdesk.com.
2. Hozzon létre egy támogatási jegyet a következő címen: www.aeotec.com/support, majd görgessen az oldal legalsó részére, és töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

Győződjön meg róla, hogy automatikus választ kap az e-mailjére, ez biztosítja, hogy megkaptuk a jegyét. Általában 24 órán belül válaszolunk a kérdésére (hétfőtől péntekig tartó munkaidőben).

Vissza – [Tartalomjegyzék \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160)

Következő oldal - [A régi hub átállítása Smart Home Hub-ra](https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000247809)

(<https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000247809>- migrate-your-old-hub-to-smart-home-hub)

A régi hub átállítása Smart Home Hub-ra:

Módosítva: 2021. május 3., hétfő, 2021. május 3., 2021. május 3., 2021. május 3., 8:56

A más központról való áttelepítés nem egyszerű folyamat és időigényes lehet.

Ez az útmutató végigvezeti Önt a Zigbee és Z-Wave eszközök [Smart Home Hubra \(https://aeotec.com/smarthings/\)](https://aeotec.com/smarthings/) [történet](#) migrálásakor szükséges teendőkhöz. A Smart Home Hub kezeléséről és használatáról szóló szélesebb körű útmutató részét képezi, [amely itt található \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160).

a.

Zigbee-csatorna módosítása régebbi Zigbee-eszközök esetén.

A Smart Home Hub alapértelmezés szerint a 25-ös Zigbee-csatornát használja a kezdeti beállításkor. Ez a csatorna sajnos nem működik jól a régebbi Zigbee eszközökkel. Ha úgy találja, hogy a régebbi Zigbee-eszközökhöz nem tud csatlakozni, jöllehet azok gyári alaphelyzetbe vannak állítva, akkor módosítania kell a régebbi Zigbee-eszközök által használt Zigbee-csatornát.

Ezekre a lépésekre akkor van szükség, ha a régebbi Zigbee-eszközöket az új Smart Home Hubra migrálja.

Lépések.

1. Bejelentkezés: [https://account.smarthings.com/\(https://account.smarthings.com/\)](https://account.smarthings.com/(https://account.smarthings.com/))
2. Kattintson a **"My Hubs"** gombra
3. Kattintson az újonnan beállított Smart Home Hubra, amelynek alapértelmezett neve **"Hub"** lesz, ha a beállítás után nem változtatta meg a nevet.
4. Az alján kattintson a **"Segédprogramok megtekintése"** gombra.
5. Válassza ki az egyik csatornát: **14, 15, 19, 20 vagy 24**.
 - A **24-es csatornát** ajánljuk.
6. Kattintson a **"Zigbee-csatorna módosítása"** alatt a **"Frissítés"** gombra.
7. Várjon 1-2 percet, mivel a csatornaváltás eltart egy ideig.
8. Kattintson a **"Saját hubok"** gombra, és válassza ki a Hubot, ha kell.
9. Nézze meg a **"Zigbee"** sor alatt, ahol ellenőrizheti, hogy melyik Zigbee-csatornát használja.

b.

Átállás a SmartThings V1, ADT, Link vagy más Z-Wave vagy Zigbee központokról.

A közvetlen migrációs folyamat nélküli hubok esetében manuálisan le kell választania, majd újra csatlakoztatnia kell a Zigbee és Z-Wave eszközöket az előző hubról az Aeotec Smart Home Hubhoz.

Ezek a SmartThings hubok nem képesek a migrációra:

- SmartThings V1
- SmartThings ADT Home Security
- SmartThings Link az Nvidia
- Shieldhez Egyéb Z-Wave vagy Zigbee hubok

Ha nincs SmartThings V2 vagy V3 hubja, akkor a Zigbee és Z-Wave lépéseket külön kell elvégeznie, hogy csatlakoztassa őket az új Hubhoz.

Z-Wave eszközök migrálása.

Minden Z-Wave eszköz egyszerre csak egyetlen Z-Wave Hubhoz csatlakoztatható. Ha nem végezte el a gyári alaphelyzetbe állítást vagy a párosítás feloldását az előző hubról, akkor ezt most meg kell tennie, mielőtt újra csatlakoztathatja. Ha már nincs meg a régebbi hub, akkor az új Smart Home Hub segítségével gyári visszaállíthatja azt a Z-Wave kizárás funkció segítségével.

Lépések.

1. Vigye a Z-Wave eszközt a Smart Home Hubtól 3m-en belülre.
2. A SmartThings alkalmazás vezérlőpultján koppintson a **Főmenü** elemre.
3. Koppintson az **Eszközök** lehetőségre.
4. Keresse meg a hubot, és válassza ki.
5. Koppintson a **További beállítások** ikonra.
6. Koppintson a **Z-Wave Utilities** elemre.
7. Érintse meg a **Z-Wave exclusion** gombra.
8. Érintse meg a gombot a Z-Wave eszközén a gyári alaphelyzetbe állításhoz. Egyes készülékek speciális gombnyomást igényelnek, ezért előfordulhat, hogy a Z-Wave készülék kézikönyvében kell keresnie, ha ez nem egyetlen gombnyomással működik.
9. Menjen vissza a SmartThings műszerfalra.
10. Koppintson a **+** gombra.
11. Koppintson az **Eszközök** lehetőségre.
12. Koppintson a **Keresés a közelben** lehetőségre.
13. A Z-Wave eszköz csatlakoztatásához koppintson a gombra a Z-Wave eszközön. Egyes eszközök speciális gombnyomásokat igényelnek, ezért előfordulhat, hogy a Z-Wave eszköz kézikönyvében kell keresnie, ha az egyszerű gombnyomás nem működik.

Zigbee eszközök migrálása.

Minden Zigbee-eszközt manuálisan vissza kell állítani a gyári állapotba, és rendelkeznie kell a visszaállításukhoz szükséges módszerrel, hogy új hubhoz csatlakoztathassa őket. Az átálláskor el kell végeznie a Zigbee-eszköz gyártója által vázolt manuális gyári visszaállítást.

Lépések.

1. Először is, manuálisan állítsa vissza a Zigbee-eszközét (a megfelelő gombkombinációért olvassa el a Zigbee-eszköz kézikönyvét).
2. A SmartThings vezérlőpultján koppintson a **+** gombra.
3. Koppintson az **Eszközök** lehetőségre.
4. Koppintson a **Keresés a közelben lehetőségre**.
14. Koppintson a gombra a Zigbee-eszközön a csatlakoztatáshoz. Egyes eszközök speciális gombnyomást vagy az eszköz újbóli bekapcsolását igénylik, ezért előfordulhat, hogy a Zigbee-eszköz kézikönyvében kell keresnie, ha az egyszerű gombnyomás nem működik.

C.

Migráció a SmartThings V2 vagy V3 rendszerről.

Ha rendelkezik SmartThings V2 vagy V3 hubbal, akkor a SmartThings migrációs eszközzel könnyedén áttelepítheti az összes eszközét. Ez az eszköz nem nyilvános, de kapcsolatba léphet a SmartThings ügyfélszolgálatával, hogy átmigrálhassa a hubját.

Meg kell adnia nekik a SmartThings V2 vagy V3 hubjának Hub ID-ját, valamint az Aeotec Smart Home Hub Hubjának Hub ID-jét.

Ahhoz, hogy ez működjön, biztosítani kell, hogy mindkét hubot igényelte/szinkronizálta a Samsung-fiókjával.

Szerezze be a hubok hub-azonosítóját.

- Jelentkezzen be a [https://account.smartthings.com/\(https://account.smartthings.com/\)](https://account.smartthings.com/(https://account.smartthings.com/)) oldalra.
- Koppintson a **"Saját hubok"** gombra
- Ellenőrizze, hogy melyik a SmartThings V2 vagy V3 hubja, és jegyezze fel az azonosítóját.
- Ellenőrizze, hogy melyik az Ön Aeotec Smart Home hubja, és jegyezze fel az azonosítóját.
- Vegye fel velük kapcsolatot a support@smartthings.com címen, és kezdje meg a folyamatot.
 - Tudassa velük:
 - Melyik hub azonosítójáról szeretné áttelepíteni a hálózatot.
 - Melyik hub azonosítóra kívánja áttelepíteni a hálózatot.

Vissza – [Tartalomjegyzék \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160)

Következő oldal – Szobakezelés [https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240425\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240425)

Szobakezelés - Smart Home Hub

Módosítva: 5:26 PM

Ez a megoldás bemutatja, hogyan hozhat létre, rendelhet hozzá és törölhet szobákat a [Smart Home Hubban](https://aeotec.com/smarthings/) (<https://aeotec.com/smarthings/>). A megoldás a Smart Home Hub kezeléséről és használatáról szóló szélesebb körű útmutató részét képezi, amely [itt érhető el](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160): (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160>).
(<https://aeotec.com/autopilot/>) (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160>)

a.

Hozzon létre egy szobát

A szobák létrehozása lehetővé teszi a Smart Home Hub számára, hogy a csatlakoztatott eszközöket külön szakaszokba rendezze. Így könnyebben áttekintheti, hogy hol találhatóak az eszközei, és hogy mely szobákat szeretné vezérelni.

Lépések

1. A SmartThings Connect vezérlőpulton kattintson a bal felső sarokban található **3 vonal ikonra**.
2. Kattintson a **Szobák** gombra.
3. Kattintson a **+** gombra.
4. Válasszon ki egy **előre meghatározott nevet** (pl. Konyha, Hálószoza 1, Hálószoza 2 stb.), vagy hozzon létre egy **Egyedi nevet** a lista alján.
5. Válasszon ki egy háttérképet.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.
7. Megkérdezi, hogy eszközöket adjon-e hozzá, ha ezt választja, akkor az új eszközöket automatikusan párosíthatja, hogy belépjenek erre az oldalra, vagy manuálisan rendelheti őket a szobába.

b.

Eszköz hozzárendelése egy szobához

A szobák kihasználása érdekében a már csatlakoztatott eszközöket külön-külön is hozzárendelheti a Smart Home Hubban, vagy hozzárendelheti őket, a párosításukkor is.

Lépések

1. A SmartThings Connect vezérlőpulton kattintson a bal felső sarokban található **3 vonal ikonra**.
2. Kattintson a **Szobák** gombra.
3. Válassza ki azt a **helyiséget**, amelyhez eszközöket szeretne hozzáadni (pl. Konyha).
4. Kattintson a **+** gombra.
5. Válassza ki, hogy új eszközt szeretne-e automatikusan párosítani ehhez a helyiséghez, vagy határozza meg, hogy manuálisan kívánja-e hozzáadni a már csatlakoztatott eszközöket.

Az alábbiakban a 2 lehetőség és a hozzájuk tartozó lépések szerepelnek.

Új eszköz hozzáadása

1. Koppintson az **Új eszköz hozzáadása lehetőségre**.
2. Koppintson a **Közele beolvasás** vagy a **Márka és készüléktípus kiválasztása lehetőségre**.
3. Győződjön meg róla, hogy a Smart Home Hub kis zöld LED-je villog, mielőtt továbblépne.
4. Koppintson a gombra, vagy kövesse a készülék utasításait a párosításhoz.
 - Általában a gomb egyszeri megérintésével, de más eszközökön előfordulhat, hogy speciális gombnyomásra is szükség van.

Készülékek hozzáadása más helyiségekből

1. Koppintson a **Készülékek hozzáadása más helyiségekből** lehetőségre
2. Koppintson az adott helyiségben használni kívánt eszköz melletti **négyzetre**, és tegye ezt meg az összes olyan eszközzel, amelyet az adott helyiségben szeretne használni.
3. Koppintson a jobb alsó sarokban található **Hozzáadás** gombra.

C.

Szoba szerkesztése

A szoba nevét és a háttérképet bármikor módosíthatja. Lehetősége van arra is, hogy törölje ezt a szobát a következő lépések használatával

Lépések

1. A SmartThings Connect vezérlőpulton koppintson a bal felső sarokban található **3 vonal ikonra**.
2. Koppintson a **Szobák** gombra.
3. Válassza ki a törölni kívánt **szobát**.
4. Koppintson a jobb oldalon található **3 függőleges pont ikonra**.
5. Koppintson a **Szoba kezelése lehetőségre**.
6. Koppintson a szoba nevére vagy a háttérképre a szerkesztéshez.
7. Ha végzett, hagyja el az oldalt a bal felső sarokban található **vissza nyíl ikon** megnyomásával.

d.

Szoba törlése

A létrehozott szobát bármikor törölheti. A törölt helyiséghez rendelt eszközök visszakerülnek a "Nem rendelt" helyiségbe.

Lépések

1. A SmartThings Connect vezérlőpulton kattintson a bal felső sarokban található **3 vonal ikonra**.
2. Kattintson a **Szobák** gombra.
3. Válassza ki a törölni kívánt **szobát**.
4. Kattintson a jobb oldalon található **3 függőleges pont ikonra**.
5. Kattintson a **Szoba eltávolítása** gombra.

Vissza – [Tartalomjegyzék \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160)

Következő oldal – [Eszközvezérlés \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240427\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240427)

Eszközök telepítése és eltávolítása - Smart Home Hub

Módosítva: 2021. ápr. 17., szo, 1:44 AM

Ez a megoldás megmutatja, hogyan párosíthatja, távolíthatja el vagy állíthatja vissza az eszközöket a **Smart Home Hub**(<https://aeotec.com/smartthings/> segítségével. A megoldás a Smart Home Hub kezeléséről és használatáról szóló szélesebb körű útmutató részét képezi, amely [itt](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160) található (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160>).

Ebben a használati útmutatóban minden funkció és lépés a párosítás, eltávolítás és automatizálás általános módszerein alapul, amelyek egyes eszközöknél némileg eltérhetnek.

a.

Eszközök telepítése

A Smart Home Hub több ezer vezeték nélküli eszközt támogat azáltal, hogy olyan technológiákon keresztül kommunikál velük, mint a Z-Wave, Zigbee, Wi-Fi és közvetve a felhőn keresztül. Minden vezeték nélküli kommunikációs módszernek más-más módja van a Smart Home Hubhoz való csatlakoztatásukra, de a Smart Home Hub felülete megadja ezeket a konkrét utasításokat.

Ha szeretné megérteni, hogy mely termékek kompatibilisek a SmartThings (<https://aeotec.com/smartthings/compatibility/>) szoftverrel, amely az Aeotec Smart Home Hubot működteti, kérjük, kövesse ezt a linket.

Ez az útmutató az általános párosítási módszereiket fogja átnézni.

1. Z-Wave lépések

1. SmartThings Connect megnyitása
2. Válassza ki a **"+" gombot** a jobb felső sarokban (jobbról a második ikon).
3. Válassza ki az **"Eszköz"** lehetőséget
4. Keresés **"Z-Wave"**
5. **Z-Wave** kiválasztása
6. **Általános Z-Wave eszköz** kiválasztása
7. Kövesse a párosítás lépéseit
 - Nyomja meg a Start gombot
 - Állítsa be a Hubot, amely ezt
 - a párosítást végzi.
 - Koppintson a Tovább gombra
8. Most koppintson a gombra **a párosítani kívánt eszközön**.
 - Egyes készülékek Egyedi gombnyomással is rendelkezhetnek, például dupla vagy tripla gombnyomással. A helyes gombnyomáskombináció kiválasztásához nézze meg a Z-Wave-eszközök használati utasítását.
9. **(Ha a biztonságos párosítás elérhető)** Szkennelje be a **QR-kódot**, vagy válassza a **DSK-kód (a QR-vonalkód alatt található pin-kód)** megadásának lehetőségét.

2. Zigbee vagy WiFi lépések

1. A SmartThings elülső műszerfalán koppintson a **+** gombra.
2. Válassza ki az **eszközt**.
3. Válassza ki a **márkát és a készüléket**.
 - Kövesse a képernyőn megjelenő lépéseket a Zigbee vagy WiFi eszköz párosításához.
4. **Csatlakoztassa a Zigbee / WiFi eszközt a hálózathoz és/vagy olvassa be az eszköz QR-kódját.**
A Smart Home Hubnak egy kis idő elteltével automatikusan meg kell találnia az eszközt.

- Egyes eszközök speciális gombnyomást igényelhetnek, győződjön meg róla, hogy olvassa el a párosítandó Zigbee vagy WiFi eszköz használati útmutatóját.

b.

Eszközök eltávolítása

A Smart Home Hub képes a "Z-Wave Exclusion" nevű Z-Wave eszközök gyári visszaállítására, amely bármely Z-Wave eszközzel működik, függetlenül attól, hogy azok párosítva vannak-e vagy sem.

1. Z-Wave lépések

1. **SmartThings Connect** megnyitása.
2. Keresse meg a **Smart Home Hubot** az eszközlistában, és válassza ki.
3. Válassza ki a jobb felső sarokban található 3 pont ikont.
4. Érintse meg a **Z-Wave segédprogramokat**.
5. Érintse meg a **Z-Wave Exclusion gombot**.
6. Győződjön meg róla, hogy a Smart Home Hub LED-je villog.
7. Érintse meg a gombot azon a Z-Wave-eszközön, amelyet gyári alaphelyzetbe szeretne állítani.
 - Általában ez a gomb egyszeri megérintése, de más készülékeknél előfordulhat speciális gombnyomás (pl. dupla, tripla gombnyomás, vagy bizonyos ideig történő nyomva tartás).

2. Zigbee vagy Wifi lépések

1. Ezeket az eszközöket elsősorban a **c szakaszban** említett eltávolítási módszerrel lehet eltávolítani (**eszköz eltávolítása**).
2. Néhány eszköz rendelkezik manuális gyári visszaállítási lehetőséggel, amelyet esetleg el kell végezni ahhoz, hogy az adott eszközt egy új Hubhoz csatlakoztassa.

c.

Eszköz eltávolításának kikényszerítése

Bármelyik eszköz eltávolítható a SmartThings Connect felületéről. Ez a módszer nem előnyös, csak akkor használható, ha nincs más lehetősége a meghibásodott eszköz eltávolítására.

Lépések

1. A SmartThings vezérlőpulton válassza ki a törölni kívánt **csomópontot/eszközt** a részletesebb oldal eléréséhez.
2. Koppintson a jobb felső sarokban található **3 pont ikonra**.



3. Koppintson a **Szerkesztés** gombra.
4. Az oldal alján koppintson az **Eszköz törlése** gombra.

Vissza – [Tartalomjegyzék \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160)

Következő oldal - [Vezérlőeszközök \(https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000247430-device-control-smart-home-hub\)](https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000247430-device-control-smart-home-hub)

Eszközök vezérlése - Smart Home Hub

Módosítva: 2021. ápr. 24., szo, 9:37 PM

Ez a megoldás megmutatja, hogyan vezérelheti eszközeit a [SmartHomeHub \(https://aeotec.com/smarthings/\)](https://aeotec.com/smarthings/) segítségével. Ez a Smart Home Hub kezeléséről és használatáról szóló szélesebb körű útmutató részét képezi, amely [itt](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160) (https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160).

a.

Csatlakoztatott eszközök vezérlése

Minden eszköznek van egy szabványos módja a vezérléséhez, például egy Z-Wave vagy egy Zigbee kapcsoló ugyanolyan vagy hasonló interfészekkel rendelkezik, hogy lehetővé tegye a vezeték nélküli be- és kikapcsolást. A legtöbb eszköz vezérlése, vagy az eszközinformációk részleteinek megtekintése az egyes eszközök SmartThings Connect vezérlőpultján való kiválasztásával elérhető.

A kapcsolókat a vezérlőpulton kapcsolhatja ki és be (a minialkalmazás jobb felső részén megjelenik egy kis kör alakú gomb, amellyel könnyen vezérelheti a csatlakoztatott eszközt).

Az érzékelők esetén a fő érzékelő adatai jelennek meg.


Eszközök vezérlése vagy az eszközérzékelő információinak megjelenítése a vezérlőpulton keresztül

1. **SmartThings Connect** megnyitása.
2. Görgessen lefelé, hogy megtalálja a megjeleníteni kívánt eszközt.
 - ♦ Ha van **kapcsolója, fényerőszabályzója, redőnye** vagy más ki-/bekapcsoló típusú eszköze, akkor a minialkalmazás kisebb ikonjára koppintva ki- vagy bekapcsolhatja az adott eszközt.
 - ♦ Ha ezek **hőmérséklet-, páratartalom-, ajtó-** vagy **vízérzékelők**, akkor a vezérlőpulton keresztül megtekintheti az adott eszköz fő funkcióját.
 - ♦ Hőmérséklet a hőmérséklet értékét mutatja.
 - ♦ A páratartalom a páratartalom szintjét mutatja.
 - ♦ Az ajtóérzékelők a nyitott/zárt állapotokat mutatják
 - ♦ A vízérzékelők a nedves/száraz állapotokat mutatják.

Ha további részleteket szeretne megtudni az eszközről, kövesse az alábbi lépéseket.

1. **SmartThings Connect** megnyitása.
2. Görgessen lefelé, hogy megtalálja a megjeleníteni kívánt eszközt.
3. Érintse meg **közvetlenül a készülék ikonját** (ne érintse meg a kisebb ikonokat, ha azok megjelennek rajta).
 - ♦ Ezáltal az adott eszköz adataihoz jut, és ha más másodlagos funkciók vagy részletek is elérhetők a vezérléshez, akkor azok is jelen lesznek ezen az oldalon.

Lehetséges eszközbeállítások.

1. **SmartThings Connect** megnyitása.
2. Görgessen lefelé, hogy megtalálja a megjeleníteni kívánt eszközt.
3. Érintse meg **közvetlenül a készülék ikonját** (ne érintse meg a kisebb ikonokat, ha azok megjelennek rajta).
4. Koppintson a **További beállítások ikonra** (jobb felső sarokban). 
5. 2 vagy 3 lehetősége lesz.

1. Szerkesztés

- ♦ Lehetővé teszi az eszköz nevének megváltoztatását, a szoba megváltoztatását, minialkalmazáshozzáadását a telefon műszerfalához, vagy az eszköz törlését/kizárását.

2. Beállítások

- ♦ Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha vannak Egyedi beállítások a készülékhez. Ez általában olyan eszközöknél jelenik meg, mint a MultiSensor 6, a Doorbell 6, a Siren 6 vagy a Nano dimmer, mint néhány példa.

3. Információ

- ♦ Nagyon rövid információt ad az eszközről és arról, hogy melyik Hubhoz van csatlakoztatva.

Vissza – [Tartalomjegyzék](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160) (https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160)

Következő oldal – [Egyedi automatizálás](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240462) (https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240462)

Egyedi automatizálás - Smart Home Hub

Módosítva: 19:04 PM

Ez a megoldás bemutatja, hogyan hozhat létre, szerkeszthet és törölhet Egyedi automatizálást a **Smart Home Hub** (<https://aeotec.com/smarthings/>) és a Smart Things Connect alkalmazás segítségével. A megoldás egy szélesebb körű, a Smart Home Hub kezeléséről és használatáról szóló útmutató részét képezi, amely [itt](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160) található: <https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160>.

a.

Új Egyedi automatizálás hozzáadása

A Smart Home Hub alkalmazásban Egyedi automatizációt hozhat létre, amely automatikusan több műveletet indíthat el, beleértve az értesítéseket is. Beállíthatja, hogy az automatizálás a hét bizonyos napjain, bizonyos időpontokban fusson, vagy akkor induljon el, ha egy másik eszköz egy bizonyos állapotot (például mozgásérzékelés) jelent.

Lépések az alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn koppintson a **Plusz (+) ikonra**, és válassza az Automatizálás lehetőséget.
2. Érintse meg a **Plusz (+)** ikont egy feltétel hozzáadásához.
 - Érintse meg a **Napszak alapján** elemet, ha egy adott időpontot vagy időszakot szeretne kiválasztani az Automatizálás futtatásához.
 - Érintse meg a **Speciális idő** elemet, ha egy adott időpontot és a hét napjait szeretné kiválasztani.
 - Érintse meg az **Időszak** elemet, hogy egy meghatározott kezdő- és záró dátummal vagy a hét napjaival rendelkező időablakot válasszon ki.
 - Érintse meg a **Napfelkelte** vagy **Napnyugta** elemet, hogy a hely földrajzi helymeghatározási beállításait használva napfelkeltekor vagy napnyugtakor aktiváljon. (Választható: Állítson be egy időeltolódást legfeljebb 60 perccel napkelte vagy napnyugta előtt vagy után).
 - Érintse meg az **Eszköz állapota alapján** elemet, és az alkalmazás felkéri, hogy válasszon:
 - Egy eszközt
 - Egy használni kívánt eszközképességet (pl. mozgás, nyitás/zárás, hőmérséklet)
 - Egy használni kívánt eszköz állapotot (pl. nincs mozgás vs. mozgás, nyitva vs. zárva)
 - Érintse meg a **Tag helyzete alapján** elemet, hogy Automatizálás indíthasson, amikor a telefonja megérkezik a hely földrajzi helyére, vagy távozik onnan. Kattintson ide (<https://support.smarthings.com/hc/articles/115002084986>), ha többet szeretne megtudni a geolokáció beállításáról.
 - Érintse meg a **Helyszín üzemmódja alapján** elemet, hogy az Automatizálás csak akkor induljon el, ha a Helyszín üzemmódja távollét, éjszaka vagy otthon van beállítva.
 - Érintse meg a **Biztonsági üzemmód alapján** elemet, hogy csak akkor indítsa el az Automatizálást, ha a Smart Home Monitor biztonsági állapota **Élesítve (távol)**, **Élesítve (otthon)** vagy **Hatástalanítva** van beállítva. (<https://support.smarthings.com/hc/articles/205380154>) Kattintson ide (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240463>), ha többet szeretne megtudni a Smart Home Monitorról a Smart Home Hub alkalmazásban.

- Ha több eszközállapot, helymeghatározási mód vagy biztonsági mód feltétel van kiválasztva:
 - Érintse meg az **Összes feltétel** elemet, hogy az automatizálás elindítása előtt az összes feltételnek teljesülnie kelljen.
 - Érintse meg a **Bármely feltétel** elemet, ha csak bizonyos feltételek teljesülését szeretné megkövetelni az automatizálás elindítása előtt.
 - 3. Koppintson a **Tovább** gombra
 - 4. Koppintson a **Plusz (+)** ikonra egy művelet hozzáadásához.
 - Érintse meg a **Tagok értesítése** elemet, ha értesítést szeretne létrehozni az Automatizálás futtatásakor Válassza ki a vezérelni kívánt eszköz(ök)et.
 - Válassza ki a készülék műveletét (pl. be, ki, fényerősség).
 - Állítson be egy opcionális műveleti késleltetést a **Válassza ki, hogy a feltételek teljesülése után milyen hamar induljon el a művelet** lehetőséggel.
- Válassza ki az (<https://support.smarthings.com/hc/articles/115002056363>)
<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240598>) elindítandó **jelenet(ek)et**
<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240598>).
 Érintse meg az **A hely üzemmódjának módosítása** elemet, hogy a hely üzemmódját **távollétre, éjszakára** vagy **otthonra** változtassa, amikor az aktiválódik.
- 5. Választható: Adjon meg egy nevet az automatizálásnak
 - 6. Koppintson a **Mentés** gombra

b.

Automatizálási példa

Ezek az utasítások egy példán keresztül mutatják be, hogyan lehet bekapcsolni egy folyosóvilágítást mozgásérzékelő és egy kapcsoló/fényforrás segítségével, ha mozgásérzékelő mozgást észlel.

Ez csupán egy példa, az eszközzel sokféle testreszabott automatizálás hozható létre.

Lépések az alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn koppintson a **Plusz (+) ikonra**, és válassza az Automatizálás hozzáadása lehetőséget.
2. Érintse meg az **Egyedi automatizálás** lehetőséget
3. Koppintson a **Plusz (+) ikonra** az **If** alatt
4. Koppintson **A készülék állapota alapján** lehetőségre
5. Válassza ki a folyosói mozgásérzékelő eszközt
6. Érintse meg a **Mozgásérzékelő** lehetőséget a készülék képesség bekapcsolásához
7. Érintse meg a **Észlelt mozgás** lehetőséget a készülékállapot lekérdezéséhez
8. Koppintson a **Tovább** gombra
9. Koppintson az alábbi **Plusz (+) ikonra**.
10. Érintse meg az **Eszköz vezérlése** lehetőséget.
11. Válassza ki a folyosóvilágítási eszközt
12. Koppintson **Be**
13. Opcionális: Érintse meg a **Válassza ki, mennyi ideig kívánja végrehajtani ezt a műveletet** lehetőséget a fény meghatározott idő utáni automatikus kikapcsolásához.
14. Koppintson a **Kész** gombra
15. Választható: Adjon meg egy nevet az automatizálásnak
16. Koppintson a **Mentés** gombra

C.

Egyedi automatizálás szerkesztése

Az Egyedi automatizálást bármikor szerkesztheti, ha módosítani, hozzáadni vagy kicserélni szeretné az automatizációt kiváltó és vezérlő eszközöket.

Ha nem szeretné, hogy az Automatizálás manuálisan fusson, deaktiválhatja vagy szüneteltetheti azt. Ha egy automatizálást deaktivál vagy szüneteltet, az nem fog futni, amíg később nem engedélyezi.

Lépések az alkalmazásban

1. A kezdőképernyőn válassza a **Menü** (☰) és kattintson az **Automatizálás** lehetőségre
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt automatizálást
3. Kattintson a **További lehetőségek** (⋮) ikonra és válassza a **Szerkesztés**
 - Kattintson a műveletre vagy feltételre a szerkesztéshez
 - Érintse meg a **mínusz (-) ikont** egy művelet vagy feltétel törléséhez.
 - Kattintson a **Plusz (+) ikonra** egy művelet vagy feltétel hozzáadásához.
4. Ha végzett, kattintson a **Mentés** gombra.

d.

Egyedi automatizálás törlése

Ha egy automatizálás már nem szolgálja a kívánt célt, egyszerűen törölhet egy vagy több egyedi automatizálást egyszerre.

Lépések az alkalmazásban

1. A kezdőképernyőn válassza a **Menü** (☰) és kattintson az **Automatizálás** lehetőségre
2. Válassza a **További lehetőségek** pontot (⋮) és kattintson a **Törlés** gombra
3. Válassza ki a kívánt Automatizálás(ok)at, és kattintson a **Törlés** gombra
4. A megerősítéshez érintse meg a **Törlés gombot**

Vissza – [Tartalomjegyzék \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160)

Következő oldal – [Jelenetek \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240598\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240598)

Jelenetek - Smart Home Hub

Módosítva: 5:31 PM

[Ez a megoldás bemutatja, hogyan hozhat létre jeleneteket az eszközök számára Smart Things Connect alkalmazásban található Smart Home Hub \(<https://aeotec.com/smarthings/>\) segítségével.](#) Ez a Smart Home Hub kezeléséről és használatáról szóló szélesebb körű útmutató részét képezi, amely [itt](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160) található (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160>).

a.

Új jelenet hozzáadása

A Smart Home Hub mobilalkalmazásban található jelenetek segítségével könnyedén vezérelhet különböző műveleteket intelligens otthonában. Egy ujjmozdulattal manuálisan indíthat egyedi műveleteket, vagy automatikusan indíthatja el a jelenetet az Egyedi automatizálással. Mielőtt mindezt megtehetné, először hozzá kell adnia/létre kell hoznia egy új Jelenetet.

Lépések

1. A Kezdőképernyőn koppintson a **Plusz (+)** ikonra.
2. Koppintson a **Jelenet hozzáadása** gombra.
3. Adjon nevet a jelenetnek, és válasszon ki egy ikont a csillag ikonra koppintva.
4. Koppintson a **Plusz (+) ikonra** a műveletek hozzáadásához.
5. Válassza az **Eszköz vezérlése lehetőséget** az eszköz és a művelet kiválasztásához.
6. Koppintson a **Tovább** gombra.
7. Az üzemmód kiválasztásához válassza a **Módosítsa ennek a helynek az üzemmódját** lehetőséget
8. Koppintson a **Tovább** gombra.
9. Tesztelje a **jelenetet**.
10. Koppintson a **Mentés** gombra.

b.

Jelenet manuális indítása

Az alábbi lépéseket követve a Smart Home Hub alkalmazásban tesztelheti és manuálisan vezérelheti a jeleneteket.

Lépések

1. A kezdőképernyőn koppintson a **jelenet ikonjára** (vagy válassza a **Menüt (≡)** és koppintson a **Jelenetek** lehetőségre
2. Koppintson a jelenet ikonjára.

C.

Jelenet hozzáadása egy automatizáláshoz

[A jelenetet automatikusan elindíthatja Egyedi automatizálással \(lásd ezt a linket itt: **Egyedi automatizálás** \(<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240462>\)\).](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240462)

Lépések

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Plusz (+) ikonra**.
2. Kattintson az **Automatizálás hozzáadása lehetőségre**.
3. Válassza az Egyedi automatizálás lehetőséget.
4. Érintse meg a **Plusz (+) ikont** az **If** pont alatt, hogy hozzáadjon egy tetszőleges **feltételt**.
5. Kattintson a **Plusz (+) ikonra** a **Then** pont alatt, és válassza a **Jelenet futtatása lehetőséget**.
6. Válassza ki a futtatni kívánt jelenet(ek)et.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

d.

Jelenet szerkesztése vagy törlése

Ha a jelenetben bármilyen hiba van, vagy ha több eszközt szeretne hozzáadni a jelenethez, akkor a jelenetet bármikor szerkesztheti vagy törölheti.

Lépések

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Menü (≡)** lehetőségre
2. Kattintson **Jelenetek** lehetőségre
3. Kattintson a szerkeszteni kívánt jelenet **Információ (i)** ikonjára.
4. Kattintson a **További lehetőségek (⋮)** pontra.
5. Kattintson a **Szerkesztés** vagy a **Törlés lehetőségre**.
 - Érintse meg a **mínusz (-)** ikont egy művelet eltávolításához.
 - Kattintson a **Plusz (+)** ikonra egy művelet hozzáadásához.

Vissza – [Tartalomjegyzék](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160) (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160>)

Következő oldal – [SmartApp](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240599) (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240599>)

SmartApp – Smart Home Hub

Módosítva: 5:33 PM

Ez a megoldás megtanít a Smartappról, és arról, hogyan használhatja őket a **Smart Home Hub** (<https://aeotec.com/smarthings/>) és a Smart Things Connect app segítségével az eszközök vezérlésére. Ez a Smart Home Hub kezeléséről és használatáról szóló szélesebb körű útmutató részét képezi, amely [itt](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160) található (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160>).

a.

Mi az a SmartApp?

Az intelligens alkalmazások olyan alkalmazások, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a csatlakoztatott eszközök képességeit kihasználva automatizáljanak vagy speciális funkciókat hajtsanak végre. Az intelligens alkalmazásoknak számos különböző típusa létezik, amelyek vagy előre telepítettek, vagy harmadik fél fejlesztők által készítették:

Eseménykezelő SmartApp

Az eseménykezelők a Smart Home Hubban a leggyakrabban fejlesztett eszközök. Ezek teszik lehetővé, hogy feliratkozzon más eszközök eseményeire, illetve, hogy saját, előre meghatározott automatizációt indítson el.

Megoldás modul SmartApp

Ezek az alkalmazások a Smart Home Hub vezérlőpultján belül léteznek, és más SmartAppok számára működnek konténereként. Ezek lehetővé teszik a SmartAppok kombinációjának együttes működését.

Service Manager SmartApp

A Service Manager intelligens alkalmazások LAN- vagy felhőeszközökhöz, például Sonos vagy WeMo eszközökhöz való csatlakozásra szolgálnak.

b.

Előre telepített SmartApp(ok)

Az előre telepített Smartapp-ok már telepítve vannak a SmartThings Connecten, ezeket azonnal használhatja, amint az eszközöket párosította a Smart Home Hubhoz.

Smart Home Monitor

A SmartThings alkalmazásban található Smart Home Monitor az Ön okoseszközeit használja fel az egyéni otthoni biztonság és felügyelet érdekében, hogy Ön nyugodt, otthona pedig biztonságban lehessen. Ennek beállításáról a következő részben talál további információkat.

HomeCare Wizard

A HomeCare Wizard proaktív módon gondoskodik arról, hogy minden csatlakoztatott eszköz a legjobb állapotban legyen. Ez a Smartapp intelligens hűtőszekrényekhez, légkondicionálókhoz és mosógépekhez használható.

Smart Lock vendég hozzáférés

Létrehozza és kezeli az intelligens zárok vendégbelépési kódjait.

Heves időjárási riasztás

Push-értesítést kaphat, ha az Ön területén kedvezőtlen időjárás van.

Továbbfejlesztett automatikus ajtózár

Egy adott ajtót X perc elteltével automatikusan lezár, ha be van csukva, illetve X másodperc elteltével feloldja a zárat, ha az nyitva van.

Készenlétben az esőre

Figyelmezteti Önt, ha az ajtók vagy ablakok vannak nyitva, ha rossz időjárás közeledik.

Intelligens világítás

Különböző bemenetek alapján vezéreljen lámpákat és kapcsolókat, beleértve a mozgást, nyitást/zárást, jelenlétet, üzemmódváltásokat, meghatározott időpontokat, napfelkeltét/napnyugtát és még sok más.

Színkoordinátor

Egy adott fénybeállításához több színes fényt rendel.

Keep me Cozy

Lehetővé teszi egy alternatív hőmérséklet-érzékelő kiválasztását a termosztáttól különálló térben. Arra összpontosít, hogy Ön ott érezze magát kényelmesen, ahol éppen tartózkodik, és nem ott, ahol a termosztát található.

Termosztát üzemmód vezérlő

Egy megadott hőmérséklet-érzékelő hőmérséklet-tartománya alapján változtatja a termosztát üzemmódját, és ha bármelyik ablak/ajtó nyitva van, kikapcsolja a termosztátot.

Intelligens ablak

Két hőmérsékletet hasonlít össze - beltéri és kültéri. Figyelmeztetést küld, ha az ablakok nyitva vagy zárva vannak. Ha nincs külső termosztát, akkor a helyszínek hőmérsékletét használja.

Speaker Companion

Vezérelheti a hangszórót, lejátszhat egy hangot vagy egyedi üzenetet, ha esemény történik, vagy ha a rendszer üzemmódja megváltozik.

Ajtókopogtató

Figyelmezteti Önt, ha egy ajtón kopogtatnak, de nem nyitják ki.

C.

Egyedi SmartApp(ok)

Egyedi SmartApp alkalmazásokat bármilyen harmadik fél fejlesztői fejleszthetik. Korlátlan számú egyedi smartapp létezik, amelyek pontosan azt teszik, amit Ön szeretne, hogy SmartThingsnek megtegyen. Bármely hiányzó funkció, amelyet szeretne, hogy jelen legyen a hubban, hozzáadható a SmartThings API segítségével.

Egyedi SmartAppok építhetők a **SmartThings fejlesztői oldal** segítségével (<https://smarthings.developer.samsung.com/>) (korábban Smart Things IDE-n keresztül), melyeket manuálisan kell telepíteni, mielőtt használni tudná.

Ajánlott egyedi SmartApp(ok).

Számos SmartApp áll rendelkezésre, de az otthoni automatizálás kedvelői csak néhányat használnak. Íme néhány a széles körben dicsért SmartAppok közül.

[WebCoRE \(https://www.webcore.co/\)](https://www.webcore.co/)

A WebCoRE egy nagyon fejlett szabálykezelő gép, mely lehetővé teszi, hogy rendkívül összetett automatizálási logikát hozzon létre („if”, „if else”, „then”). Ha valamely SmartApp vagy egyedi automatizálás segítségével nem tudja elérni a kívánt célt, használja a WebCoRE-t. Szabálykezelő gép lévén szinte bármire képes.

[Z-Wave Tweaker \(https://community.smarthings.com/t/beta-z-wave-tweaker/81558\)](https://community.smarthings.com/t/beta-z-wave-tweaker/81558)

A Smart Home Hubban jelen vannak a Z-Wave-ből nem ismert funkciók is, mint például a paraméterbeállítások konfigurálása vagy a csoport társítások beállítása. Ez az a hibakeresési eszközként is szolgálhat, ha bármilyen problémát talál az egyedi eszközkezelők vagy Smartapp-ok bármelyikében.

Ezt az eszközt leginkább a csoport társítás (két Z-Wave eszköz közötti közvetlen kommunikáció) és a paraméter beállítások (belső egyedi beállítások) hozzárendelésére használják.

Saját SmartAppok fejlesztése

A kezdéshez ezen a linken keresztül kell regisztrálnia, hogy fejlesztő lehessen: [SmartThings fejlesztői oldal \(https://smarthings.developer.samsung.com/\)](https://smarthings.developer.samsung.com/)

A fejlesztővé válás lehetővé teszi, hogy új eszközöket integráljon vagy új SmartApp(ok)-at hozzon létre.

Vissza – [Tartalomjegyzék \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160)

Következő oldal – [Smart Home Monitor-Smart Home Hub \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240463\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240463)

SmartThings Home Monitor - Smart Home Hub

Módosítva: Fr, 20 Nov, 2020 at 2:25 PM

Ez a megoldás bemutatja, hogyan kell beállítani és használni a "SmartThingsHome Monitor"-t a **Smart Home Hubban** (<https://aeotec.com/smarthings/> a Smart Things Connect alkalmazással. A Smart Home Hub kezeléséről és használatáról szóló szélesebb körű útmutató részét képezi, amely [itt](#) található (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160>).

a.

SmartThings Home Monitor beállítása

A SmartThings alkalmazásban lévő SmartThings Home Monitor intelligens felügyeli eszközeit a személyre szabott otthoni biztonság és felügyelet érdekében, így nyugodt lehet, és biztonságban tudhatja otthonát.

Lépések az alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn **koppintson a Plusz (+) ikonra**, és válassza a **SmartApp** lehetőséget.
2. Válassza a SmartThings Home Monitor lehetőséget
3. A rendszer felkéri, hogy állítsa be a 3 riasztási állapotra vonatkozó konkrét szabályokat:
 - Élesítve (távol): A lakás üres, és Ön azt szeretné, hogy az összes érzékelő figyelje.
 - Élesítve (otthon): A lakásban tartózkodnak, és a kiválasztott érzékelőkkel történő felügyeletet szeretné.
 - Hatástalanítás: Minden megfigyelést és riasztást hatástalanítani szeretne.

Ezeket a riasztási állapotokat a Kezdőképernyő tetején aktiválhatja, hogy kiválaszthassa, hogy a 3 állapot közül melyiket szeretné aktiválni.

a.1. Biztonság

A biztonsági riasztások olyan eszközöket használnak, mint a mozgás- vagy ajtó- és ablakérzékelők a riasztás kiváltásához.

Lépések

1. A Kezdőképernyőn **koppintson a SmartThings Home Monitor** elemre
2. **Koppintson** a jobb felső sarokban lévő **három pont ikonra**.
3. **Koppintson a Beállítások** gombra
4. Válassza ki a **biztonságot**
5. Behatolásérzékelők konfigurálása élesített/távolléti állapotra
6. **Koppintson a Tovább** gombra
7. Behatolásérzékelők konfigurálása élesített/otthonléti állapotra
8. **Koppintson a Tovább** gombra
9. Állítsa be a következő riasztásokat és értesítéseket:
 - Push-értesítések
 - Audio értesítések
 - Fények bekapcsolása
 - Sziréna bekapcsolása

10. Koppintson a **Tovább** gombra
11. Állítsa be a következő biztonsági üzemmód-émlékeztetőket:
 - Émlékeztetők a rendszer élesítéséhez, amikor minden tag távozik
 - Émlékeztetők a rendszer hatástalanítására, ha bármelyik tag megérkezik
12. Válassza ki a tagokat az emlékeztetőkhöz:
 - Koppintson a **tagok** lehetőségre
 - Válassza ki, hogy mely tagok
 - Koppintson a **Kész** gombra
13. Koppintson a **Tovább** gombra
14. Koppintson a **Kész** gombra
15. A megerősítéshez koppintson az **Engedélyezés** gombra

a.2. Füst

A füstriasztások olyan eszközöket használnak a riasztás kiváltásához, mint például füstérzékelők.

Lépések

1. A Kezdőképernyőn koppintson a **SmartThings Home Monitor** elemre.
2. Koppintson a jobb felső sarokban lévő **három pont ikonra**.
3. Koppintson a **Beállítások** gombra
4. Válassza a **Füst** lehetőséget
5. Állítsa be, melyek a **felügyelt eszközök**
6. Állítsa be a következő riasztások és értesítések valamelyikét
 - Szöveges és Push értesítések
 - Audio értesítések
 - Riasztás szirénával
 - Riasztás fényekkel
7. Koppintson a **Tovább** gombra
8. Koppintson a **Kész** gombra
9. A megerősítéshez koppintson az **Engedélyezés** gombra

a.3. Szivárgás

A szivárgásjelzések olyan eszközöket használnak, mint a víz/szivárgás érzékelők a riasztás kiváltásához.

Lépések

1. A Kezdőképernyőn koppintson a **SmartThings Home Monitor** elemre.
2. Koppintson a jobb felső sarokban lévő **három pont ikonra**.
3. Koppintson a **Beállítások** gombra
4. Válassza a **Szivárgás** lehetőséget
5. Állítsa be, melyek a **felügyelt eszközök**
6. Állítsa be a következő riasztásokat és értesítéseket:
 - Szöveges és Push értesítések
 - Audio értesítések
 - Riasztás szirénával
 - Riasztás fényekkel
7. Konfigurálja a **műveleteket** (pl. szelepek zárása és kapcsolók kikapcsolása)
8. Koppintson a **Tovább** gombra
9. Koppintson a **Kész** gombra
10. A megerősítéshez koppintson az **Engedélyezés** gombra

b.

Esemény megtekintése

A SmartThings Home Monitorral történő riasztás kiváltások a SmartApp konfigurációjától függően mentik az eseményeket és megjelenítik az időbélyegzővel ellátott eseményeket. Ez jó képet ad arról, hogy mi történik, és az otthonában hol történt az esemény.

Lépések

1. A Kezdőképernyőn **koppintson** a tetején található **SmartThings Home Monitorra**.
2. Az események megtekintéséhez **koppintson** az ikonokra
 1. **Pajzs ikon:** Biztonság
 2. **Tűz ikon:** Füst
 3. **Könnycsepp ikon:** Víz/szivárgás

c.

Incidens elutasítása

Az "incidens megtekintése" szakaszból kiindulva dönthet úgy, hogy elutasítja a megtörtént incidenst, ha úgy érzi, hogy az incidens véletlenül váltódott ki.

Lépések

1. A Kezdőképernyőn **koppintson** a tetején **található SmartThings Home Monitorra**.
2. Érintse meg az ikonokat az adott incidens megtekintéséhez.
 - **Pajzs ikon:** Biztonság
 - **Tűz ikon:** Füst
 - **Könnycsepp ikon:** Víz/szivárgás
3. Koppintson a riasztás melletti **Elutasítás** gombra.
4. A megerősítéshez és az esemény elutasításához **koppintson** az **Igen** gombra.

d.

Előzmények

A Smart Home Hub az incidensek közvetlen megtekintése mellett az összes incidenst egy előzménytárban tárolja, így visszanezézheti az információkat.

Ez megmutatja, hogy melyik eszköz(ök) észlelt(ek) tevékenységet, mikor történt az incidens, és mikor szüntették meg az incidenst.

Lépések

1. A Kezdőképernyőn **koppintson** a tetején **található** SmartThings **Home Monitorra**.
2. Koppintson az **Előzmények** ikonra

Vissza - [Tartalomjegyzék](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160)(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160)

Következő oldal – [Hangvezérlés](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240465) (https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240465)

Hangvezérlés - Smart Home Hub

Módosítva: április 22., 2021, csütörtök, 1:15

Ez a megoldás megmutatja, hogyan szinkronizálhatja a [Smart Home Hubot \(https://aeotec.com/smartthings/\)](https://aeotec.com/smartthings/) az Amazon Alexával és/vagy a Google Assistant segítségével, hogy hanggal vezérelhesse a csatlakoztatott eszközöket. Ez a Smart Home Hub kezeléséről és használatáról szóló szélesebb körű útmutató részét képezi, amely [itt](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160) található: <https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160>.

a.

Amazon Alexa

A Smart Home Hub az Amazon Alexa alkalmazással és a tanúsított Amazon Alexa eszközökkel működik. Az Alexa segítségével vezérelhetők az izzók, a be-/kikapcsolók, a fényerőszabályozók, a termosztátok, a záruk és a Smart Home Hub segítségével konfigurált Jelenetek. Az Alexa a mozgás- és érintésérzékelők állapotát is ellenőrizheti.

Megjegyzés: Biztonsági okokból az Alexa csak a világítási, kapcsoló- és termosztáteszközökkel kapcsolatos jeleneteket támogatja.

a.1. Az Amazon Alexa csatlakoztatása az intelligens otthoni központhoz

A Smart Home Hub és az Alexa összekapcsolható a SmartThings alkalmazáson vagy az Amazon Alexa alkalmazáson keresztül. Az alábbiakban megtalálja az egyes lépéseket.

Lépések a SmartThings alkalmazás használatával

1. Nyissa meg a **SmartThings** alkalmazást
2. A Kezdőképernyőn kattintson a **Plusz (+)** ikonra.
3. Kattintson a **Hangalapú asszisztensre**
4. Érintse meg az **Amazon Alexa-t**
5. Kattintson az **Engedélyezés** gombra
6. Automatikusan az **Amazon alkalmazáshoz** lesz irányítva
7. A Smart Home Hub használatához kattintson a **Linkre**
8. Kattintson a **Kész** gombra
9. Minden vezérelhető és csatlakoztatott eszköznek automatikusan szinkronizálnia kell az Alexával.

Lépések az Alexa alkalmazás használatával

1. **Amazon Alexa** alkalmazás megnyitása
2. Kattintson a **"Több"** lehetőségre.
3. Kattintson a **"Képességek és játékok"** lehetőségre
4. Keresés **"SmartThings"**
5. Érintse meg a **SmartThings** képességet
6. Kattintson a **"Képesség engedélyezése"** lehetőségre.
7. Jelentkezzen be a SmartThings fiókjába

a.2. Fedezzen fel eszközöket az Amazon Alexa segítségével

Az Alexa automatikusan felfedezi az alkalmazáshoz már csatlakoztatott eszközöket, és amint azok csatlakoznak az Aeotec Smart Home Hubhoz vagy a SmartThingshez, új eszközöket ad hozzá a hangvezérléshez.

a.3. Hangutasítások az Amazon Alexa számára

Most már készen áll a beállításokkal, és használhatja az Alexa kéz nélküli hangvezérlését a Smart Home Hub eszközökhöz. A hangvezérlés általános formátuma általában a következő: "Alexa, (PARANCS) (ESZKÖZ NÉV)".

Próbálja ki ezeket a hangparancsokat:

- „Alexa, kapcsold be/ki a hálósoba világítását."
- "Alexa, tompítsd/erősítsd fel a konyhai lámpát."
- "Alexa, állítsd a hálósoba fényét 10-re." (A fényerő 0-100-as skálán módosítható.)
- "Alexa, kapcsold kékre a teraszvilágítást."
- "Alexa, nyitva van a hálósoba ablaka?"
- "Alexa, kapcsold az íróasztal fényét olvasásra."
- "Alexa, állítsd a konyhai fényt lágy fehérre."
- "Alexa, emeld/csökkentsd a konyhai termosztátot 10 fokkal."
- "Alexa, állítsd a konyhai termosztátot fokra."
- "Alexa, milyen a hőmérséklet az otthonomban?"
- "Alexa, milyen értékre van beállítva a termosztátom?"
- "Alexa, nyitva van a bejárati ajtó?"
- "Alexa, zárd be a bejárati ajtót."
- "Alexa, zárva van a hátsó ajtó?"
- "Alexa, kapcsold be a színházi üzemmódot." (A jeleneteket úgy lehet végrehajtani, mintha egy kapcsolót kapcsolnánk be.)

Ha elrontja a mondat bármelyik pontját, csak mondja ki, hogy **"Nem érdekes"**, majd mondja el újra a parancsot.

a.4. A Smart Home Hub és az Amazon Alexa közötti kapcsolat megszakítása

Az Amazon Alexa eltávolítása a Smart Home Hub alkalmazásból megszünteti a kapcsolatot az Alexa és a Smart Home Hub között; az Amazon Alexa készülék többé nem fogad el hangutasításokat a Smart Home Hub eszközökhöz vagy a Jelenetekhez.

Lépések

1. Nyissa meg a **"SmartThings Connect"** alkalmazást.
2. A kezdőképernyőn kattintson a **menü (≡)** elemre.
3. Kattintson a **Beállítások** gombra
4. Kattintson az **Összekapcsolt szolgáltatások** lehetőségre
5. Érintse meg az **Amazon Alexa-t**
6. Kattintson a **Fiók törlése** lehetőségre
7. Kattintson a **Törlés** gombra

b.

Google Asszisztens

<https://helloaxis.zendesk.com/hc/en-us/articles/360026507513-Google-Home-Voice-Integration-via-Samsung-SmartThings>

A Google Assistant egy hangvezérelt asszisztens, amely a Google Home hangszórón és az összes Google Android-eszközön elérhető. A Google Asszisztensen keresztül hangvezérléssel vezérelheti a világítást, a konnektorokat, a termosztátokat és a Jeleneteket.

Megjegyzés: Biztonsági okokból a Google Assistant csak a világítási, kapcsoló- és termosztátkészülékekkel (csak az Egyesült Államokban) támogatja a Jeleneteket.

b.1. Csatlakoztassa a Google Assistantot a Smart Home Hubhoz

A Smart Home Hub és a Google Assistant összekapcsolható a Smart Home Hub alkalmazáson vagy a Google Assistant alkalmazáson keresztül.

Lépések

1. A Kezdőképernyőn kattintson a **Plusz (+) ikonra**.
2. Kattintson a **Hangalapú asszisztens** lehetőségre
3. Kattintson a **Google Asszistantra**
4. A rendszer automatikusan egy új képernyőre irányítja, kattintson az **Engedélyezés** gombra.
5. A program hozzáadja az összes eszközt, áttekinti az összes eszközt, és eltávolítja azokat az eszközöket, amelyeket nem szeretne hozzáadni. Ezután kattintson a **TELJESÍTÉS** gombra.

A Google Home automatikusan hozzáadja az összes már csatlakoztatott vezérelhető eszközt, illetve automatikusan az új eszközöket, amikor csatlakoztatja őket a Smart Home Hubhoz vagy a SmartThingshez.

b.3. Hangutasítások a Google Assistantnak

Most már készen áll a beállításokkal, és használhatja a Google Assistant kihangosított hangvezérlést a Smart Home Hub eszközeihez. A hangvezérlés általános formátuma általában a következő: "Ok Google, (PARANCS) (ESZKÖZ NÉV/SZOBA)".

Általános kifejezés:

- "Ok Google, kapcsolj be/ki minden lámpát."
- "Ok Google, kapcsolj be/ki minden kapcsolót."
- "Oké Google, kapcsolj be/ki mindent a konyhában."
- "Ok Google, tompítsd/erősítsd fel a nappaliban a fényeket." (Ez a fényerőt 20%-kal állítja be.)
- "Oké Google, állítsd a hálósoba világítását 10%-ra." (A fényerő 0-100%-os skálán módosítható.)
- "Ok Google, tompítsd/világítsd 50%-kal a fürdőszoba fényét."
- "Ok Google, kapcsolja zöldre a játéktér világítását."
- "Ok Google, kapcsolj be/ki mindent."
- "Oké Google, ég a teraszvilágítás?"
- "Oké Google, a gyerekek lámpája ki van kapcsolva?"

Jelenet mondatok:

- "Ok Google, futtasd a Jó reggelt."
- "Ok Google, aktiváld a Movie Time-ot."

Termosztát mondatok:

- "Ok Google, állítsd a nappali termosztátját 70-re." "Ok Google, állítsd fel/le a termosztátot 5 fokkal."
- "Ok Google, tedd melegebbé/hűvösebbé." (Ez 2 fokkal módosítja a hőmérsékletet.)
- "Ok Google, kapcsolj be a fűtést/hűtést." (Ez megváltoztatja az üzemmódot és/vagy bekapcsolja a termosztátot) "Ok Google, kapcsolj a termosztátot fűtés-hűtés üzemmódba".
- "Ok Google, kapcsolj ki a termosztátot."
- "Oké Google, milyen hőmérséklet van odabent?" "Ok Google, milyenre van állítva a termosztát?"

Érzékelős kifejezések:

- "Oké Google, nyitva van a bejárati ajtó?"
- "Oké Google, nyitva van a hálósobám ablaka?"
- "Oké Google, milyen hőmérsékletű a konyhai mozgásérzékelő?"
"Ok Google, milyen hőmérsékletű a hátsó ajtó?"

b.4. A Smart Home Hub leválasztása a Google Assistantról

A Smart Home Hub és a Google Assistant megfelelő leválasztásához a SmartThings-fiókot a Google Assistant vagy a Google Home alkalmazásból kell leválasztania, és törölnie kell a Google SmartAppot a SmartThings alkalmazásban.

Megjegyzés: Ha a fentiek közül csak az egyiket hajtja végre, a Google-eszköz nem fogadja el a Smart Home Hub eszközök hangutasításait, és nem lehet újra csatlakoztatni, amíg a készüléket teljesen le nem választja.

A Smart Home Hub teljes eltávolításához a Google Assistantból, minden megosztott felhasználónak a Smart Home Hubot is el kell távolítania a Google-fiókjától.

Smart Home Hub Connect lépések

1. Nyissa meg a Google Home alkalmazást, és koppintson a **menüre** (≡)
2. Koppintson a **Home vezérlőre**
3. Koppintson a jobb felső sarokban lévő **három függőleges pontra**.
4. Koppintson a **Fiókok kezelése**
5. Tap **SmartThings**
6. Koppintson a **Fiók feloldása** lehetőségre
7. **A megerősítéshez** koppintson a **Unlink** gombra

Google Home lépések

1. A Kezdőképernyőn koppintson a **Menü** (≡)
2. Koppintson a **Beállítások** gombra
3. Koppintson az **Összekapcsolt szolgáltatások** lehetőségre
4. Koppintson a **Google-ra**
5. Koppintson a **Fiók törlése** lehetőségre
6. Koppintson a **Törlés** gombra

Vissza – [Tartalomjegyzék \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160)

Következő oldal - [Tag\(ok\) kezelése \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240464\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240464)

Tagok kezelése - Smart Home Hub

Módosítva: 5:43 PM

Ez a megoldás bemutatja, hogyan adhat hozzá, kezelhet és törölhet a **Smart Home Hubhoz** (<https://aeotec.com/smarthings/>) hozzáadott felhasználókat a Smart Things Connect alkalmazás segítségével. A megoldás a Smart Home Hub kezeléséről és használatáról szóló szélesebb körű útmutató [részét képezi](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160), amely [itt](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160) található (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160>).

a.

Új tag hozzáadása

A Smart Home Hub lehetővé teszi, hogy családtagok vagy további felhasználók is irányíthassák a Smart Home Hubhoz csatlakoztatott eszközöket.

Az új vagy Tag(ok) szinte ugyanazokkal a jogosultságokkal rendelkeznek a Helyszín és a kapcsolódó eszközök és automatizálás megtekintéséhez és vezérléséhez. Van azonban néhány kivétel:

- A tagok nem adhatnak hozzá vagy távolíthatnak el tagokat.
- A tagok nem törölhetnek helyszínt. Csak elhagyhatják a helyszínt és lemondhatnak a hozzáférésről.
- A tagok nem törölhetnek olyan eszközöket, amelyeket a tulajdonos vagy más tagok adtak hozzá. A saját fiókjukból törölhetik azokat az eszközöket, amelyeket ők adtak hozzá a Helyhez.

a.1. Meghívás e-mailben

1. A Kezdőképernyőn kattintson a **Plusz (+)** ikonra.
2. Kattintson a **Tag** lehetőségre
3. Kattintson a **Meghívó küldése** lehetőségre
4. Adja meg a hozzáadni kívánt felhasználó **e-mail címét**.
5. Ezután kattintson a **Küldés** gombra.
6. A címzettnek a meghívóra a meghívó elküldésétől számított 30 napon belül válaszolnia kell, és az idő lejártá előtt hozzá kell férnie a meghívóhoz.

a.2. Meghívás QR-kóddal

Lépések

1. A Smartthings Connect kezdőképernyőjén kattintson a **Plusz (+)** ikonra.
2. Kattintson a **Tag** lehetőségre
3. Kattintson a **QR-kód használata** lehetőségre
4. Az új felhasználó olvassa be a QR-kódot a telefonján:
 1. SmartThings Connect letöltése
 2. Regisztráljon SmartThings fiókra
 3. Bejelentkezés
 4. Kattintson a **Menü ikonra** (bal felső sarokban)
 5. Kattintson a **Tag** lehetőségre
 6. Kattintson a **További lehetőségek (:)** elemre

7. Koppintson a **QR-kód meghívó elfogadása** lehetőségre
8. Ezután **szkennelje be a QR-kódot**

b.

Tag(ok) eltávolítása

Ha bármelyik tagot (tagokat) el kell távolítani, könnyen eltávolíthatóak ezt a részt követően.

Lépések

1. A kezdőképernyőn koppintson a **Menü ikonra**
2. Tap **Tag**
3. Koppintson a **További lehetőségek (:)** elemre
4. Koppintson a **Szerkesztés** gombra
5. Válassza ki a **tag(ok)**at
6. Koppintson az **Eltávolítás** gombra

c.

Helyszín elhagyása tagként

A tagok bármikor elhagyhatják a helyet és lemondhatnak a hozzáférésről, de nem törölhetik a helyet.

Lépések

1. A kezdőképernyőn koppintson a **Menü ikonra**
2. Koppintson a **Tag** lehetőségre
3. **Koppintson a További lehetőségek (:)** elemre
4. Koppintson a **Hely elhagyása** elemre
5. Érintse meg a **Megerősítés** gombot

Vissza – [Tartalomjegyzék \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160)

Következő oldal – [Smart Home Hub beállítások \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240597\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240597)

Smart Home Hub beállítások

Módosítva: 5:47 PM

Ez a megoldás a **Smart Home Hubban** vezérelhető különböző felhasználói beállításokat részletezi, melyek a [\(https://aeotec.com/smarthings/\)](https://aeotec.com/smarthings/) Smart Things Connect alkalmazás segítségével végezhetők. Ez a Smart Home Hub kezeléséről és használatáról szóló szélesebb körű útmutató részét képezi, amely itt található: <https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160>.

a.

Hozzáférés a Samsung fiók beállításaihoz

A Samsung-fiók megjeleníti a fiókjához kapcsolódó e-mail címét, és lehetővé teszi a fiókhoz kapcsolódó értesítések engedélyezését vagy letiltását.

A Smart Home Hub beállításaihoz való hozzáférés:

1. Nyissa meg a SmartThings Connectet
2. A kezdőlapra kattintson a **hamburger ikonra** (bal felső sarokban).
3. Kattintson a **fogaskerék ikonra** (jobb felső sarokban)

Értesítések

Engedélyezze vagy tiltsa le a SmartThings Connectben a fiókjához küldött értesítéseket.
A jobb oldali kapcsolóra kattintva kapcsolhatja az engedélyezést/letiltást.

b.

Speciális funkciók

Ebben a részben az okostelefonjához és fiókjához kapcsolódó különböző beállításokat kezelheti és kapcsolhatja.

Kapcsolódó szolgáltatások

Ez a lehetőség lehetővé teszi a Smart Home Hubhoz kapcsolódó szolgáltatások fiókjainak kezelését.
Ha megfelelően telepítve vannak, valamennyi szolgáltatás, például az Alexa, Google, vagy az IFTTT itt jelenik meg.

Az egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetővé teszi, hogy:

- Engedélyezze a szolgáltatás számára az összes eszköz, jelenet és rutin elérését.
- Súgó - gyors útmutatót nyújt az adott szolgáltatás használatához.
- Eltávolítás

Wi-Fi és Bluetooth automatikus bekapcsolás

Ha engedélyezve vannak, ez az opció a SmartThings Connect okostelefonon keresztül történő megnyitásakor automatikusan bekapcsolja a Wi-Fi-t és a Bluetooth-ot.

A jobb oldali kapcsolóra koppintva kapcsolhatja az engedélyezést/letiltást.

Új eszközértesítések

Amikor a telefon a közelben olyan eszközt észlel, amelyet hozzáadhat a Smart Home Hubhoz, megjelenik egy felugró ablak, amely, ha engedélyezve van, lehetővé teszi az eszköz gyors hozzáadását a SmartThings Connect megnyitása nélkül.

A jobb oldali kapcsolóra koppintva kapcsolhatja az engedélyezést/letiltást.

Helymeghatározás erről a telefonról

Ez az opció, ha engedélyezve van, lehetővé teszi a Smart Home Hub számára, hogy a GPS segítségével lekérje az Ön tartózkodási helyét a földrajzi helymeghatározással kapcsolatos funkciókhoz (például automatizálás lejátszása, ha Ön közel van az otthonához).

A jobb oldali kapcsolóra koppintva kapcsolhatja az engedélyezést/letiltást.

A készülék Wi-Fi hálózatainak módosítása

Lehetővé teszi, hogy megváltoztassa a Wi-Fi hálózatot, amelyhez a Smart Home Hub eszközei csatlakoznak, vagy frissítse a jelenlegi hálózat hálózati nevét vagy jelszavát.

Javaslatok beszerzése

Ha ez az opció engedélyezve van, akkor a Smart Home Hubhoz csatlakoztatott eszköz hasznos funkcióiról és szolgáltatásairól tájékozódhat.

A jobb oldali kapcsolóra koppintva kapcsolhatja az engedélyezést/letiltást.

C.

Személyes adatok

Adatvédelmi irányelvek

Lehetővé teszi a Samsung legfrissebb adatvédelmi szabályzatának elérését a SmartThings mint szolgáltatás használatához. Áttekinti a Smart Home Hubról szerzett információkat, azok felhasználási módját és egyéb ilyen jellegű információkat.

Az információ megjelenítéséhez az alapértelmezett böngészőt nyitja meg.

Személyes adatok letöltése

Letöltheti a saját személyes adataira vonatkozó összes összegyűjtött és tárolt adatot. Csak a Smart Home Hub által gyűjtött adatok kerülnek letöltésre.

A harmadik féltől származó alkalmazások által gyűjtött személyes adatok itt nem tölthetők le. Ezeket az információkat közvetlenül a harmadik féltől kell kérnie.

Smart Home Hub törlése fiókjából

Letörli az összes Smart Home Hub-adatot, és törli a SmartThings szolgáltatást a fiókjából.

Eszközök és szolgáltatások automatikus frissítése

Lehetővé teszi, hogy kiválaszthassa, hogy a Smart Home Hub automatikusan frissítse-e az eszközeit és szolgáltatásait. Lehetősége van ennek kikapcsolására, illetve csak elérhető Wi-Fi esetén, vagy bármikor (adatforgalmi díjak lehetnek esedékesek).

A SmartThings névjegye

Ez további információkat ad a hubról és a szolgáltatás egyéb részleteiről. A Smart Home Hub firmware verziója itt jelenik meg a főoldalon.

A képernyő jobb felső részén egy (i) ikonra koppintva megnyithatja a SmartThings Connect alkalmazás adatait az "App Info" menüpontban, ahol ellenőrizheti az értesítéseket, engedélyeket, tárhelyet és gyorsítótárat, mobiladat-használatot és egyéb speciális beállításokat.

Szolgáltatási feltételek

A Samsung szolgáltatási feltételeit tartalmazza, és kiterjed az összes Samsung funkció, alkalmazás és szolgáltatás használatára.

Az információ megjelenítéséhez az alapértelmezett böngészőt nyitja meg.

Adatvédelmi szabályzat (másolat)

Lehetővé teszi a Samsung legfrissebb adatvédelmi szabályzatának elérését a SmartThings mint szolgáltatás használatához. Áttekinti a Smart Home Hubról szerzett információkat, azok felhasználási módját és egyéb hasonló információkat.

Az információ megjelenítéséhez az alapértelmezett böngészőt nyitja meg.

Nyílt forráskódú licencek

Megjeleníti az összes nyílt forráskódú licencet a Smart Home Hubban használt beépített forráskód alapján.

Vissza a – [Tartalomjegyzék \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160)
Következő oldal - <https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240597>
<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240466>**Kompatibiliseszközök**(<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000241329>)

Kompatibilis eszközök - Smart Home Hub

Módosítva: 2021. ápr. 14., szerda, 11:51

Ez a megoldás néhány működő és kompatibilis [Smart Home Hub \(https://aeotec.com/smarthings/\)](https://aeotec.com/smarthings/) eszközt mutat be. [A Smart Home Hub kezeléséről és használatáról szóló szélesebb körű útmutató részét képezi, amely itt található: \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160\).](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160)

a.

Smart Home Hub natív

Az alábbi listában szereplő eszközök közvetlenül a Smart Home Hub számára készült natív eszközök. Az eszköz nevére kattintva elérheti azok felhasználói kézikönyvét.

Eszközlista

1. **SmartThings gomb** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000241279>)
2. **SmartThings mozgásérzékelő** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000242257>)
3. **SmartThings többcélú érzékelő** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000242294>)
4. **SmartThings Outlet** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000241506>)
5. **SmartThings vízszivárgás érzékelő** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000242295>)
6. **SmartThings intelligens izzó** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000242684>)

b.

Az Aeotec együttműködik a Smart Home Hubbal

Ezek az eszközök olyan termékek, amelyeket az Aeotec csapatai teszteltek, hogy működnek-e a Smart Home Hubbal, és amelyekről rendelkezésre áll egy oktatóvideó, amely segít a beállításukban. A nevükre kattintva elérheti a Smart Home Hub-bal való beállítási oldalukat.

Eszközlista

1. **Gen 5 otthoni energiamérő** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000231626>) (ZW095)
2. **MultiSensor 6** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000231561>) (ZW100)
3. **Range Extender 6** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000193286>) (ZW117)
4. **Wall Mote Quad** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000234063>) (ZW130)
5. **Range Extender 7** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000234062>) (ZW189)
6. **Süllyesztett ajtóérzékelő 7** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000234485>) (ZW187)
7. **Ajtó- /ablak érzékelő 7** (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000234053>) (ZWA008)

C.

SmartThings kompatibilis eszközök listája

A SmartThings csapata külön listát vezet a SmartThings szoftverrel kompatibilis eszközökről. Az ebben a listában kompatibilisként felsorolt bármely eszköz működni fog az Aeotec Smart Home Hubbal.

A listát itt találja: <https://aeotec.com/smartthings/compatibility/>
(<https://aeotec.com/smartthings/compatibility/>)

Vissza a [tartalomjegyzékhez \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160)

Következő oldal - [Aeotec Smart Home Hub hibaelhárítás](#)

(<https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000245641-aeotec-smart-home-hub-troubleshoot>)

Aeotec Smart Home Hub hibaelhárítás

Módosítva: 2021. ápr. 27., kedd, 27. ápr. 2021, 1:41

[Ez a megoldás különböző hibaelhárítási módszereket határoz meg az Aeotec Smart Home Hub \(https://aeotec.com/smarthings/\) és a Smart Things Connect közötti kapcsolat megoldására. Ez a megoldás része a Smart Home Hub kezeléséről és használatáról szóló szélesebb körű útmutatónak, amely \[itt\]\(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160\) található: \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160\).](https://aeotec.com/smarthings/)

Tartalomjegyzék

Az alábbi linkekre kattintva a cikk egyes részeire ugorhat, hogy könnyedén eljusson a probléma hibaelhárítási lépéseihez:

Smart Home Hub hibaelhárítás:


- a. [Mit jelentenek az Aeotec Smart Home Hub LED-jei?](#)
- b. [Hogyan lehet újraindítani az Aeotec Smart Home Hubot?](#)
- c. [Hogyan lehet visszaállítani az Aeotec Smart Home Hubot gyári alapértelmezett állapotra?](#)
- d. [Firmware / Letöltési folyamat az alkalmazásban elakad](#)
- e. [Hub nem található](#)
- f. [A kapcsolat megghiúsult / a hub offline a telepítés során](#)
- g. [A hub offline állapotban van \(Kék LED folyamatos vagy villogó\)](#)
- h. [Hiba 33-504](#)
- i. [Folyamatos vagy villogó piros LED](#)
- j. [A regisztráció sikertelen](#)
- k. [Érvénytelen sorozatszám](#)
- l. [Hogyan végezzen teljes hub-visszaállítást, ha már be van állítva.](#)



Eszközszerkezetes hibaelhárítás:

- m. [A régebbi Zigbee-érzékelők nem tudnak csatlakozni.](#)
- n. [Nem tud Z-Wave vagy Zigbee eszközöket csatlakoztatni.](#)

a.

Mit jelentenek az Aeotec Smart Home Hub LED-jei?

LED szín	LED tevékenység leírása	Funkció részletezése
	Váltakozó zöld és piros	<p>A hub készen áll az igénybevételre (internettel vagy anélkül), 30 perc áll rendelkezésre a beállítási folyamat megkezdésére.</p> <p>Ha kihagyja ezt a beállítási ablakot, és a hub kékesen villog, húzza ki a tápellátást, csatlakoztassa újra a Hubot, majd várjon 1 percet.</p>

	Egyszínű kék	A hub igényli a hálózathoz való csatlakozást, de nincs internet- vagy szerverkapcsolata. Ellenőrizze a SmartThings státusz weboldalt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a SmartThings felhő működik. A SmartThings felhő működik. Ha igen, próbáljon meg váltani a WiFi és az Ethernet között.
	Kék villogás	Nincs Ethernet- vagy WiFi-kapcsolat. Ez akkor fordulhat elő, ha hagyja, hogy a Smart Home Hub időzítse a beállítási folyamatot. Egyszerűen húzza ki, majd csatlakoztassa újra a Hubot. Ha WiFi-t használ, próbálja meg Ethernetre csatlakoztatni.
	Magenta villogás	Frissítés letöltése
	Egyszínű Magenta	Frissítés alkalmazása
	Egyszínű zöld	A hub csatlakoztatva van
	Villogó zöld	A hub párosítási módban van (eszköz keresése)
	Gyorsan villogó zöld	A központ Z-Wave kizárési módban van
	Sárga/zöld villogás	Gyári visszaállítás folyamatban
	Egyszínű sárga/sárga	A gyári visszaállítási folyamat befejeződött
	Vörös villogás	A rendszerindítás során probléma merült fel, várjon legalább 2 percet, hátha magától megoldódik. A probléma megoldásához próbáljon meg egy hosszabb bekapcsolási ciklust. (várjon legalább 6 percet, mielőtt újra bekapcsolja a Hubot).
	Egyszínű piros	Hardverprobléma, várjon legalább 2 percet, hátha magától megoldódik. Kapcsolja ki a Hubot (próbálja meg ezt néhányszor), ha a probléma nem oldódik meg, forduljon az ügyfélszolgálatához.

b.

Hogyan tudom újraindítani az Aeotec Smart Home Hubot?

A SmartThings hub újraindításához 3 különböző módszer közül 1-et használhat:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hub hátulján található süllyesztett Reset gombot 7 másodpercig (engedje el, amikor a LED kialszik).
2. Húzza ki a Hubot, majd csatlakoztassa vissza.
3. (Hideg újraindítás) Húzza ki a Hubot, várjon legalább 6 percet, majd csatlakoztassa vissza.

C.

Hogyan állítsa vissza az Aeotec Smart Home Hubot a gyári alapértelmezettre?

Ha úgy látja, hogy az Aeotec Smart Home Hub gyári beállításait teljesen vissza kell állítani, akkor kövesse az alábbi lépéseket.

1. Húzza ki az Aeotec Smart Home Hubot a hálózathoz.
2. **Nyomja meg és tartsa lenyomva** a hub hátulján található **süllyesztett reset** gombot.
3. Miközben lenyomva tartja a reset gombot, **kapcsolja be az Aeotec Smart Home Hubot**.
4. **Tartsa továbbra is lenyomva a reset gombot**, amíg a LED **világossárgára nem** vált (kb. 30 másodperccel a bekapcsolás után). A LED-nek ez idő alatt **sárgán** kell villognia.
5. Engedje el a reset gombot, amikor a **LED legalább 3 másodpercig sárgán világít**.
6. Körülbelül egy perc múlva a LED **piros/zöld színű** villogással jelzi, hogy készen áll a beállításra. A beállítási folyamat megkezdésére 30 perc áll rendelkezésére.

d.

Firmware / Letöltési folyamat az alkalmazásban elakad

Ha úgy találja, hogy a firmware / letöltési folyamat több mint 30 percig elakad, van néhány lehetséges lehetőség a hibaelhárításra és a firmware-frissítés elakadásának leküzdésére.

d.1. Általános hibaelhárítás.

1. A Smartthings Connect alkalmazás kényszerített leállítása
2. A gyorsítótár és az adatok törlése a Smartthings Connect alkalmazásból
3. Húzza ki az ethernet-kapcsolatot a Smart Home Hubból
4. A Smart Home Hub gyári alaphelyzetbe állítása.
5. Hagyja a Smart Home Hubot addig, amíg a **piros/zöld** lámpák villogtak.
6. Nyissa meg a SmartThings alkalmazást, és indítsa el a Smart Home Hub párosítási folyamatát.

d.2. Ha Ethernet-kapcsolattal / vezetékes kapcsolattal próbálja párosítani, próbálja meg a WiFi-t használni a Smart Home Hub közvetlen csatlakoztatásához:

1. Ethernet eltávolítása a hubról
2. A Smart Home Hub gyári alaphelyzetbe állítása
3. Győződjön meg róla, hogy a LED egy-két perc múlva **piros/zöld** színnel villog.
4. Kezdje el a Smart Home Hub beállítását a SmartThings alkalmazásban.
5. Hagyja, hogy ez befejeződjön.

d.3. Ha WiFi-vel próbálja meg párosítani, próbálja meg az Ethernet / vezetékes kapcsolatot használni a Smart Home Hub csatlakoztatásához.

1. Csatlakoztassa a Smart Home Hubot közvetlenül az Ethernet-kapcsolathoz a routerhez (vagy ha lehetséges, a modemhez).

2. A Smart Home Hub gyári alaphelyzetbe állítása
3. Győződjön meg róla, hogy a LED egy-két perc múlva **piros/zöld** színnel villog.
4. Kezdje el a Smart Home Hub beállítását a SmartThings alkalmazásban.
5. Hagyja, hogy ez befejeződjön.
6. Ha a beállítások befejezése után WiFi használatot szeretne, akkor a következő alfejezet **d.3.1. pontjában** leírt **lépéseket** követve manuálisan adhatja hozzá a WiFi beállításokat a Hubhoz.

d.3.1. Ha a sikeres beállítás után WiFire akar visszaváltani :

1. Smartthings alkalmazás megnyitása
2. Nyissa meg a menüt
3. Válassza a fogaskerék ikont
4. Keresse meg az **Eszköz Wi-fi hálózatának módosítása** lehetőséget, és válassza ki.
5. Amikor belép a WiFi hálózatba, adjon neki néhány percet.
6. Ezután húzza ki az Ethernet-kapcsolatot, és automatikusan átvált a WiFi-kapcsolatra (ha az Ethernet csatlakoztatva is van, a Smart Home Hub az Ethernet-kapcsolatot részesíti előnyben a WiFi-vel szemben).

e.

Hub nem található

Ha a Hubot a kezdeti beállítás során nem található, a probléma megoldására 5 különböző hibaelhárítási lépést tehet.

1. Győződjön meg róla, hogy az Aeotec Smart Home Hub LED zöld és piros színben villog.
2. Ethernet használata esetén
 - Győződjön meg róla, hogy az Ethernet-kábel teljesen be van dugva az Aeotec Smart Home Hub és Router készülékbe.
 - Próbáljon ki egy másik Ethernet-kábelt.
 - Próbáljon ki egy másik Ethernet-portot az útválasztón.
3. WiFi használata esetén
 - Győződjön meg róla, hogy a WiFi jelszó helyes.
 - Próbáljon ki egy másik területet otthonában, ahol erősebb a WiFi-kapcsolat.
 - Próbálja ki az Ethernet-kapcsolat használatát, hogy kizárja a WiFi-kapcsolati problémákat.
4. Vigye okostelefonját közelebb az Aeotec Smart Home Hubhoz.
5. A beállításhoz ideiglenesen tiltsa le a mobiltelefonon a mobiladatokat.

f.

A kapcsolat megghiúsult / a hub offline a telepítés során

Ha úgy találja, hogy a hub beállítása során problémák merülnek fel, 3 lehetőség van, amelyek a kapcsolat meghibásodását okozhatják, az alábbiakban ezek megoldása:

1. A hub áramellátása megszűnik a telepítés során:

- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel biztonságosan és teljesen be van dugva.
- Próbálja ki egy másik konnektorral, hogy kizárja annak lehetőségét, hogy a jelenleg csatlakoztatott konnektorban probléma van.
- Próbálja meg újra, amikor a hub be van kapcsolva, és a LED pirosan és zölden villog.

2. A hub elveszíti a WiFi-t a telepítés során:

- Győződjön meg róla, hogy a hub a WiFi router hatótávolságán belül van.
- Győződjön meg róla, hogy a WiFi router rendelkezik áramellátással.
- Indítsa újra az útválasztót.
- Ha a WiFi továbbra sem működik, próbálja meg az Ethernetet.

3. A hub elveszíti az Ethernet-kapcsolatot a beállítás során:

- Győződjön meg róla, hogy az Ethernet-kábel biztonságosan be van dugva a hubba és az útválasztóba is.
- Próbáljon ki egy új/más Ethernet-kábelt.
- Indítsa újra a routert, a modemet és a Hubot. Ha az Ethernet továbbra sem működik, próbálja meg a WiFi-t.

g.

A hub offline állapotban van (Kék folyamatos vagy villogó LED)

Ha úgy találja, hogy a hub offline állapotba került és nem reagál (a LED kijelzője egyszínű vagy villogó kék színű), kövesse az alábbi hibaelhárítási lépéseket:

1. Az Aeotec Smart Home Hub bekapcsolása

2. Győződjön meg róla, hogy a WiFi vagy az Ethernet kábel csatlakoztatva van és működik.

3. Indítsa újra a routert és a modemet

4. Ellenőrizze és győződjön meg róla, hogy ezek a portok nyitva vannak

⌘ 11111

- 9443
- 443
- 39500
- 37

5. Győződjön meg róla, hogy a WiFi router nem rendelkezik olyan speciális hálózati beállításokkal, amelyek korlátozhatják a Hubot.

h.

HIBA 33-504

Ha a 33-504-es hibaüzenettel találkozik, ellenőrizzen néhány beállítást, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hub beállítható-e:


Router beállítások

- Ellenőrizze, hogy ezek a portok nyitva vannak-e a routerén.
 1. 11111
 2. 9443
 3. 443
 4. 39500
 5. 37

iOS-beállítások iPhone-ok számára -

Győződjön meg róla, hogy a SmartThings alkalmazásnak van engedélye az eszközök keresésére és a velük való kommunikációra, ez egyes esetekben alapértelmezés szerint le van tiltva. Ezt engedélyezni kell ahhoz, hogy a SmartThings alkalmazás helyi eszközként csatlakozhasson a SmartThingshez.

1. Menjen az iOS "Beállítások" oldalára
2. Érintse meg az Adatvédelem lehetőséget
3. Érintse meg a helyi hálózatot
4. Keresse meg a SmartThingset, majd győződjön meg róla, hogy engedélyezve van a helyi hálózati kapcsolat.

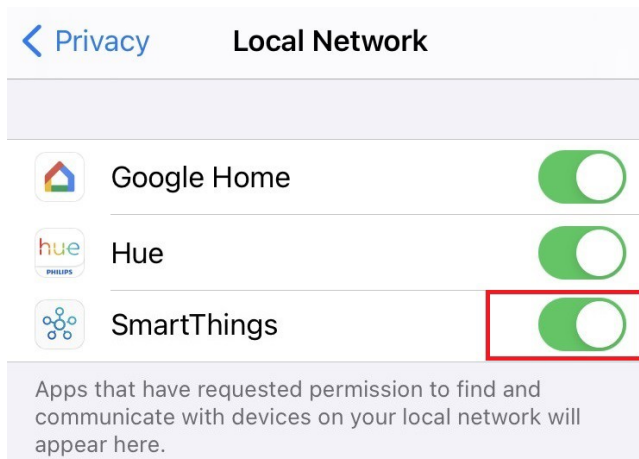

i.

Folyamatos vagy villogó piros LED

Ha a LED piros vagy villogó piros fényt mutat, az hardverproblémára utalhat, de vannak lehetséges helyreállítási módszerek. Ha úgy találja, hogy a fenti hibaelhárítási lépések egyike sem működik, lehet, hogy ki kell cserélnie a Hubot.

Próbálja meg a hub általános újraindítását (Soft Reboot):

1. Egy kis szerszám segítségével nyomja meg és tartsa lenyomva a süllyesztett reset gombot - a hub hátulján található.
2. Engedje el a gombot, miután a LED **pirosra** vált, majd **elsötétül**.
3. Várjon néhány percet, amíg a hub újraindul -> a LED-nek **kék színűre** kell válnia; ha a SmartThings alkalmazással van párosítva, akkor **zöld színűvé** kell válnia (ha nincs párosítva a Smartthings alkalmazással, akkor piros/zöld színnel kell villognia, amikor készen áll az alkalmazás igénybevételére).

Próbálja meg a Hubot bekapcsolni (Hard Reboot):

1. Húzza ki a hálózati és az Ethernet-kábelt a hubból.
2. Várjon 2-3 percet, majd csatlakoztassa újra az Ethernetet és a hálózati áramot a Hubhoz.
3. Várjon néhány percet, amíg a hub újraindul -> a LED-nek **kék színűvé** kell válnia; ha a SmartThings alkalmazással van párosítva, akkor **zöld színűvé** kell válnia (ha nincs párosítva a Smartthings alkalmazással, akkor piros/zöld színnel kell villognia, amikor készen áll az alkalmazás igénybevételére).

Gyári alaphelyzetbe állítja a Hubot:

1. Kapcsolja ki az Aeotec Smart Home Hubot a hálózatról.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hub hátulján található süllyesztett reset gombot.
3. Miközben lenyomva tartja a reset gombot, kapcsolja be az Aeotec Smart Home Hubot.
4. Tartsa továbbra is lenyomva a reset gombot, a LED-nek ez idő alatt **sárgán** kell **villognia**.
5. Engedje el a reset gombot, amikor a LED legalább **3 másodpercig sárgán** világít.
6. Várjon néhány percet, és a LED-nek ismét **piros/zöld** színben kell villognia.

j.

A regisztráció sikertelen

Ha regisztrációs hibát tapasztal a hub SmartThings Connecthez való csatlakoztatásakor, két lehetséges megoldás közül választhat:

1. Érintse meg az **Újrapróbálás** gombot
2. Ha az újrapróbálkozás továbbra is sikertelen, zárja be a SmartThings Connect alkalmazást, és kezdje elölről a regisztrációs folyamatot.

k.

Érvénytelen sorozatszám

Erre a hibára 2 lehetséges megoldás van.

1. Ellenőrizze, hogy a sorozatszámot helyesen adta-e meg.
2. Ellenőrizze az Aeotec Smart Home Hub LED-jét. Ha a LED **zöld** színű, akkor a Hubot valaki más igényelhetette. Az előző felhasználónak el kell távolítania a Hubot a helyéről.

l.

Hogyan végezzen teljes hub-visszaállítást, ha az már be van állítva

Ha bármikor szüksége lehet a Smart Home Hub teljes visszaállítására, az alábbi lépéseket követheti a hub törléséhez az újratekésítéshez.

1. A SmartThings IDE oldalán el kell távolítania a Hubot a háttértárból.

1. Jelentkezzen be a Samsung fiókjába a SmartThings IDE-n keresztül: <https://account.smarththings.com/> (<https://account.smarththings.com/>)
2. Kattintson a **"Helyszínek"** gombra -> Válassza ki a **helyszínt**.
3. Ezután kattintson a **"My Hubs"** gombra
4. Keresse meg a **Hubot**, ha több hubja van, válassza ki azt a Hubot, amelyet teljesen vissza akar állítani.
5. Most a jobb felső sarokban kattintson a piros **"DELETE"** gombra.
6. Nyomja meg a **Megerősítés** gombot.

2. Ezután állítsa vissza az Aeotec Smart Home Hubot a gyári állapotba, a hubnak ezt követően piros/zöld színben kell villognia:

1. Kapcsolja ki az Aeotec Smart Home Hubot a hálózatról
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hub hátulján található süllyesztett **reset** gombot.
3. Miközben lenyomva tartja a reset gombot, **kapcsolja be az Aeotec Smart Home Hubot**.
4. **Tartsa továbbra is lenyomva** a reset gombot, amíg a LED világossárgára nem vált (kb. 30 másodperccel a bekapcsolás után). A LED-nek ez idő alatt **sárgán** kell villognia.
5. **Engedje el a reset gombot**, amikor a LED **legalább 3 másodpercig sárgán** világít.

m.

A régebbi Zigbee-érzékelők nem párosíthatók a Smart Home Hubhoz

A régebbi Zigbee-érzékelők, amelyek nem tudnak párosítani az Aeotec Smart Home Hubhoz, egy speciális Zigbee-csatornát igényelhetnek. A régebbi Gen1 Zigbee eszközök megkövetelhetik a 14, 15, 19, 20 vagy 24-es csatorna használatát, amely a SmartThings IDE-ben módosítható.

A Zigbee-csatorna megváltoztatása:

1. Jelentkezzen be a Samsung fiókjába a SmartThings IDE-n keresztül:
<https://account.smarththings.com/>
2. Kattintson a **"Helyszínek"** gombra -> Válassza ki a **helyszínt**.
3. Ezután kattintson a **"My Hubs"** gombra
4. Kattintson a **Segédprogramok megtekintése** gombra
5. A Zigbee Utilities alatt keresse meg a **Zigbee-csatorna módosítása** menüpontot, amelyből kiválaszthatja a 11-25 közötti zigbee-csatornát, a Smart Home Hub alapértelmezés szerint a 25-ös csatornát.
6. Ha megvan a megfelelő csatorna, válassza alatta a **"Frissítés"** lehetőséget.
7. Most próbálja meg párosítani a Zigbee-érzékelőt.

n.

Nem tud Z-Wave vagy Zigbee eszközöket csatlakoztatni.

Ha nem tud Z-Wave vagy Zigbee eszközöket csatlakoztatni, akkor ezek az eszközök már egy másik Hubhoz lehetnek csatlakoztatva. Bármely Z-Wave vagy Zigbee eszköz egyszerre csak egyhez csatlakoztatható.

A probléma megoldásához vagy vissza kell állítania a gyári állapotot, vagy fel kell oldania a párosítást. Nincs szükség a régebbi hubra, az új Aeotec Smart Home Hub segítségével elvégezheti rajtuk a visszaállítást.

Hogyan lehet eltávolítani vagy gyárilag visszaállítani a Zigbee-eszközöket.

1. Olvassa el a Zigbee-eszköz használati utasítását, és keresse meg a gyári visszaállításhoz szükséges gombnyomást.
2. Bármely **SmartThings vagy Aeotec Zigbee eszköz** esetében **nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig** (majd engedje el, amikor a LED pirosan villog).
 - A gyári alaphelyzetbe állításhoz szükséges gombnyomás a különböző termékek és gyártók esetében eltérő.
3. Ezután **engedje fel a gombot**. Siker esetén a LED **piros/zöld színnel** villog, miközben megpróbál csatlakozni egy új Hubhoz.
 - A LED-kijelző a különböző termékek és gyártók esetében eltérő.

Z-Wave eszközök eltávolítása vagy gyári visszaállítása.

1. Nyissa meg a SmartThings alkalmazást.
2. Keresse meg a SmartThings vezérlőpulton a **Hubot**, és **koppintson rá**.
3. Koppintson a **További beállítások** elemre (**3 pont ikon**)
4. Koppintson a **Z-Wave segédprogramok** lehetőségre
5. Koppintson az **Általános kizárás** lehetőségre
6. Győződjön meg róla, hogy a Smart Home Hubon lévő LED zöld LED villog.
7. **Érintse meg a gombot** a Z-Wave eszközén a gyári alaphelyzetbe állításhoz.
 - **Megjegyzések**
 - A szükséges gombnyomás a különböző Z-Wave-eszközök esetében eltérő. Általában csak egyetlen gombnyomással lehet megnyomni a gombot.
 - Ritkábban 3x gombnyomás 2 másodpercen belül.
8. Ha ez sikeres, a SmartThings felületének jeleznie kell, hogy eltávolított egy eszközt.
9. Most próbálja meg a csatlakoztatást/párosítást a szokásos módon.

Vissza a [tartalomjegyzékhez \(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240160)

Következő oldal - [Aeotec Smart Home Hub támogatás](#)

<https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000245239-aeotec-smart-home-hub-support>